

# Archicad アドオンシステム

---

Mac 版セットアップマニュアル

(Archicad29 対応版)

## 目次

1. 本セットアップマニュアルについて	
1.1. 対象アドオン	1
2. セットアップのワークフロー	
2.1. スタンドアロン版	2
2.2. ネットワーク版	2
3. システムのインストール	
4. コードメータドライバのインストール	
4.1. スタンドアロン版およびネットワーク版クライアント PC	5
4.2. ネットワーク版 サーバー	8
5. ネットワーク版 サーバーの設定	
5.1. コードメータの設定	9
6. システムの起動	
7. アップデートとアンインストール	
7.1. アップデート	13
7.2. アンインストール	13
7.2.1. アプリケーションの削除	13
7.2.2. ドキュメントの削除	14
8. マニュアル	
8.1. PDF マニュアル	15
9. FAQ	
9.1. セットアップが実行できない場合	16
9.1.1. エラーメッセージ「開発元が未確認のため開けません」が表示される	16
9.2. ネットワーク版でクライアント PC からコードメータを認識しない	17
9.3. ネットワーク版でサーバー上のコードメタライセンスを確認する	20
9.4. 日影規制条件や高度地区、緯度経度のリストが表示されない場合	24
9.5. Archicad が「ARCHICAD29」フォルダ以外にインストールされている場合	24
10. サポートについて	
10.1. ADS-BT、求積ツール	26
10.2. 求積ツール Light	26

## 1. 本セットアップマニュアルについて

### 1.1. 対象アドオン

本セットアップマニュアルは下記の Archicad アドオンシステムを対象としています。

- ・ ADS-BT for ARCHICAD Ver16 Mac 版(以下、ADS-BT といいます)
- ・ 求積ツール for ARCHICAD Ver13 Mac 版(以下、求積ツールといいます)
- ・ 求積ツール Light for ARCHICAD Ver13 Mac 版(以下、求積ツール Light といいます)

上記の Archicad アドオンシステムをまとめて、以下、システムといいます。

本マニュアルで表示する画像は ADS-BT のものです。

本マニュアルで表示する画像は特記なき限り macOS Sonoma、のものです。

下表は各章の対象システムを示します。

ADS-BT ○

求積ツール ○

求積ツール Light —

「○」は対象システム、「—」は対象外システムであることを示します。

## 2. セットアップのワークフロー

各システムのスタンドアロン版またはネットワーク版でセットアップのワークフローが異なります。

### 2.1. スタンドアロン版

スタンドアロン版

ネットワーク版

- |                          |          |
|--------------------------|----------|
| 1) システムをインストールします。       | ----- p3 |
| 2) コードメータドライバをインストールします。 | ----- p5 |

※既にインストールされている場合は不要です。

### 2.2. ネットワーク版

スタンドアロン版

ネットワーク版

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1) クライアント PC にシステムをインストールします。       | ----- p3 |
| 2) クライアント PC にコードメータドライバをインストールします。 | ----- p5 |
- ※ 既にインストールされている場合は不要です。
- |                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| 3) サーバー(Mac)にコードメータドライバをインストールします。 | ----- p8 |
|------------------------------------|----------|
- ※ 既にインストールされている場合は不要です。
- ※ サーバーが WindowsOS の場合は、Windows 版セットアップマニュアルを参照して下さい。
- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| 4) サーバーにコードメータの設定を行います。 | ----- p9 |
|-------------------------|----------|

### 3. システムのインストール

※ 本システムをダウンロードし、予め圧縮ファイルを解凍(展開)してください。

※ 予め Archicad29 又は Archicad29 Solo(以下、Archicad と言います)がインストールされている必要があります。

※ システムのセットアップはスタンドアロン版及びネットワーク版(クライアント PC)共通です。

※ ADS-BT は、システムの体験版(以下、体験版といいます)と併用することはできません。体験版がインストール済みの場合は、事前に体験版をアンインストールしてください。

※ 求積ツールは、求積ツール Light と併用することはできません。求積ツール Light がインストール済みの場合は、事前に求積ツール Light をアンインストールしてください。

※ Archicad を終了し、コードメータを外した状態でインストールを実行してください。



1) 解凍フォルダの「Mac」フォルダ内の、「\*\*\* for ARCHICAD29.pkg(\*\*\*はシステム名を示します)」を実行します。

※ エラーメッセージが表示される場合、「9.1 セットアップが実行できない場合」を参照して下さい。

2) インストーラーが起動します。

3) 「はじめに」画面より、「続ける」を選択します。



4) 「インストール先」画面が表示された場合、インストールするディスクを選択し、「続ける」を選択します。

※再セットアップ等の場合は省略される場合があります。

5) 「インストールの種類」画面より、設定内容を確認し、「インストール」を選択します。



※ 本システムは、「Finder > アプリケーション > GRAPHISOFT > ARCHICAD29」フォルダの所定のフォルダにインストールされます。本バージョンからは、Apple Silicon 搭載 Mac がデフォルトになっております。

※ Archicad solo を利用する場合や、Intel 搭載 Mac 等で、上記フォルダ以外に Archicad がインストールされている場合、セットアップ完了後に別途設定を行う必要があります。「9.5 Archicad が「ARCHICAD29」フォルダ以外にインストールされている場合」を参照して下さい。

6) 本システムのインストールが開始します。

7) インストール完了後、「概要」画面より、「閉じる」を選択します。



## 4. コードメータドライバのインストール

※ コードメータのバージョンの表示は本システムリリース時のものです。実際とは異なる場合があります。

### 4.1. スタンドアロン版およびネットワーク版クライアント PC

ADS-BT ○

求積ツール ○

求積ツール Light —

スタンドアロン版

ネットワーク版

(クライアント PC)

スタンドアロン版およびネットワーク版のクライアント PC に、コードメータドライバをインストールします。

※ 既にインストールされている場合は不要です。

※ PC からコードメータを外した状態でインストールを実行して下さい。

1) 解凍フォルダの「Mac」フォルダ内の、「Cminstall.pkg」を実行します。

2) インストーラーが起動します。


3) 「はじめに」画面より、「続ける」を選択します。



4) 「大切な情報」画面より、「続ける」を選択します。



5) 「使用許諾契約」画面より、内容を確認の上、「続ける」を選択します。

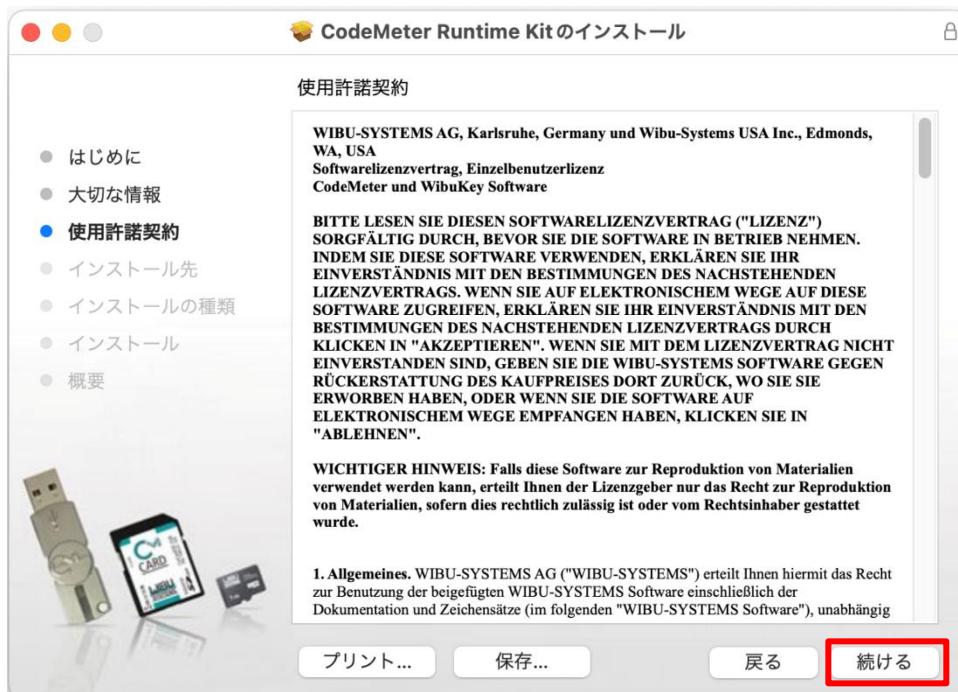

6) 「同意する」を選択します。



7) 「インストールの種類」画面より、インストールするディスクを選択し、「続ける」を選択します。


※再セットアップ等の場合は省略される場合があります。

8) 「インストールの種類」画面より、「インストール」を選択します。



9) コードメータドライバのインストールが開始します。

10) インストール完了後、「概要」画面より、「閉じる」を選択します。

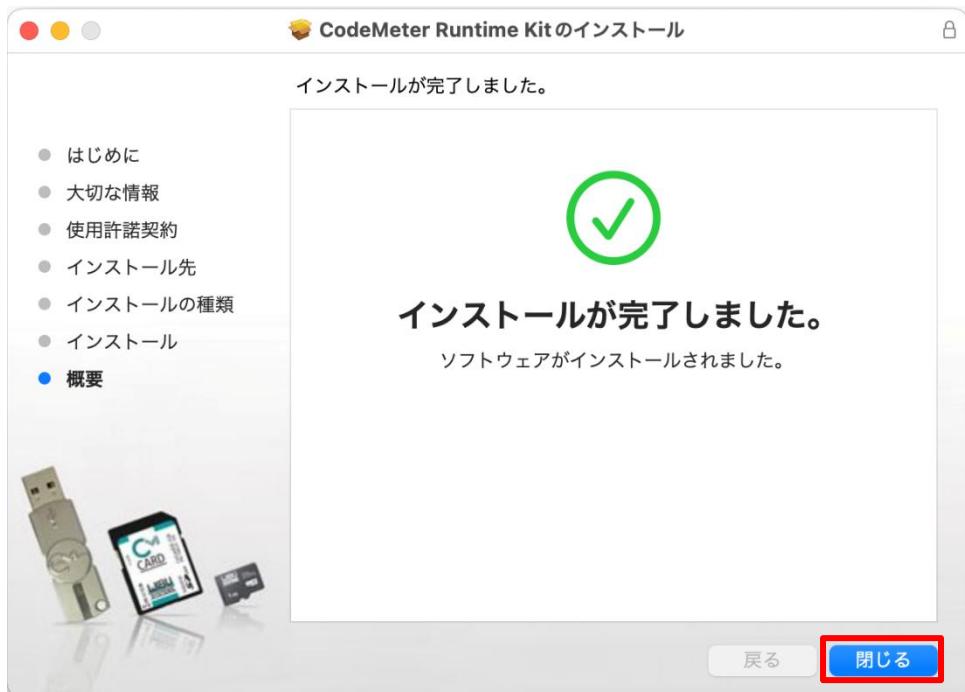

#### 4.2. ネットワーク版 サーバー



サーバーにコードメータドライバをインストールします。

※ サーバーに既にインストールされている場合は不要です。

※ サーバーからコードメータを外した状態でインストールを実行して下さい。

※ サーバーが WindowsOS の場合は、Windows 版セットアップマニュアルを参照して下さい。

1) 「4.1 スタンドアロン版およびネットワーク版クライアント PC」の手順 1)～10)を、サーバーで行います。

## 5. ネットワーク版 サーバーの設定

ADS-BT ○

求積ツール ○

求積ツール Light —

スタンドアロン版

ネットワーク版

(サーバー)


サーバーに、コードメータ(システムのライセンス管理プログラム)の設定を行います。

※ サーバーが WindowsOS の場合は、Windows 版セットアップマニュアルを参照して下さい。

### 5.1. コードメータの設定

※ サーバーにコードメータを装着し設定を行います。


- 1) インターネットブラウザを起動します。
- 2) アドレス欄に「`http://localhost:22352/`」と入力します。
- 3) インターネットを介して「CodeMeter Web アドミン」ページが開きます。

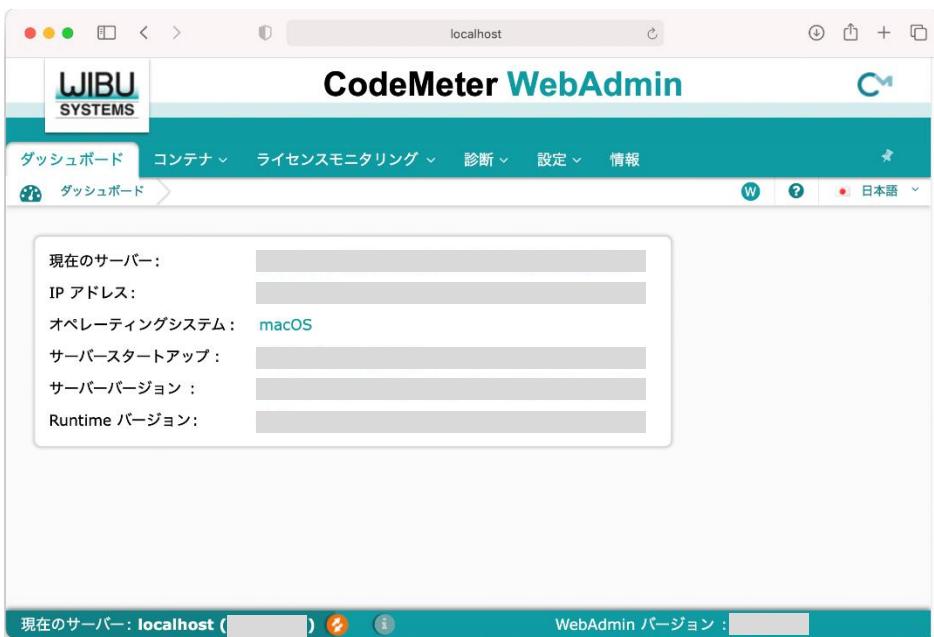

4) 「設定>サーバー>サーバーアクセス」を選択します。




5) 「ネットワークサーバー」欄より、「可」にチェックを入れ、「適用」を選択します。

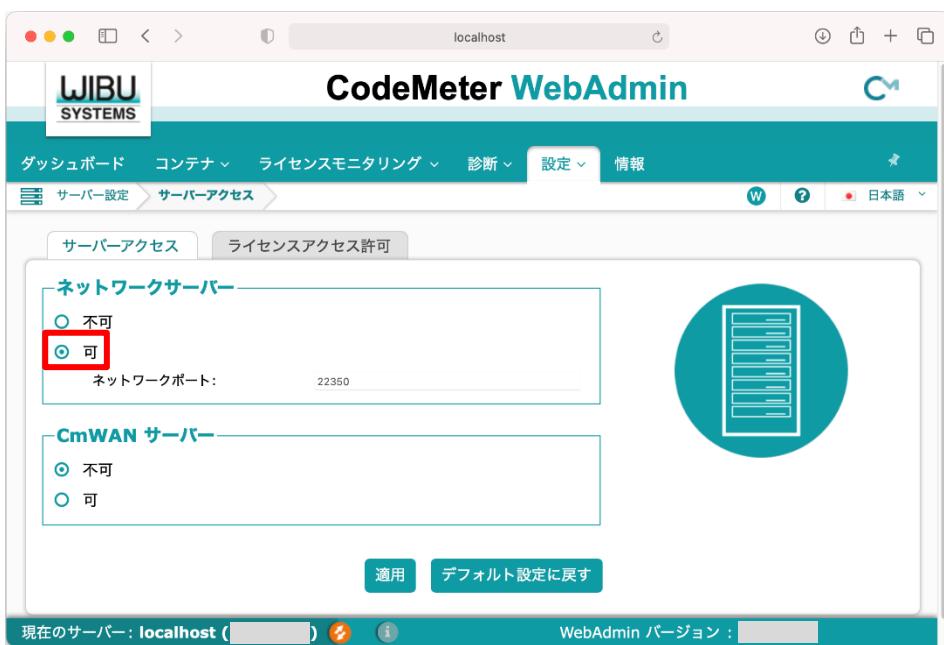

6) コードメータが更新され、サーバー上のライセンスを検索します。

7) 検索が完了すると、完了メッセージが表示されます。

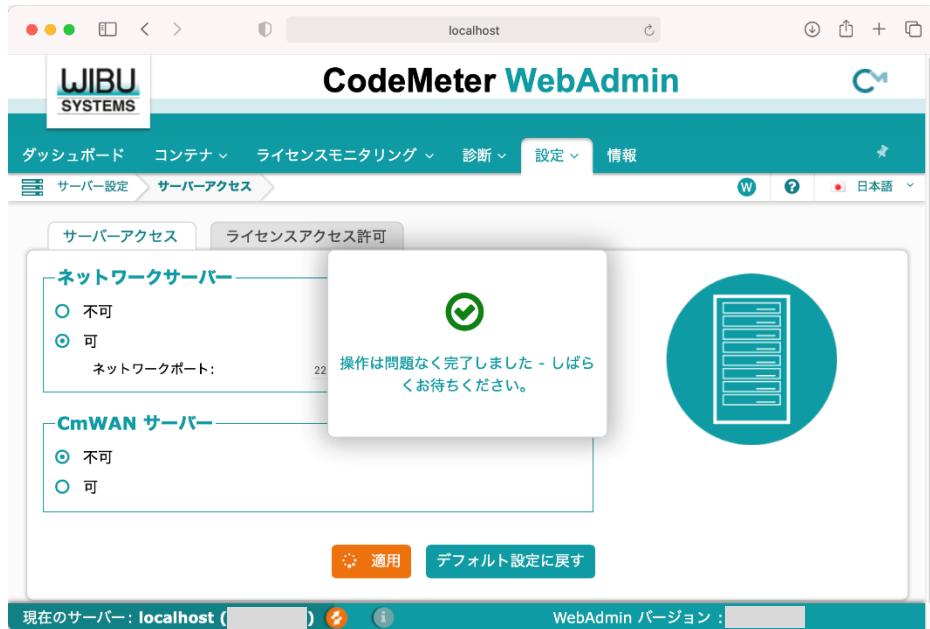

8) 「CodeMeter Web アドミン」ページを終了します。

## 6. システムの起動

ADS-BT ○

求積ツール ○

求積ツール Light ○

スタンダードアロン版

ネットワーク版

(クライアント PC)

- 9) Archicad を起動し、Archicad オプションメニューより、「\*\*\*パレットを開く(\*\*\*はシステム名を示します)」を選択します。



- 10) システムのメインパレットが起動します。

※システムのメインパレットや操作については、リファレンスマニュアルを参照してください。

## 7. アップデートとアンインストール

ADS-BT ○

求積ツール ○

求積ツール Light ○

スタンダードアロン版

ネットワーク版

(クライアント PC)

システムの修正版等によるアップデートや、アンインストールする場合に行います。

※ Archicad を終了した状態で実行してください。

### 7.1. アップデート

システムのセットアップを再度行います。

### 7.2. アンインストール

アプリケーション及びドキュメントを削除します。

#### 7.2.1. アプリケーションの削除

1) Finder より、「アプリケーション」を選択します。

2) GRAPHISOFT>ARCHICAD29(または ARCHICAD29 solo)>Add-Ons>EPCOT Software フォルダを開きます。

3) システムに応じた下表のフォルダを削除します。

システム	削除するフォルダ
ADS-BT	AdsBt Massplan
求積ツール	求積ツール
求積ツール Light	求積ツール Light

### 7.2.2. ドキュメントの削除

- 1) Finder より、「アプリケーション」を選択します。
- 2) GRAPHISOFT>ARCHICAD29(または ARCHICAD29 solo) >Documentation フォルダを開きます。
- 3) システムに応じた下表の PDF ファイルを削除します。

システム	削除するファイル
ADS-BT	ADS-BT リファレンスマニュアル
求積ツール	求積ツール リファレンスマニュアル
求積ツール Light	求積ツール リファレンスマニュアル

## 8. マニュアル

ADS-BT ○

求積ツール ○

求積ツール Light ○

スタンダード版

ネットワーク版

### 8.1. PDF マニュアル

解凍フォルダに各種 PDF マニュアルがあります。

Archicad ヘルプメニュー内のドキュメントにリファレンスマニュアルが登録されます。

## 9. FAQ

### 9.1. セットアップが実行できない場合

ADS-BT ○

求積ツール ○

求積ツール Light ○

#### 9.1.1. エラーメッセージ「開発元が未確認のため開けません」が表示される


スタンドアロン版

ネットワーク版

(クライアント PC)



- 1) Apple アイコンより、「システム環境設定」を選択します。
- 2) 「プライバシーとセキュリティ」を選択します。
- 3) 「このまま開く」を選択します。

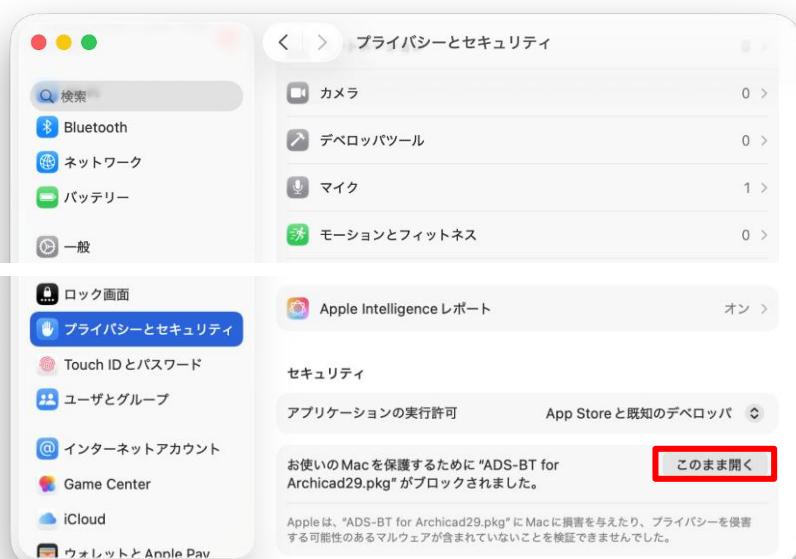

## 9.2. ネットワーク版でクライアント PC からコードメータを認識しない

ADS-BT ○

求積ツール ○

求積ツール Light —


スタンドアロン版

ネットワーク版


(クライアント PC)

通常の利用環境でアクセスしていない IP アドレスのサーバーにコードメータを装着している場合、クライアントの Mac 毎に下記の設定を行わなければならないケースがあります。


- 1) インターネットブラウザを起動します。
- 2) アドレス欄に「`http://localhost:22352/`」と入力します。
- 3) インターネットを介して「CodeMeter Web アドミン」ページが開きます。

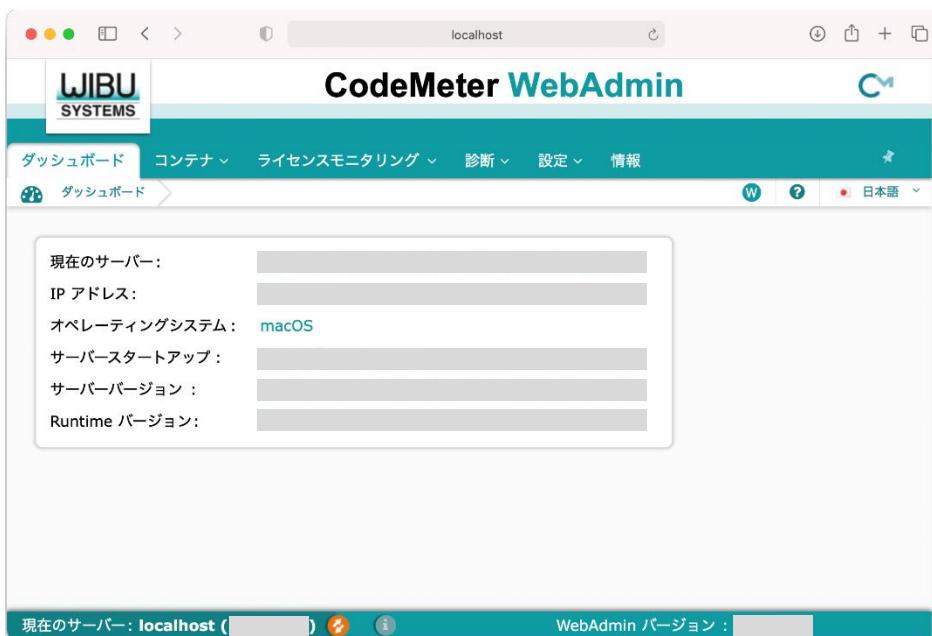


4) 「設定>基本>サーバー検索リスト」を選択します。

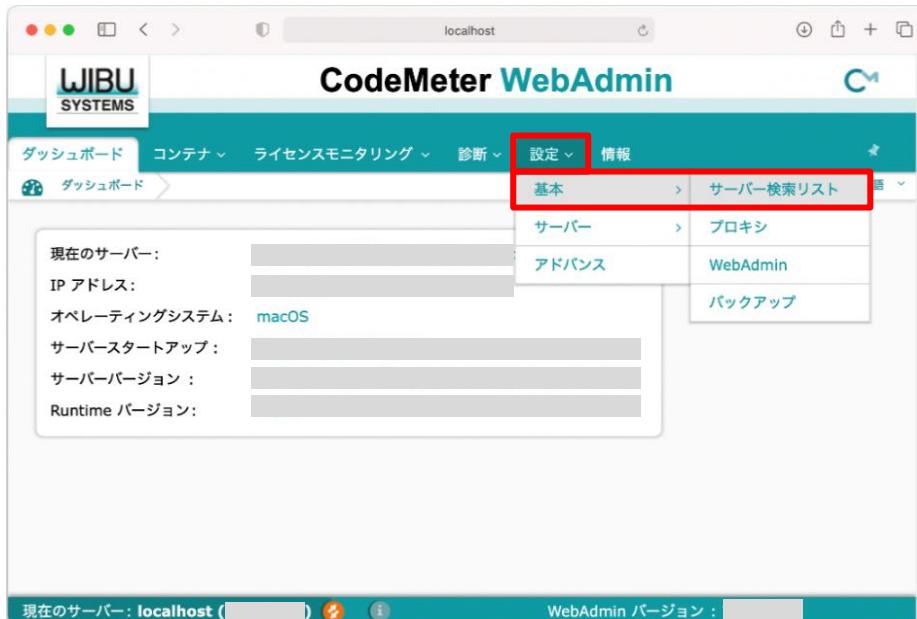

5) 「+新しいサーバーの追加」を選択します。

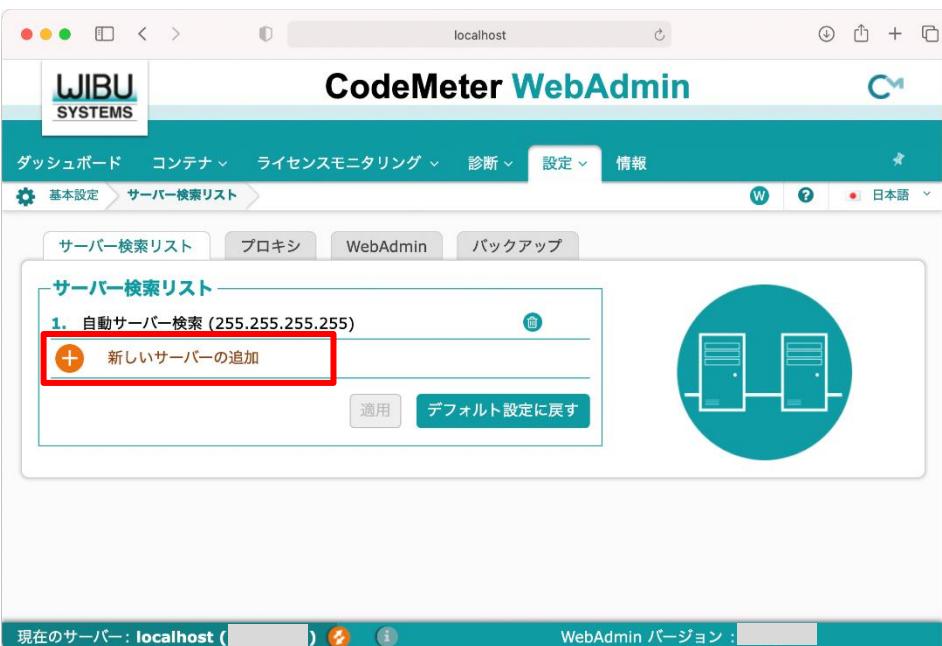

6) コードメータを装着しているサーバーの IP アドレスを入力し、「追加」を選択します。

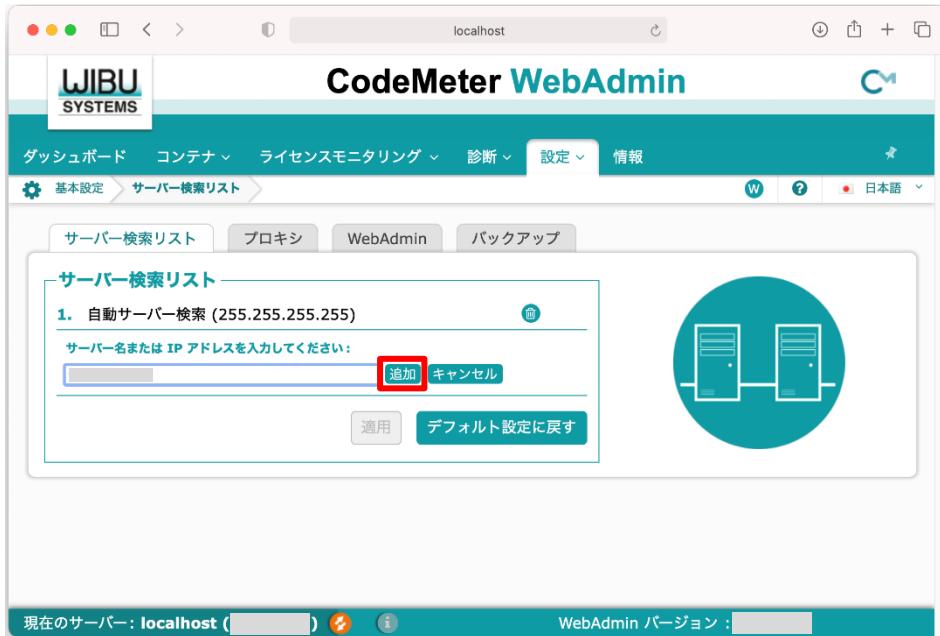

7) 「サーバー検索リスト」に入力した IP アドレスが表示されていることを確認し、「適用」を選択します。



8) 「CodeMeter Web アドミン」ページを終了します。

### 9.3. ネットワーク版でサーバー上のコードメータライセンスを確認する

ADS-BT ○

求積ツール ○

求積ツール Light —


スタンダード版

ネットワーク版


(クライアント PC)

ネットワーク版のシステムが起動しない場合、クライアント PC でコードメータライセンスを確認します。


- 1) インターネットブラウザを起動します。
- 2) アドレス欄に「`http://localhost:22352/`」と入力します。
- 3) インターネットを介して「CodeMeter Web アドミン」ページが開きます。

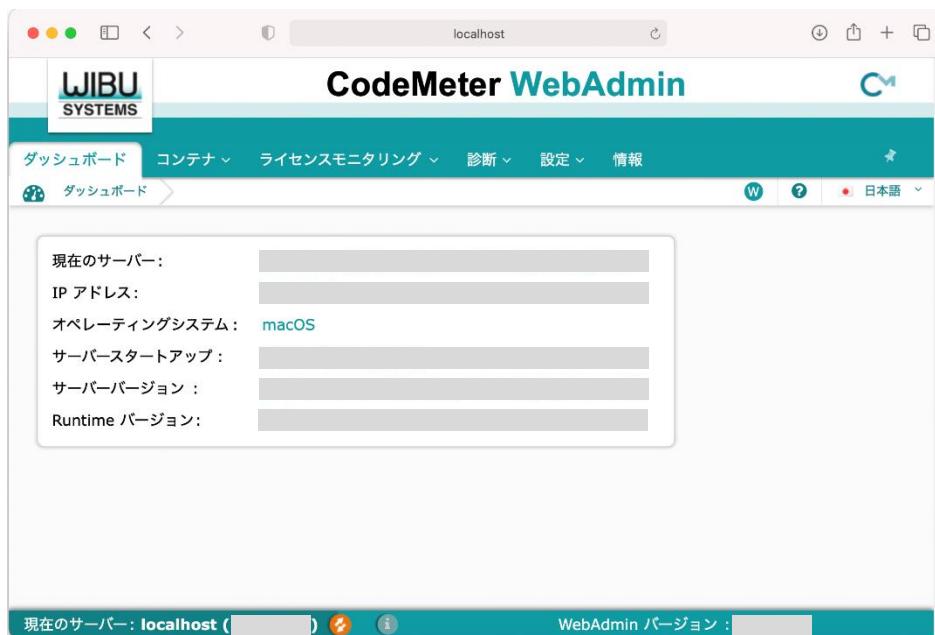

4) 「CodeMeter Web アドミン」ページ画面左下の「現在のサーバー」を選択します。

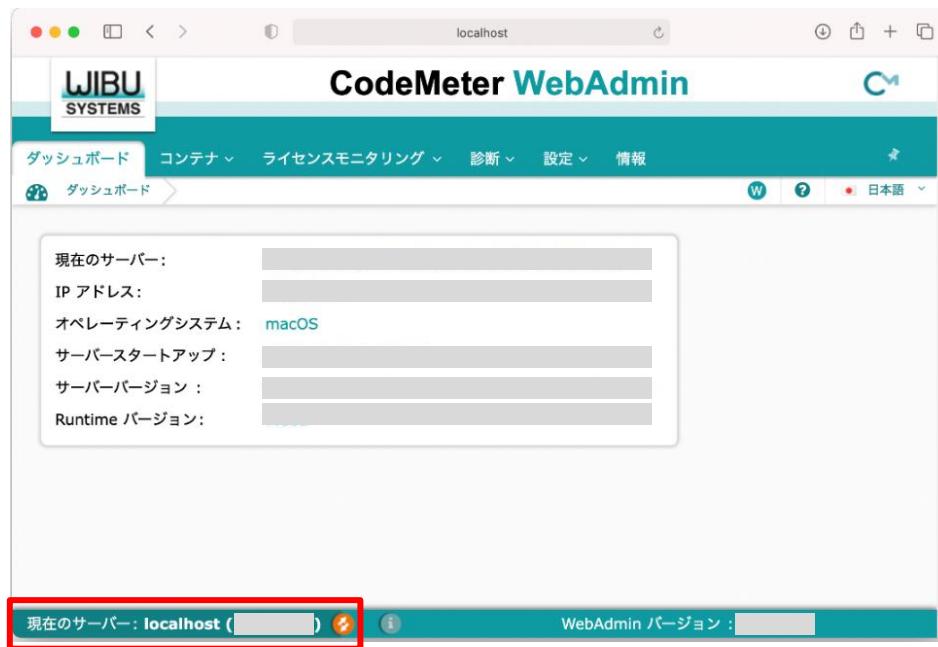

5) サーバーを指定し、「適用」を選択します。

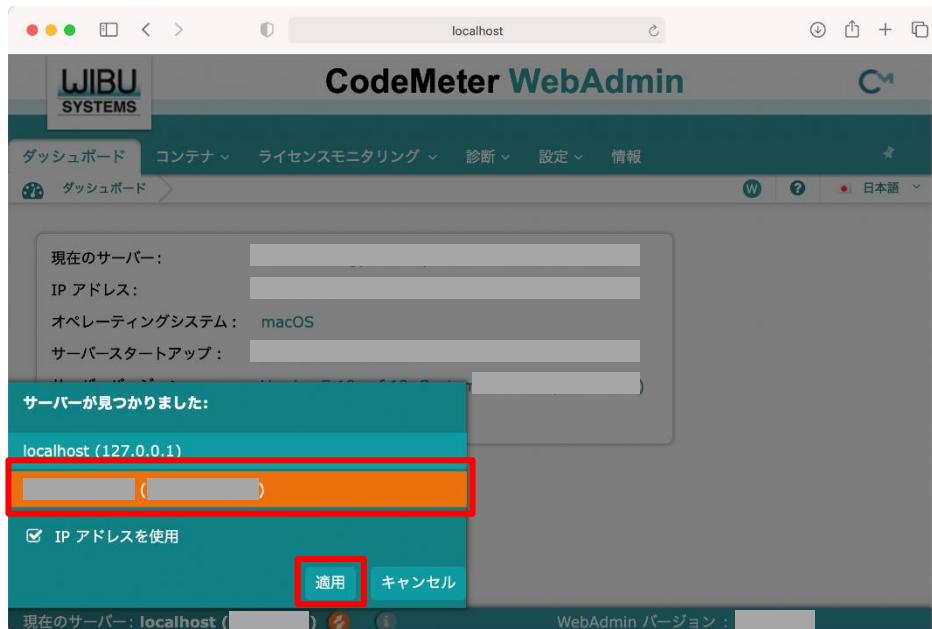

※ サーバーを指定し、「適用」を選択してもサーバーに接続できない場合は、「IP アドレスを使用」にチェックを入れて「適用」を選択して下さい。


6) ダッシュボードの表示が指定したサーバーの情報に切り替わります。



7) 「ライセンスモニタリング > すべてのライセンス」を選択します。



8) 利用可能なライセンスが表示されます。

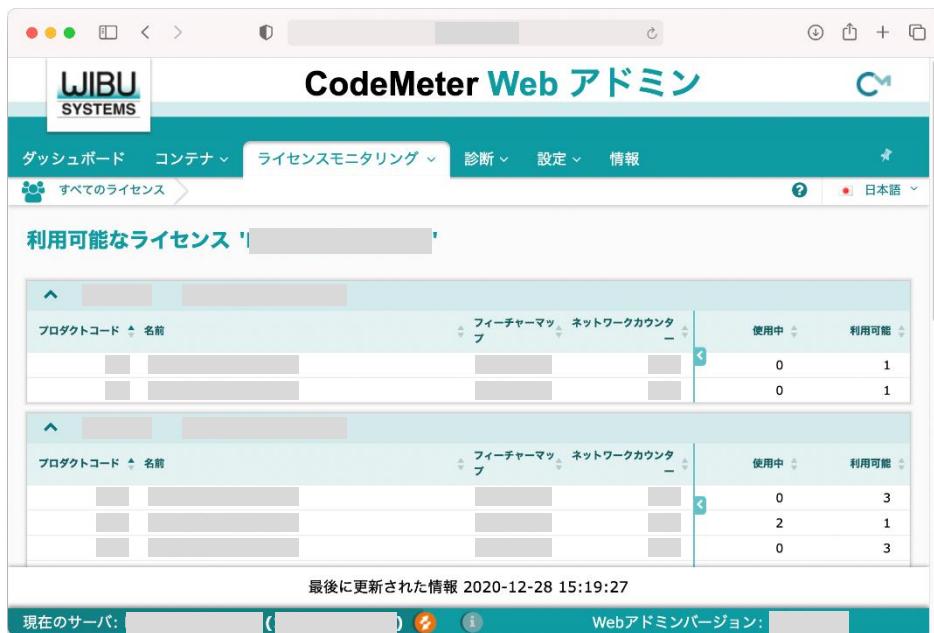

プロダクトコード	名前	フィーチャーマップ	ネットワークカウンタ	使用中	利用可能
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0	1
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0	1

プロダクトコード	名前	フィーチャーマップ	ネットワークカウンタ	使用中	利用可能
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0	3
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2	1
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0	3

9) 「CodeMeter Web アドミン」ページを終了します。

## 9.4. 日影規制条件や高度地区、緯度経度のリストが表示されない場合

ADS-BT ○

求積ツール —

求積ツール Light —

スタンドアロン版

ネットワーク版

(クライアント PC)

ハードディスクの名称が全角の場合に、各種リストが表示されない場合があります。

- 1) ハードディスクの名称を半角文字で作成し Mac を再起動してください。

※ハードディスクの名称が空欄の場合、「名称未設定」という名称の扱いになります。

## 9.5. Archicad が「ARCHICAD29」フォルダ以外にインストールされている場合

ADS-BT ○

求積ツール ○

求積ツール Light ○

スタンドアロン版

ネットワーク版

(クライアント PC)

Archicad オプションメニューから「\*\*\* パレットを開く(\*\*\*はシステム名を示します)」が選択できない場合、アドオンマネージャより手動でシステムを追加します。

- 1) Archicad オプションメニューより、「アドオンマネージャ」を選択します。



2) 「アドオンマネージャ」ダイアログが開きます。



3) 「使用可能なアドオン」表示から、「追加」を選択します。

4) 「アドオンファイルを検索」ダイアログが開きます。

5) ¥アプリケーション¥GRAPHISOFT¥ARCHICAD29(または ARCHICAD29 solo)¥Add-Ons¥EPCOT Software を開きます。

6) システムに応じた下表のフォルダを選択し、フォルダ内のファイルを選択します。

システム	選択するフォルダ	選択するファイル
ADS-BT	AdsBt	ArchiCADAdsBt29.apx ArchiCADMassplan29.apx
求積ツール	求積ツール	ArchiCADQuadrature29.apx
求積ツール Light	求積ツール Light	ArchiCADQuadrature29Light.apx

7) 「OK」を選択します。

8) アドオンマネージャで「OK」を選択し、アドオンの追加を確定します。

9) Archicad オプションメニューより、「\*\*\* パレットを開く(\*\*\*はシステム名を示します)」を選択します。

## 10. サポートについて

サポート受付時間 10:00-12:00/13:00-17:00 (土日祝日及び弊社休業日を除く)

受付時間は予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

### 10.1. ADS-BT、求積ツール

ADS-BT ○

求積ツール ○

求積ツール Light —

「専用フリーダイヤル」、「メール」、または「FAX」によるサポートサービスをご利用することができます。尚、年間契約の内容について詳しくは、別紙の約款「ソフトウェア年間著作権使用許諾契約」をお読みください。

サポート専用フリーダイヤル:年間著作権使用許諾登録証に記載されています

サポート専用メール:support@epcot.co.jp

サポート専用FAX:03-5723-6455

操作問合せフォーム①:<https://www.epcot.co.jp/support/form.php>

※ お問い合わせの際は、年間著作権使用許諾登録証に記載の**保守契約番号**が必要です。

### 10.2. 求積ツール Light

ADS-BT —

求積ツール —

求積ツール Light ○

メールによるサポートサービスをご利用することができます。

下記問合せフォームよりお問合せください。

※ 電話でのお問合せは受け付けておりません。

操作問合せフォーム②:<https://www.epcot.co.jp/support/form.php>

※ 受付順にメールにてご回答致します。

本書およびこのプログラムは、著作権上、弊社に無断で使用、複製することはできません。  
このプログラムは、使用する本人がバックアップの為にコピーする場合を除き、コピーすることを禁じます。  
本書およびこのプログラムの運用上のトラブルについては、責任を負いかねます。  
本書およびこのプログラムの内容は、予告なしに変更することがあります。

---

Archicad アドオンシステム Mac 版セットアップマニュアル

2025 年 12 月 初版

製作・発行

生活産業研究所株式会社

〒153-0043 東京都目黒区東山 1-6-7 フォーラム中目黒

---