

Archiecad アドオンシステム

Windows 版セットアップマニュアル

(Archiecad29 対応版)

目次

1. 本セットアップマニュアルについて	
1.1. 対象アドオン	1
2. セットアップのワークフロー	
2.1. ADS-BT	2
2.1.1. スタンドアロン版	2
2.1.2. ネットワーク版	2
2.2. 求積ツール	3
2.2.1. スタンドアロン版	3
2.2.2. ネットワーク版	3
3. システムのインストール	
4. コードメータドライバのインストール	
4.1. スタンドアロン版およびネットワーク版クライアント PC	8
4.2. ネットワーク版 サーバー	12
5. ネットワーク版 サーバーの設定	
5.1. コードメータの設定	13
6. ADS 環境設定プログラムのインストール	
7. システム・プログラムの起動	
7.1. システムの起動	18
7.2. ADS 環境設定プログラムの起動	19
8. アップデートとアンインストール	
8.1. システム	20
8.2. ADS 環境設定プログラム	22
9. マニュアル	
9.1. PDF マニュアル	24
10. FAQ	
10.1. セットアップが実行できない場合	25
10.1.1. エラーメッセージが表示される	25
10.2. コードメータドライバインストール時のメッセージ	25
10.3. ネットワーク版でクライアント PC からコードメータを認識しない	26
10.4. ネットワーク版でサーバー上のコードメタライセンスを確認する	29
10.5. Archicad solo で使用する場合	32
11. サポートについて	
11.1. ADS-BT、求積ツール	34
11.2. 求積ツール Light	34

1. 本セットアップマニュアルについて

1.1. 対象アドオン

本セットアップマニュアルは下記の Archicad アドオンシステムを対象としています。

- ・ ADS-BT for ARCHICAD Ver16 Windows 版(以下、ADS-BT といいます)
- ・ 求積ツール for ARCHICAD Ver13 Windows 版(以下、求積ツールといいます)
- ・ 求積ツール Light for ARCHICAD Ver13 Windows 版(以下、求積ツール Light といいます)

上記の Archicad アドオンシステムをまとめて、以下、システムといいます。

本マニュアルで表示する画像は ADS-BT のものです。

下表は各章の対象システムを示します。

ADS-BT ○

求積ツール ○

求積ツール Light —

「○」は対象システム、「—」は対象外システムであることを示します。

2. セットアップのワークフロー

各システム及び、スタンドアロン版またはネットワーク版でセットアップのワークフローが異なります。

2.1. ADS-BT

2.1.1. スタンドアロン版



- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1) システムをインストールします。 | ----- p4 |
| 2) コードメータドライバをインストールします。 | ----- p8 |
| ※既にインストールされている場合は不要です。 | |
| 3) ADS 環境設定プログラムをインストールします。 | ----- p16 |
| ※既にインストールされている場合は不要です。 | |

2.1.2. ネットワーク版



- | | |
|---|-----------|
| 1) クライアント PC にシステムをインストールします。 | ----- p4 |
| 2) クライアント PC にコードメータドライバをインストールします。 | ----- p8 |
| ※既にインストールされている場合は不要です。 | |
| 3) サーバーにコードメータドライバをインストールします。 | ----- p12 |
| ※既にインストールされている場合は不要です。 | |
| 4) サーバーにコードメータの設定を行います。 | ----- p13 |
| 5) クライアント PC に ADS 環境設定プログラムをインストールします。 | ----- p16 |
| ※既にインストールされている場合は不要です。 | |

2.2. 求積ツール

2.2.1. スタンドアロン版

スタンドアロン版

ネットワーク版

1) システムをインストールします。 ----- p4

2) コードメータドライバをインストールします。 ----- p8

※既にインストールされている場合は不要です。

2.2.2. ネットワーク版

スタンドアロン版

ネットワーク版

1) システムをインストールします。 ----- p4

2) クライアント PC にコードメータドライバをインストールします。 ----- p8

※ 既にインストールされている場合は不要です。

3) サーバーにコードメータドライバをインストールします。 ----- p12

※ 既にインストールされている場合は不要です。


4) サーバーにコードメータ設定を行います。 ----- p13

3. システムのインストール


- ※ 本システムをダウンロードし、予め圧縮ファイルを解凍(展開)してください。
- ※ 予め Archicad29 又は Archicad29 Solo(以下、Archicad と言います)がインストールされている必要があります。
- ※ システムのセットアップはスタンドアロン版及びネットワーク版(クライアント PC)共通です。
- ※ ADS-BT は、システムの体験版(以下、体験版といいます)と併用することはできません。体験版がインストール済みの場合は、事前に体験版をアンインストールしてください。
- ※ 求積ツールは、求積ツール Light と併用することはできません。求積ツール Light がインストール済みの場合は、事前に求積ツール Light をアンインストールしてください。
- ※ Archicad を終了し、コードメータを外した状態でインストールを実行してください。




- 1) 解凍フォルダの「Win」フォルダ内の、「setup.exe」を実行します。
※ 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示され、プログラムをセットアップする為の許可を求めてきた場合は、「許可」を選択してください。
- 2) 「セットアップの準備」画面表示後に、インストーラーが起動します。
- 3) 「***の InstallShield Wizard へようこそ」(***はシステム名を示します)画面より、「次へ」を選択します。

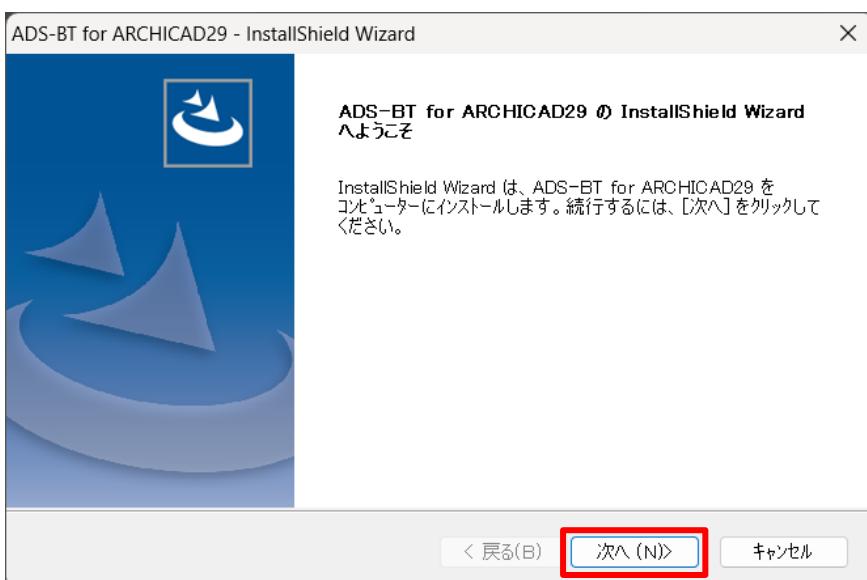

4) 「使用許諾契約」画面より、ソフトウェアライセンス契約書の内容をご確認の上、「使用許諾契約の全条項に同意します」にチェックをし、「次へ」を選択します。

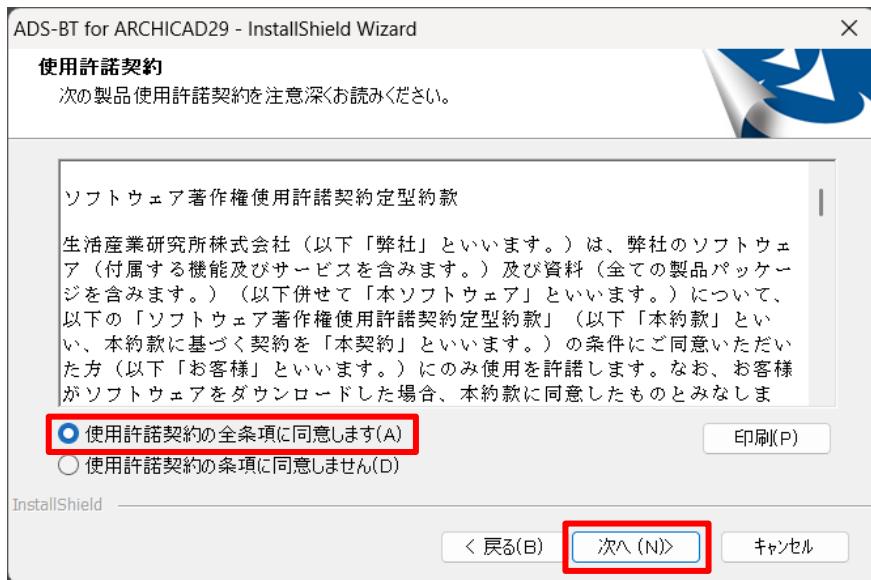


5) 「インストール先の選択」画面より、Archicad がインストールされているフォルダを選択し、「次へ」を選択します。

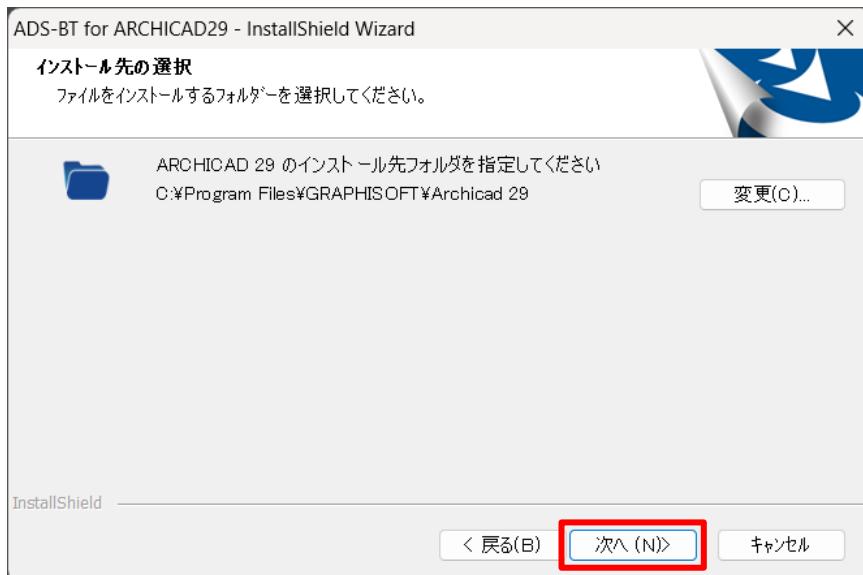


※デフォルトで指定されたフォルダが Archicad のインストールフォルダと異なる場合は、「参照」を選択し Archicad のインストールフォルダを選択して下さい。

※Archicad のインストールフォルダが選択されていない場合は、「次へ」が選択できません。

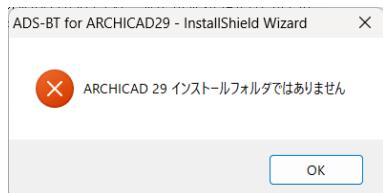

6) 「ファイルコピーの開始」画面より、設定内容を確認し、「次へ」を選択します。

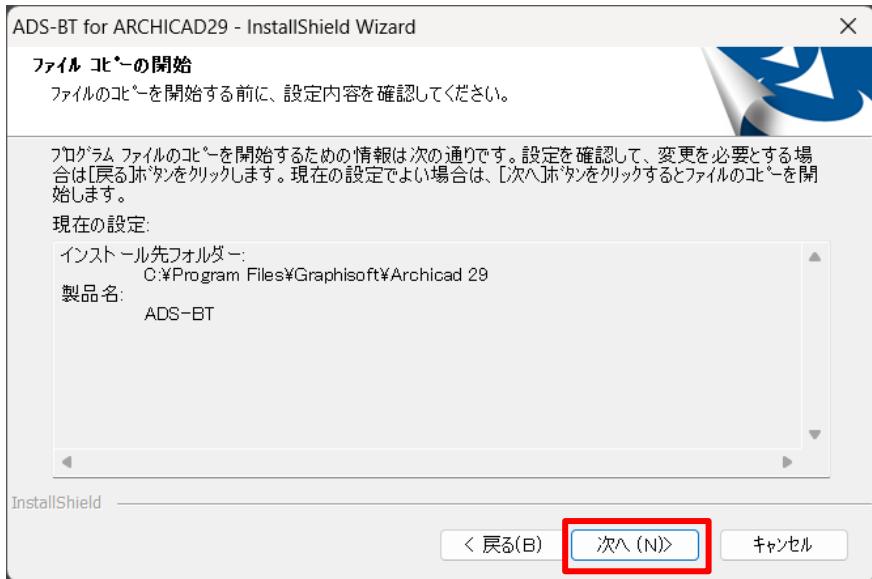


7) 本システムのインストールが開始します。

8) インストールが完了すると、コードメータドライバをインストールするか確認ダイアログが開きます。



※ 既にコードメータドライバがインストールされている場合は「いいえ」を選択します。

9) インストールが完了すると、「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されます。

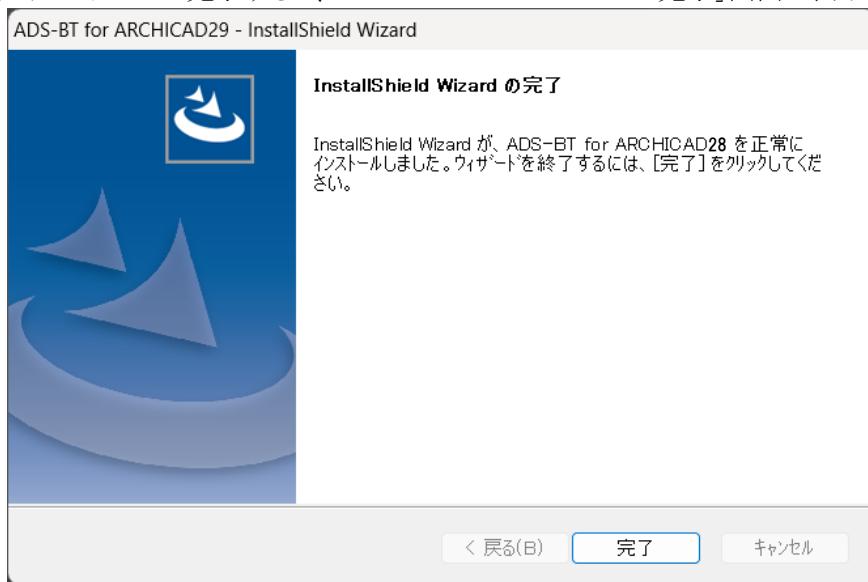

10) 「完了」を選択し、インストールを完了します。

4. コードメータドライバのインストール

※ コードメータのバージョンの表示はシステムリリース時のものです。実際とは異なる場合があります。

4.1. スタンドアロン版およびネットワーク版クライアント PC

スタンドアロン版

ネットワーク版

(クライアント PC)

スタンドアロン版およびネットワーク版のクライアント PC に、コードメータドライバをインストールします。

※ 既にインストールされている場合は不要です。

※ PC からコードメータを外した状態でインストールを実行して下さい。

1) 解凍フォルダの「Win」フォルダ > 「CodeMeter」フォルダ内の、「setup.exe」を実行します。

または「3 システムのインストール」の手順 8) で「はい」を選択します。

2) 「CodeMeter Runtime Kit」のインストーラーが起動します。

3) 「次へ」を選択します。




- 4) 「使用許諾契約」画面より、内容をご確認の上、「使用許諾契約書に同意します」にチェックをし、「次へ」を選択します。



- 5) 「インストール範囲」画面より、必要に応じて設定を行い、「次へ」を選択します。



6) 「カスタム セットアップ」画面より、「次へ」を選択します。

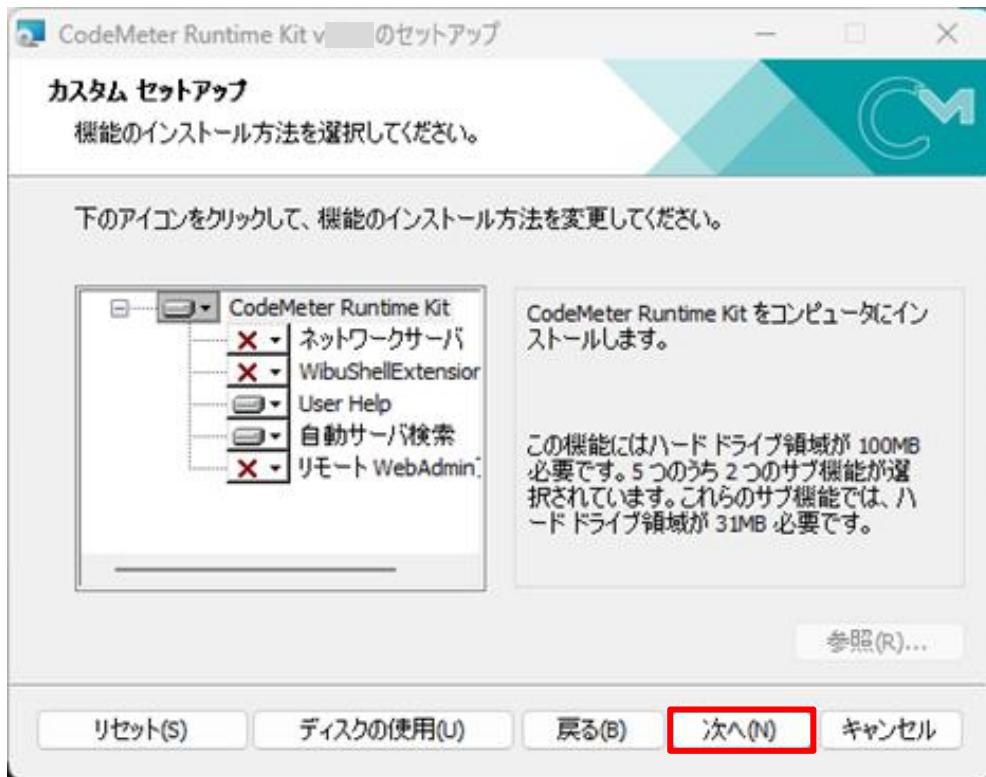

7) 「～インストール準備完了」画面より、「インストール」を選択します。



8) インストールが開始します。

9) 「～セットアップウィザードが完了しました」画面より、「完了」を選択し、インストールを完了します。



4.2. ネットワーク版 サーバー




サーバーにコードメータドライバのインストールを行います。

※ サーバーに既にインストールされている場合は不要です。

※ サーバーからコードメータを外した状態でインストールを実行して下さい。

※ Mac をサーバーとする場合は、Mac 版セットアップマニュアルを参照して下さい。

- 1) 解凍フォルダの「Win」フォルダ > 「CodeMeter」フォルダ内の、「setup.exe」を実行します。
- 2) 「4.1 スタンドアロン版およびネットワーク版クライアント PC」の手順 2) ~ 5)を行います。
- 3) 「カスタム セットアップ」画面より、「ネットワークサーバ」及び「リモート WebAdmin アクセス」のインストール方法を「ローカルハードドライブにインストール」に変更し、「次へ」を選択します。

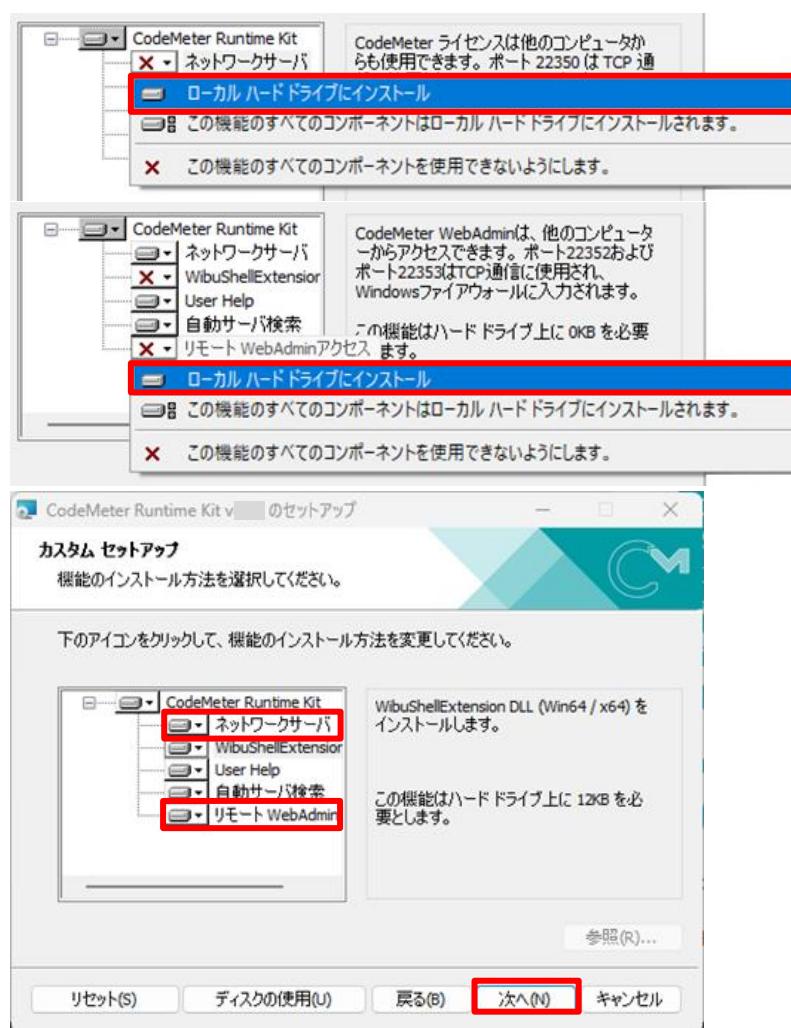

- 4) 「4.1 スタンドアロン版およびネットワーク版クライアント PC」の手順 7) ~ 9)を行い、インストールを完了します。

5. ネットワーク版 サーバーの設定



サーバーに、コードメータ(システムのライセンス管理プログラム)の設定を行います。

※ Mac をサーバーとする場合は、Mac 版セットアップマニュアルを参照して下さい。


5.1. コードメータの設定

※ サーバーにコードメータを装着し設定を行います。

- 1) インターネットブラウザを起動します。
- 2) アドレス欄に「`http://localhost:22352/`」と入力します。
- 3) インターネットを介して「CodeMeter Web アドミン」ページが開きます。



4) 「設定>サーバー>サーバアクセス」を選択します。

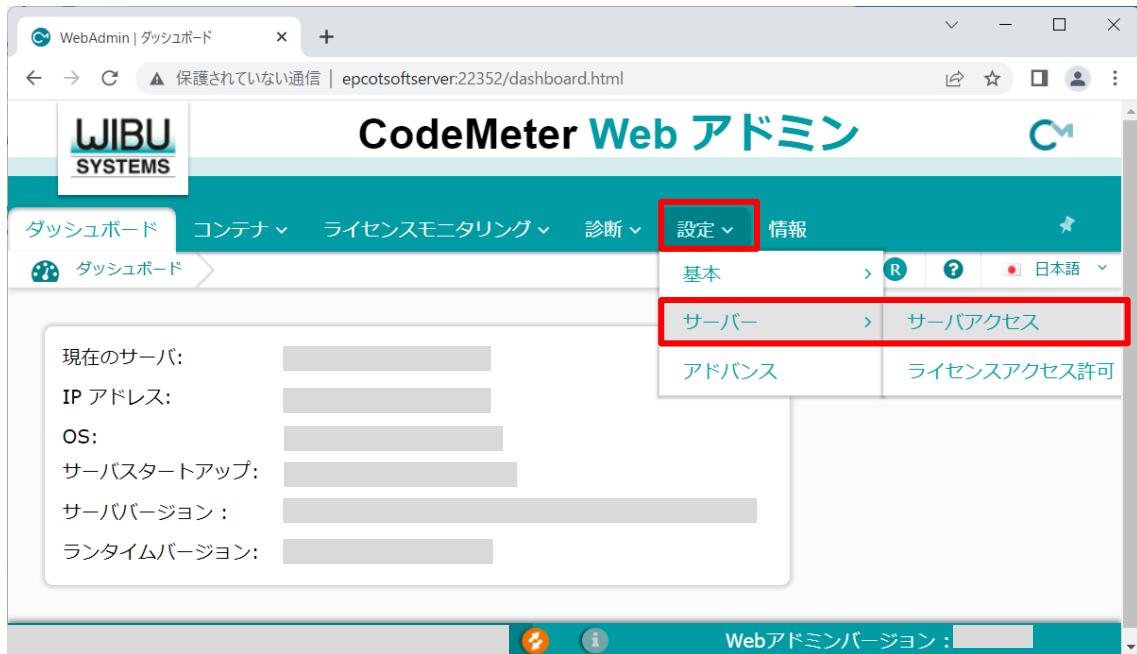


5) 「ネットワークサーバー」欄より、「可」にチェックを入れ、「適用」を選択します。



6) コードメータが更新され、サーバー上のライセンスを検索します。

7) 検索が完了すると、完了メッセージが表示されます。

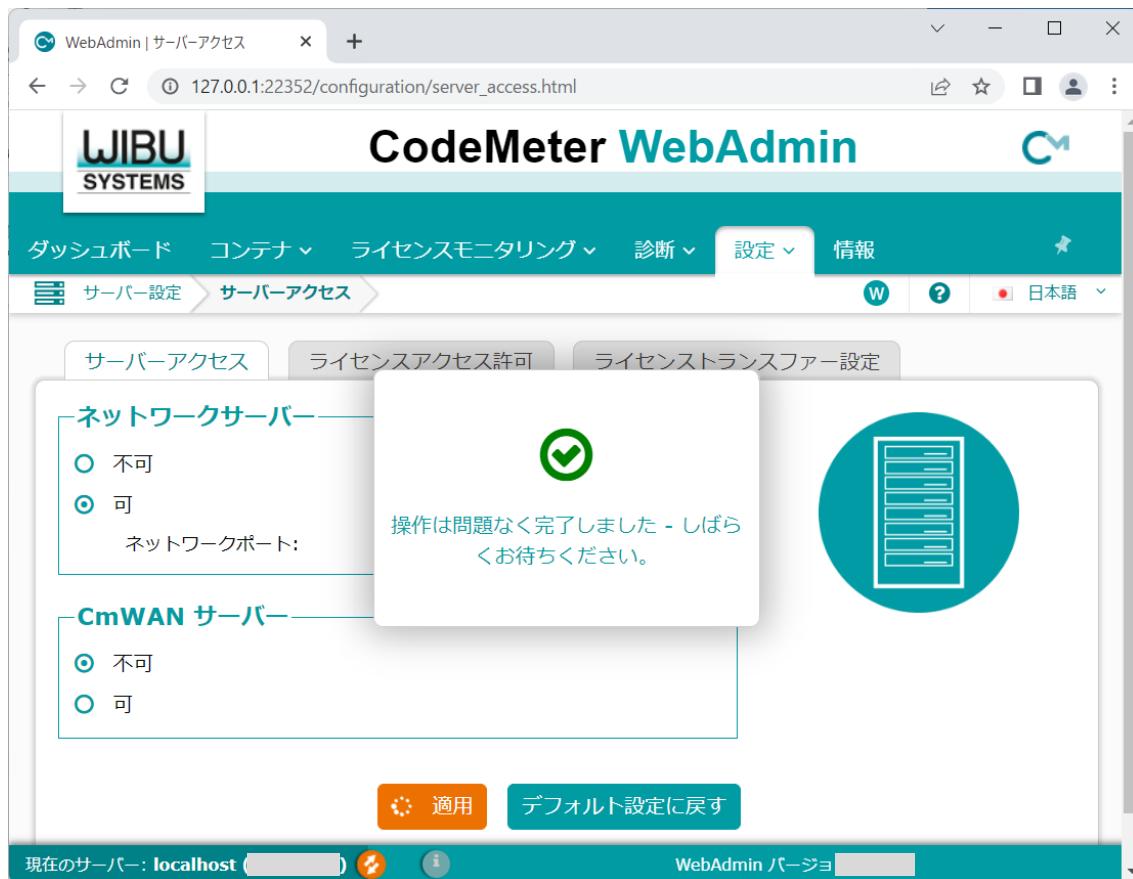

8) 「CodeMeter Web アドミン」ページを終了します。

6. ADS 環境設定プログラムのインストール

ADS-BT ○

求積ツール —

求積ツール Light —

スタンダードアロン版

ネットワーク版

(クライアント PC)

ADS シリーズ製品の与条件設定時に必要となるプログラムのインストールを行います。

※ネットワーク版はクライアント PC にインストールしてください。

※ 既にインストールされている場合は不要です。

1) 解凍フォルダの「Win」フォルダ内の、「ADS_Series_環境設定.exe」を実行します。


※「ユーザー アカウント制御」の画面が表示され、プログラムをセットアップする為の許可を求めてきた場合は、「許可」を選択してください。

2) 「インストールの準備をしています」ダイアログボックス表示後に、インストーラーが起動します。

3) 「ADS 環境設定セットアップへようこそ」画面より、「次へ」を選択します。




4) 「インストール先の選択」画面より、「インストール先のフォルダを指定」し、「次へ」を選択します。

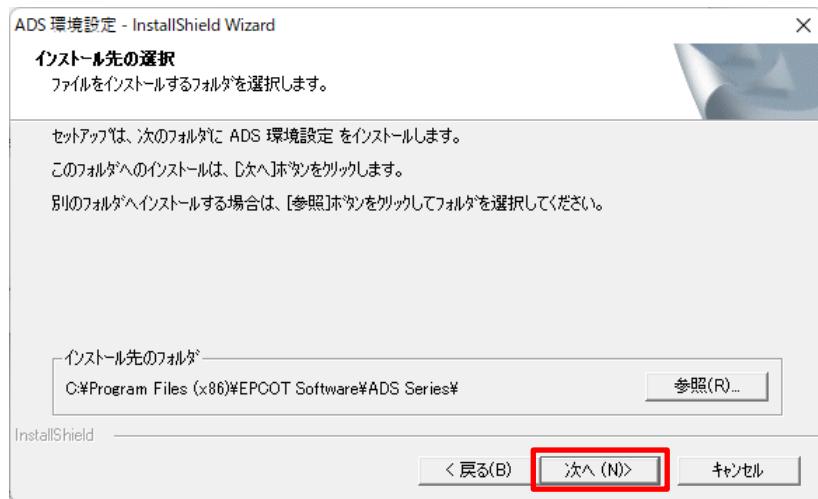

5) ADS 環境設定プログラムのインストールが開始します。

6) インストールが完了すると、「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されます

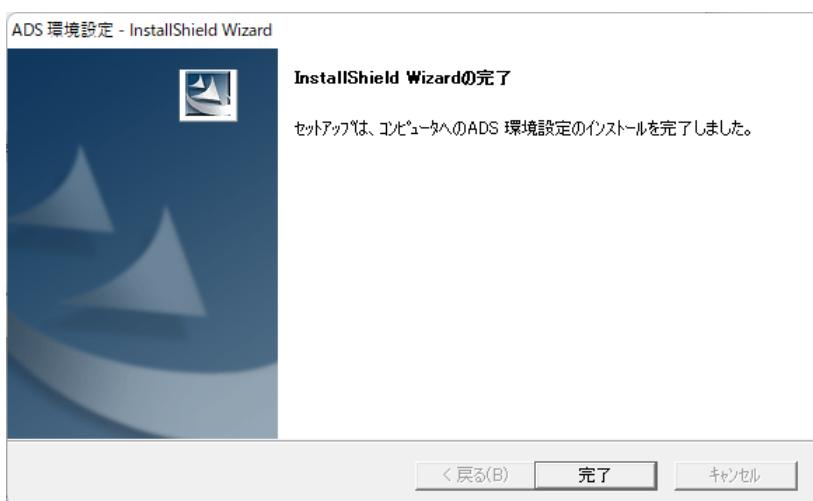

7) 「完了」を選択し、インストールを完了します。

7. システム・プログラムの起動

7.1. システムの起動

ADS-BT ○

求積ツール ○


求積ツール Light ○

スタンドアロン版

ネットワーク版

(クライアント PC)

- 1) Archicad を起動し、Archicad オプションメニューより、「***パレットを開く (***はシステム名を示します)」を選択します。

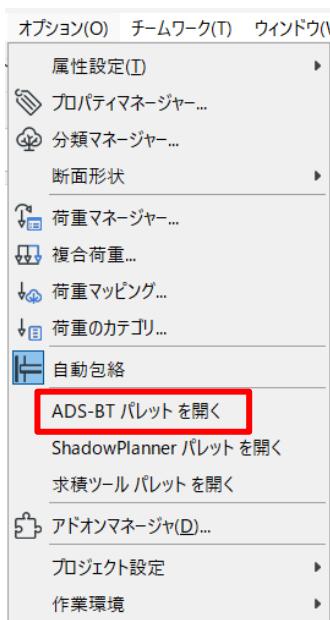

- 2) システムのメインパレットが起動します。

※システムの操作については、各システムのリファレンスマニュアルを参照してください。

7.2. ADS 環境設定プログラムの起動

ADS-BT ○

求積ツール —

求積ツール Light —

スタンダードアロン版

ネットワーク版

(クライアント PC)

1) スタートメニューを開きます。

2) 「生活産業研究所株式会社」フォルダ内の、「ADS 環境設定」を選択します。



※ 通常は ADS-BT の与条件設定メニューから起動します。

8. アップデートとアンインストール

システム及び ADS 環境設定プログラムの修正版等によるアップデートや、アンインストールする場合に行います。

※ Archicad 及び ADS 環境設定プログラムを終了した状態で実行してください。

※ システムをアンインストールした場合でも、コードメータドライバは削除されません。

8.1. システム



- 1) 解凍フォルダの「Win」フォルダ内の、「setup.exe」を実行します。
- 2) 「セットアップの準備」画面表示後に、インストーラーが起動します。
- 3) 「ようこそ」画面より、「修正」または「削除」を選択し、「次へ」を選択します。




※ 本システムをアップデートする場合は、「修正」を選択します。

※ 本システムをアンインストールする場合は、「削除」を選択します。

※ 「削除」を選択した場合、確認メッセージが表示されます。



4) 修正または削除が完了すると、「メンテナンスの終了」画面、または「アンインストールの完了」画面が表示されます。

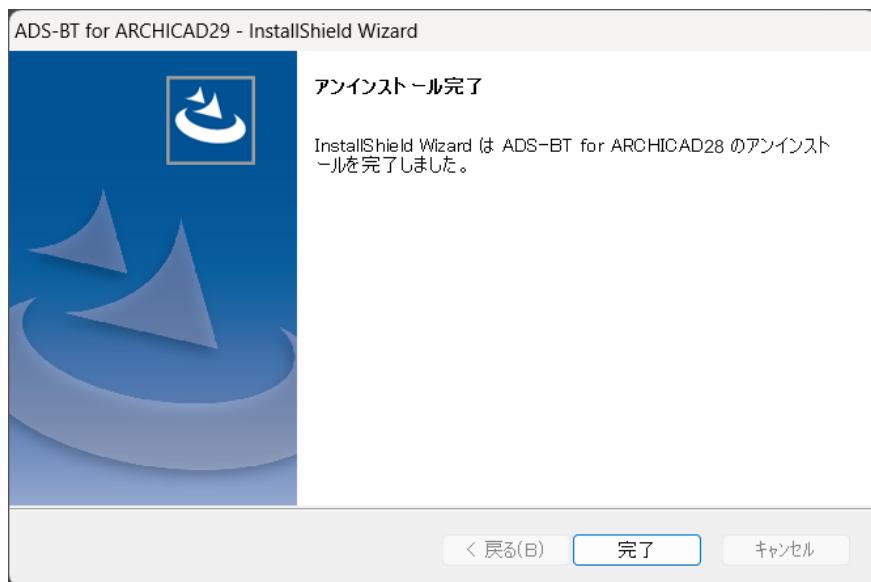


5) 「完了」を選択し、修正または削除を完了します。

※ 修正が適切に完了しない場合は、削除の上、再度セットアップを行って下さい。

8.2. ADS 環境設定プログラム




- 1) 解凍フォルダの「Win」フォルダ内の、「ADS_Series_環境設定.exe」を実行します。
- 2) 「インストールの準備をしています」ダイアログボックス表示後に、インストーラーが起動します。
- 3) 「ようこそ」画面より、「修正」または「削除」を選択し、「次へ」を選択します。

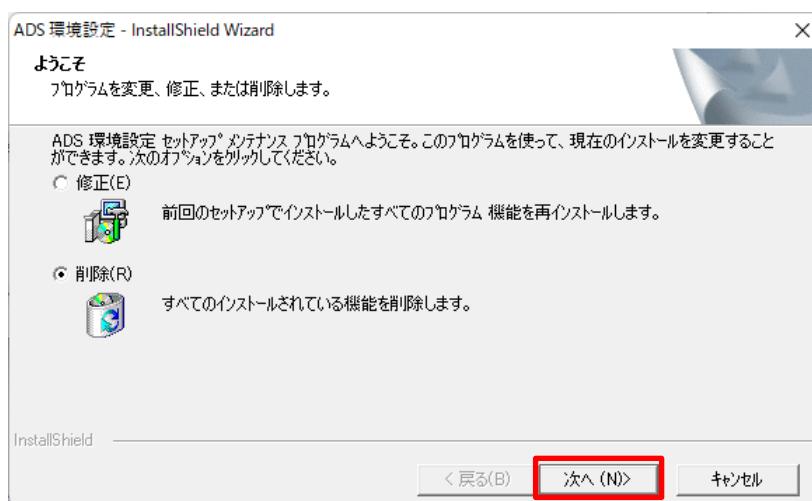


※ ADS 環境設定プログラムをアップデートする場合は、「修正」を選択します。

※ ADS 環境設定プログラムをアンインストールする場合は、「削除」を選択します。

※ 「削除」を選択した場合、確認メッセージが表示されます。

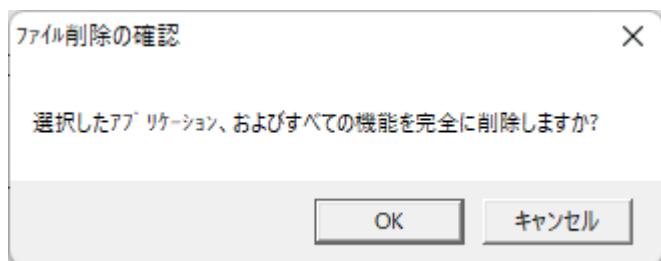

4) 修正または削除が完了すると、「メンテナンスの完了」画面、または「アンインストールの完了」画面が表示されます。

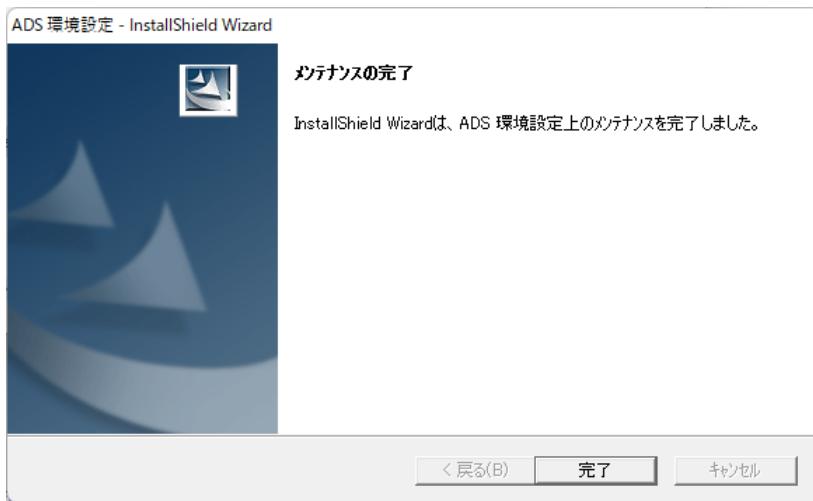

5) 「完了」を選択し、修正または削除を完了します。

※ 修正が適切に完了しない場合は、削除の上、再度セットアップを行って下さい。

9. マニュアル

ADS-BT ○

求積ツール ○

求積ツール Light ○

スタンダードアロン版

ネットワーク版

9.1. PDF マニュアル

解凍フォルダに各種 PDF マニュアルがあります。

Archicad ヘルプメニュー内のドキュメントにリファレンスマニュアルが登録されます。

10. FAQ

10.1. セットアップが実行できない場合

ADS-BT ○

求積ツール ○

求積ツール Light ○

10.1.1. エラーメッセージが表示される

スタンドアロン版

ネットワーク版

(クライアント PC)

エラーメッセージ「1607:InstallShield Scripting Runtime をインストールできません」が表示される場合、

下記のいずれかの操作を行ってください。

- ・管理者権限を有するアカウントで PC にログインする。
- ・各種 exe ファイルを右クリックし、「管理者として実行」を選択する。
- ・常駐しているウィルスチェックプログラムを停止または、例外措置等を行う。

※セットアップ終了後は必ず元に戻してください。

10.2. コードメタドライバインストール時のメッセージ

ADS-BT ○

求積ツール ○

求積ツール Light —

スタンドアロン版

ネットワーク版

コードメタドライバがインストールされている場合、確認ダイアログが開きます。

- 1) 「OK」を選択します。



10.3. ネットワーク版でクライアント PC からコードメータを認識しない



通常の利用環境でアクセスしていない IP アドレスのサーバーにコードメータを装着している場合、クライアント PC 毎に下記の設定を行わなければならないケースがあります。

- 1) インターネットブラウザを起動し、アドレス欄に「`http://localhost:22352/`」と入力します。
- 2) インターネットを介して「CodeMeter Web アドミン」ページが開きます。




3) 「設定 > 基本 > サーバー検索リスト」を選択します。




4) 「+新しいサーバーの追加」を選択します。



5) コードメータを装着しているサーバーの IP アドレスを入力し、「追加」を選択します。

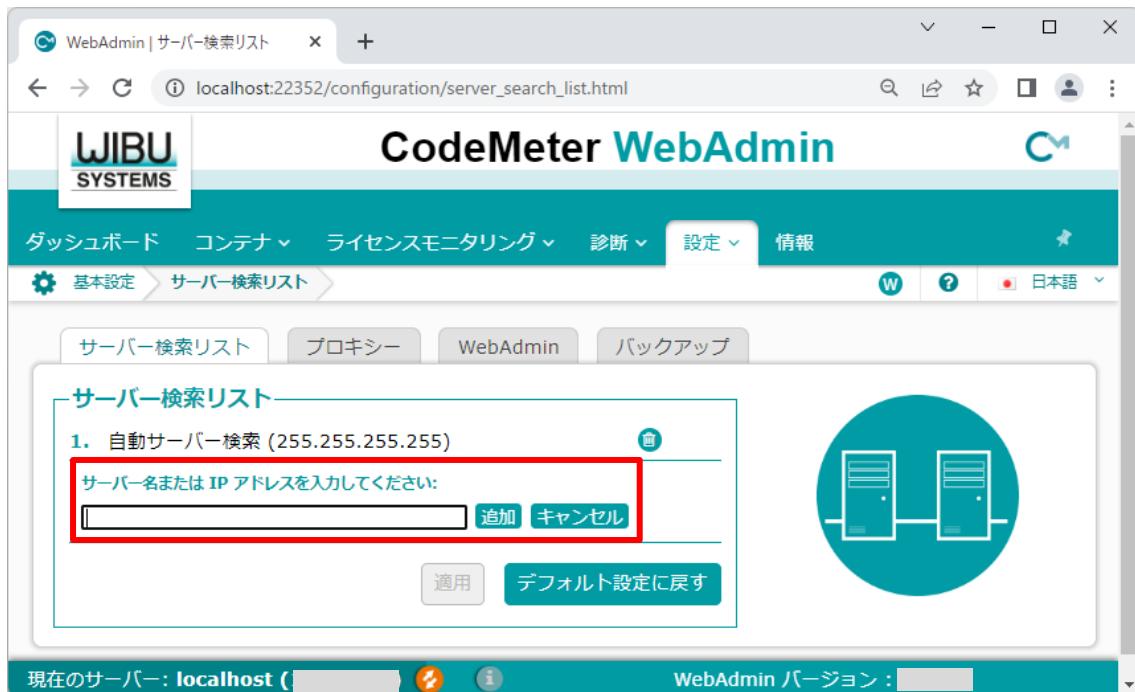

6) 「サーバー検索リスト」に入力した IP アドレスが表示されていることを確認し、「適用」を選択します。

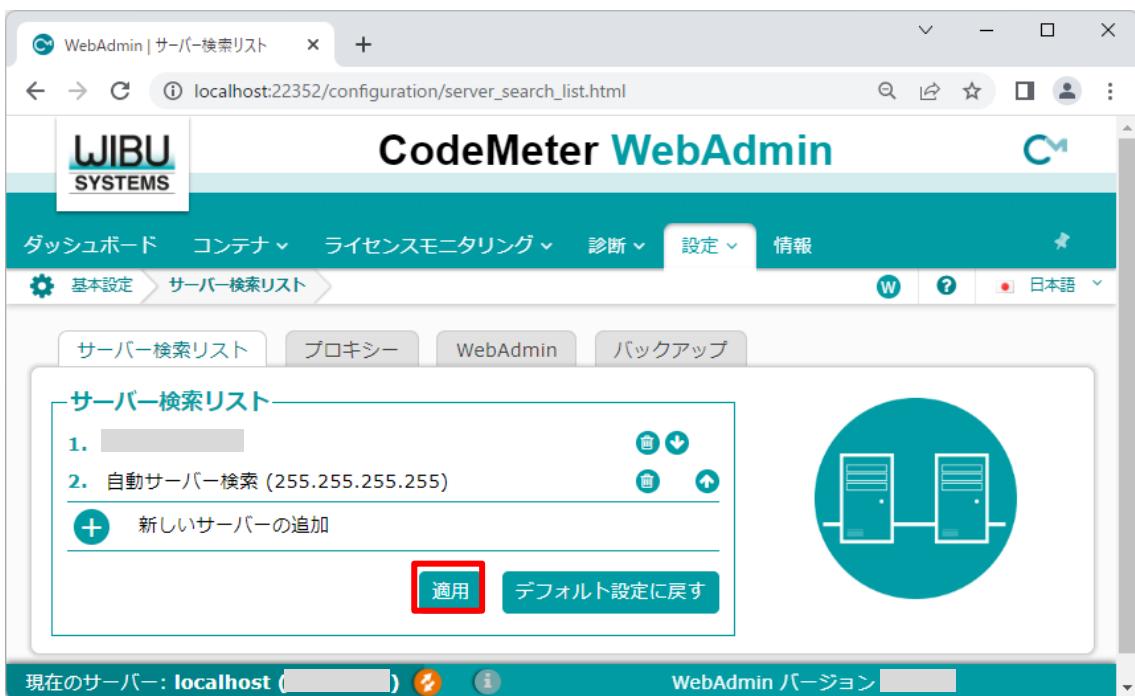

7) 「CodeMeter Web アドミン」ページを終了します。


10.4. ネットワーク版でサーバー上のコードメータライセンスを確認する

ADS-BT ○ 求積ツール ○ 求積ツール Light —


スタンドアロン版 ネットワーク版
(クライアント PC)

ネットワーク版のシステムが起動しない場合、クライアント PC でコードメータライセンスを確認します。

- 1) インターネットブラウザを起動します。
- 2) アドレス欄に「`http://localhost:22352/`」と入力します。
- 3) インターネットを介して「CodeMeter Web アドミン」ページが開きます。
- 4) 「CodeMeter Web アドミン」ページ画面左下の「現在のサーバー」を選択します。

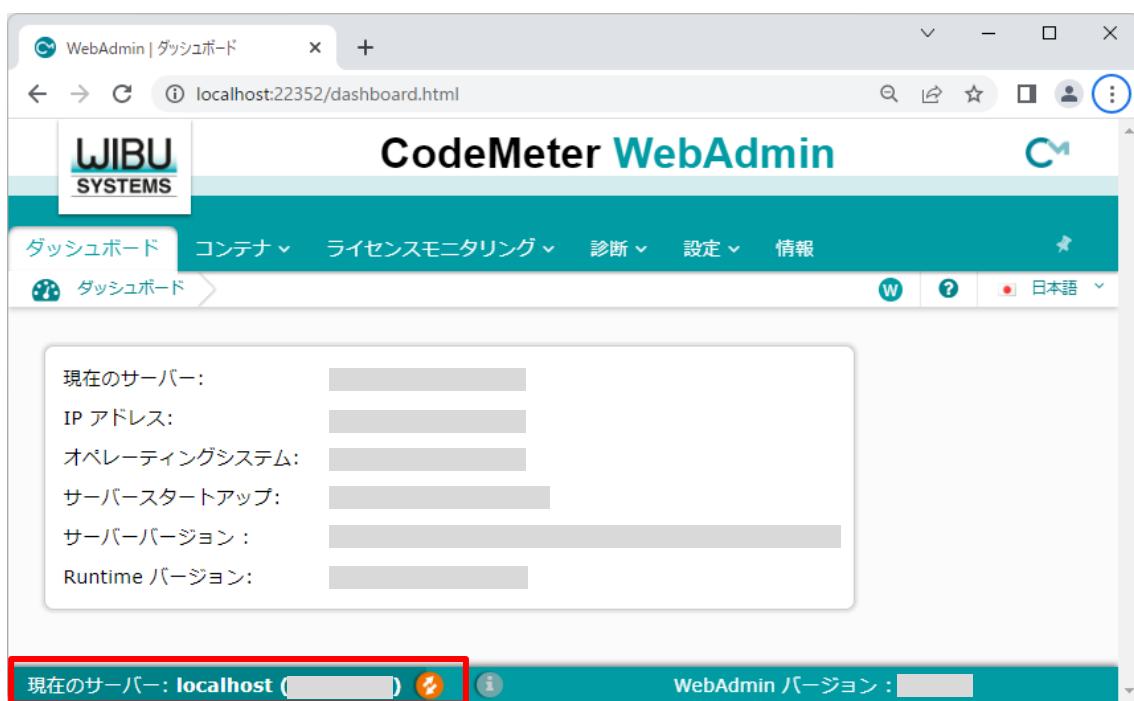

5) サーバーを指定し、「適用」を選択します。

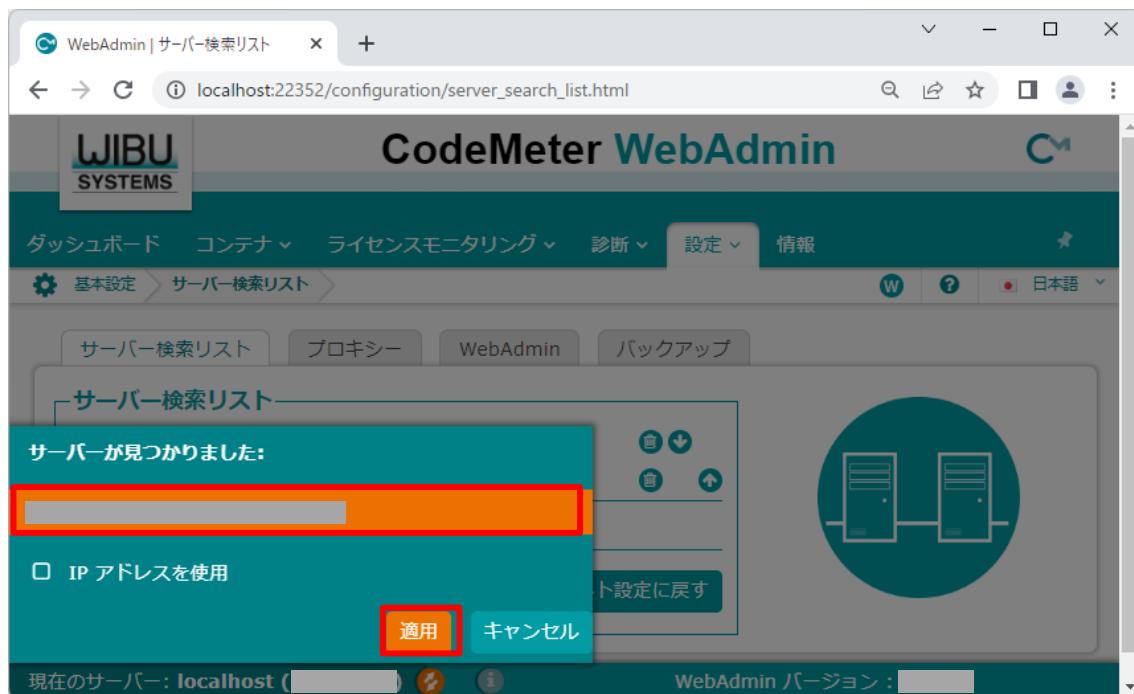

※ サーバーを指定し、「適用」を選択してもサーバーに接続できない場合は、「IP アドレスを使用」にチェックを入れて「適用」を選択して下さい。

6) ダッシュボードの表示が指定したサーバーの情報に切り替わります。



7) 「ライセンスモニタリング > すべてのライセンス」を選択します。

8) 利用可能なライセンスが表示されます。



The screenshot shows the 'CodeMeter Web アドミン' (CodeMeter Web Admin) interface. The top navigation bar includes 'ダッシュボード', 'コンテナ', 'ライセンスモニタリング' (selected), '診断', '設定', and '情報'. A language switch to '日本語' is also present. The main content area is titled '利用可能なライセンス' (Available Licenses) and displays two tables of license information. The first table shows 1 available license, and the second table shows 3 available licenses. The columns in the tables are 'プロダクトコード', '名前', 'フィーチャーマップ', 'ライセンス数', '使用中', and '利用可能'. The bottom of the page shows a status bar with '現在のサーバー' (Current Server) and 'Webアドミンバージョン' (Web Admin Version).

プロダクトコード	名前	フィーチャーマップ	ライセンス数	使用中	利用可能
			3	0	1
				0	1

プロダクトコード	名前	フィーチャーマップ	ライセンス数	使用中	利用可能
			3	0	3
				0	3
				3	0

9) 「CodeMeter Web アドミン」ページを終了します。

10.5. Archicad solo で使用する場合




Archicad オプションメニューから「*** パレットを開く(***はシステム名を示します)」が選択できない場合、アドオンマネージャより手動で本システムを追加します。

- 1) Archicad オプションメニューより、「アドオンマネージャ」を選択します。



- 2) 「アドオンマネージャ」ダイアログが開きます。

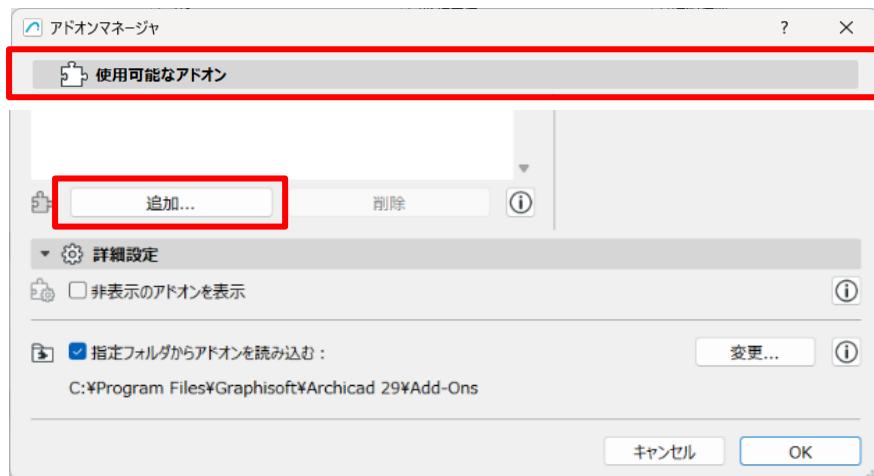

- 3) 「使用可能なアドオン」表示から、「追加」を選択します。

- 4) 「アドオンファイルを検索」ダイアログが開きます。

- 5) (Archicad solo インストールドライブ): ¥Program Files¥GRAPHISOFT¥ARCHICAD29 solo¥Add-Ons¥EPCOT Software を選択します。

- 6) システムに応じた下表のフォルダを選択し、フォルダ内のファイルを選択します。

システム	選択するフォルダ	選択するファイル
ADS-BT	AdsBt	ArchiCADAdsBt29.apx ArchiCADMassplan29.apx
求積ツール	求積ツール	ArchiCADQuadrature29.apx
求積ツール Light	求積ツール Light	ArchiCADQuadrature29Light.apx

- 7) 「OK」を選択します。

- 8) アドオンマネージャで「OK」を選択し、アドオンの追加を確定します。

- 9) Archicad オプションメニューより、「*** パレットを開く(***はシステム名を示します)」を選択します。

11. サポートについて

サポート受付時間 10:00-12:00/13:00-17:00 (土日祝日及び弊社休業日を除く)

受付時間は予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

11.1. ADS-BT、求積ツール

ADS-BT

求積ツール

求積ツール Light

「専用フリーダイヤル」、「メール」、または「FAX」によるサポートサービスをご利用することができます。尚、年間契約の内容について詳しくは、別紙の約款「ソフトウェア年間著作権使用許諾契約」をお読みください。

サポート専用フリーダイヤル:年間著作権使用許諾登録証に記載されています。

サポート専用メール:support@epcot.co.jp

サポート専用 FAX:03-5723-6455

操作問合せフォーム①:<https://www.epcot.co.jp/support/form.php>

※ お問い合わせの際は、年間著作権使用許諾登録証に記載の**保守契約番号**が必要です。

11.2. 求積ツール Light

ADS-BT

求積ツール

求積ツール Light

メールによるサポートサービスをご利用することができます。

下記問合せフォームよりお問合せください。

※ 電話でのお問合せは受け付けておりません。

操作問合せフォーム②:<https://www.epcot.co.jp/support/form.php>

※ 受付順にメールにてご回答致します。

本書およびこのプログラムは、著作権上、弊社に無断で使用、複製することはできません。
このプログラムは、使用する本人がバックアップの為にコピーする場合を除き、コピーすることを禁じます。
本書およびこのプログラムの運用上のトラブルについては、責任を負いかねます。
本書およびこのプログラムの内容は、予告なしに変更することがあります。

Archicad アドオンシステム Windows 版セットアップマニュアル

2025 年 12 月 初版

製作・発行

生活産業研究所株式会社

〒153-0043 東京都目黒区東山 1-6-7 フォーラム中目黒
