

Revit プラグインシステム

セットアップマニュアル

(Revit2025/2026 対応版)

目次

1. 本セットアップマニュアルについて	
1.1. 対象プラグイン	1
2. セットアップのワークフロー	
2.1. ADS-BT	2
2.1.1. スタンドアロン版	2
2.1.2. ネットワーク版	2
2.2. 求積ツール	3
2.2.1. スタンドアロン版	3
2.2.2. ネットワーク版	3
3. システムのインストール	
3.1. インストール方法	4
4. コードメータドライバのインストール	
4.1. スタンドアロン版およびネットワーク版クライアント PC	8
4.2. ネットワーク版 サーバー	12
5. ネットワーク版 サーバーの設定	
5.1. コードメータの設定	13
6. ADS 環境設定プログラムのインストール	
6.1. インストール方法	16
7. システム・プログラムの起動	
7.1. システムの起動	18
7.2. ADS 環境設定プログラムの起動	19
8. アップデートとアンインストール	
8.1. システム	20
8.2. ADS 環境設定プログラム	22
9. マニュアル	
9.1. PDF マニュアル	24
10. FAQ	
10.1. セットアップが実行できない場合	25
10.1.1. エラーメッセージが表示される	25
10.2. コードメータドライバインストール時のメッセージ	25
10.3. 初回起動時のメッセージ	26
10.4. ネットワーク版でクライアント PC からコードメータを認識しない	27
10.5. ネットワーク版でサーバー上のコードメータライセンスを確認する	30
11. サポートについて	
11.1. ADS-BT、求積ツール	33
11.2. ADS-BT Light	33

1. 本セットアップマニュアルについて

1.1. 対象プラグイン

本マニュアルは下記の Revit プラグインシステムを対象としています。

各システムのうち、Revit のバージョンに対応するもののみセットアップ可能です。

1. ADS-BT for Revit Ver14 (Revit2025 対応版)
2. ADS-BT for Revit Ver15 (Revit2026 対応版)
3. ADS-BT Light for Revit Ver14 (Revit2025 対応版)
4. ADS-BT Light for Revit Ver15 (Revit2026 対応版)
5. 求積ツール for Revit Ver3 (Revit2025 対応版)
6. 求積ツール for Revit Ver4 (Revit2026 対応版)

◆ 本マニュアル内での呼称

上記の Revit プラグインシステムを総称して、「本システム」と表記します。

システムごとの呼称は、以下のとおりとします。

1・2 : 「ADS-BT」

3・4 : 「ADS-BT Light」

5・6 : 「求積ツール」

※本マニュアルに掲載している画像は、特に注記がない限り「求積ツール for Revit Ver3」のものであります。

下表は各章の対象システムを示します。

ADS-BT ○ ADS-BT Light — 求積ツール ○

「○」は対象システム、「—」は対象外システムであることを示します。

2. セットアップのワークフロー

各システムおよびスタンドアロン版またはネットワーク版でセットアップのワークフローが異なります。

2.1. ADS-BT

2.1.1. スタンドアロン版

スタンドアロン版

ネットワーク版

- 1) システムをインストールします。 -----p4
- 2) コードメータドライバをインストールします。 -----p8
 - ※ 既にインストールされている場合は不要です。
- 3) ADS 環境設定プログラムをインストールします。 -----p16
 - ※ 既にインストールされている場合は不要です。

2.1.2. ネットワーク版

スタンドアロン版

ネットワーク版

- 1) クライアント PC にシステムをインストールします。 -----p4
- 2) クライアント PC にコードメータドライバをインストールします。 -----p8
 - ※ 既にインストールされている場合は不要です。
- 3) サーバーにコードメータドライバをインストールします。 -----p12
 - ※ 既にインストールされている場合は不要です。
- 4) サーバーにコードメータの設定を行います。 -----p13
- 5) クライアント PC に ADS 環境設定プログラムをインストールします。 -----p16
 - ※ 既にインストールされている場合は不要です。

2.2. 求積ツール

2.2.1. スタンドアロン版

スタンドアロン版

ネットワーク版

- 1) システムをインストールします。 -----p4
- 2) コードメータドライバをインストールします。 -----p8

※ 既にインストールされている場合は不要です。

2.2.2. ネットワーク版

スタンドアロン版

ネットワーク版

- 1) クライアント PC にシステムをインストールします。 -----p4
 - 2) クライアント PC にコードメータドライバをインストールします。 -----p8
- ※ 既にインストールされている場合は不要です。
- 3) サーバーにコードメータドライバをインストールします。 -----p12
- ※ 既にインストールされている場合は不要です。
- 4) サーバーコードメータ設定を行います。 -----p13

3. システムのインストール

※ 本システムをダウンロードし、予め圧縮ファイルを解凍(展開)してください。

※ 予め Revit2025 又は Revit2026(以下、「Revit」といいます)がインストールされている必要があります。

※ システムのセットアップはスタンドアロン版およびネットワーク版(クライアント PC)共通です。

※ Revit を終了し、コードメータを外した状態でインストールを実行してください。

3.1. インストール方法

ADS-BT ○

ADS-BT Light ○

求積ツール ○

スタンドアロン版

ネットワーク版


(クライアント PC)

1) 解凍フォルダの、「setup.exe」を実行します。


※ 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示され、プログラムをセットアップする為の許可を求めてきた場合は、「許可」を選択してください。

2) 「セットアップの準備」画面表示後に、インストーラーが起動します。


3) 「***の InstallShield Wizard へようこそ」(***はシステム名を示します)画面より、「次へ」を選択します。

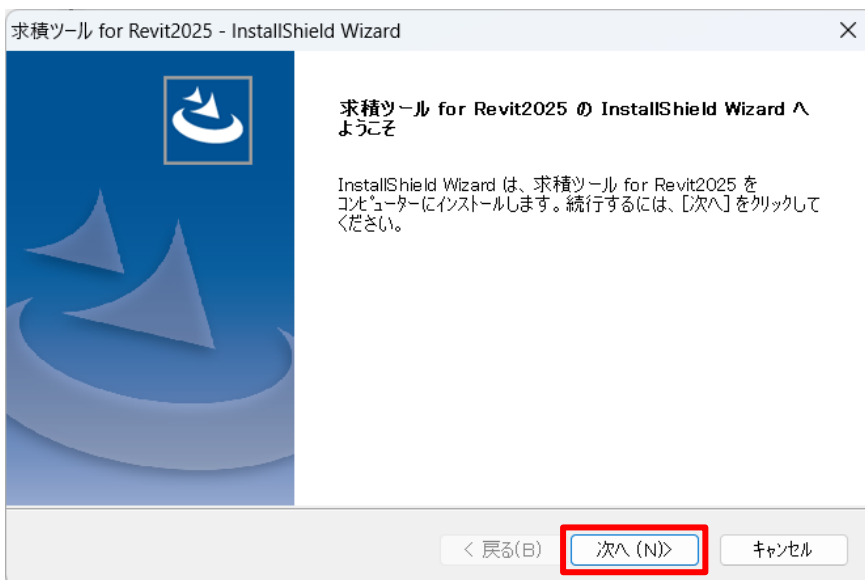

- 4) 「使用許諾契約」画面より、ソフトウェアライセンス契約書の内容をご確認の上、「使用許諾契約の全条項に同意します」にチェックをし、「次へ」を選択します。

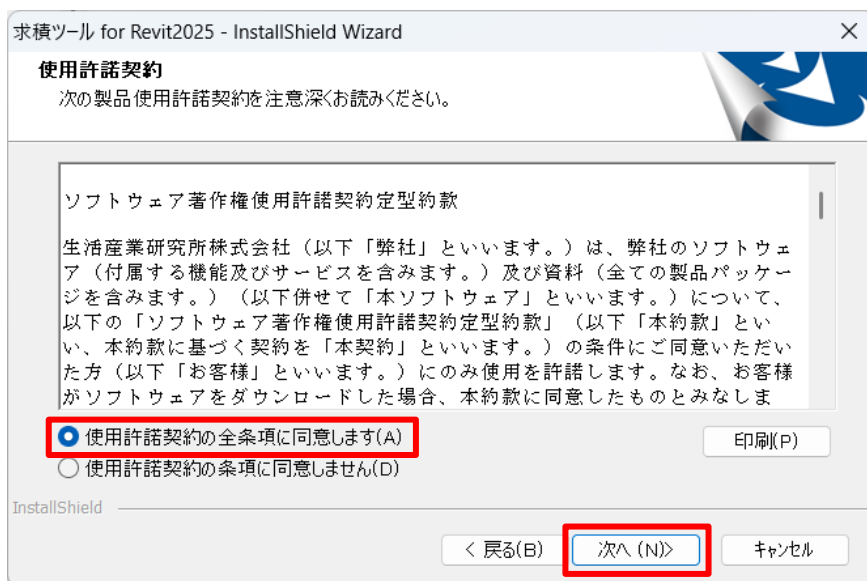


- 5) 「インストール先の選択」画面より、Revit がインストールされているフォルダを選択し、「次へ」を選択します。

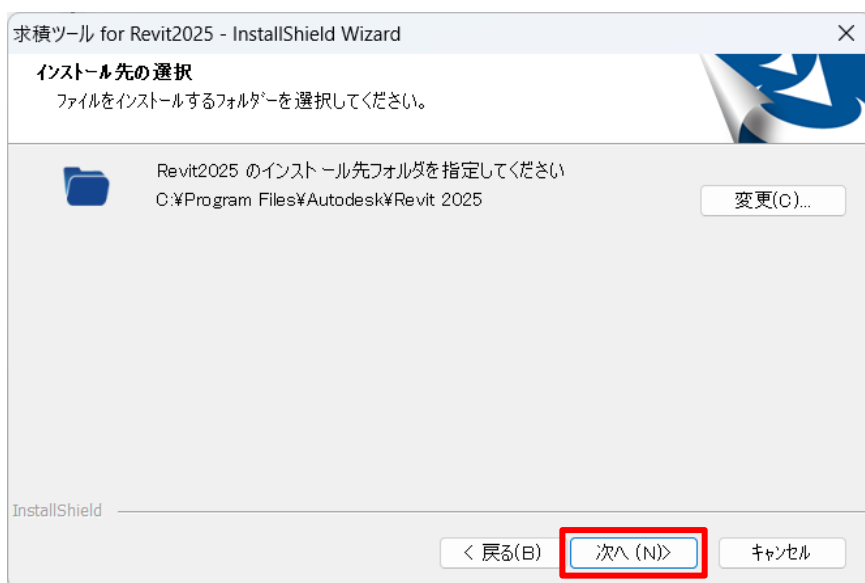


※デフォルトで指定されたフォルダが Revit のインストールフォルダと異なる場合は、「参照」を選択し Revit のインストールフォルダを選択してください。

※ Revit のインストールフォルダが選択されていない場合は、「次へ」が選択できません。

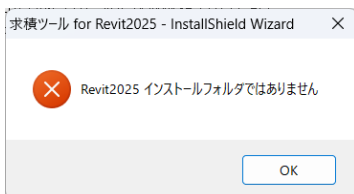


6) 「ファイルコピーの開始」画面より、設定内容を確認し、「次へ」を選択します。

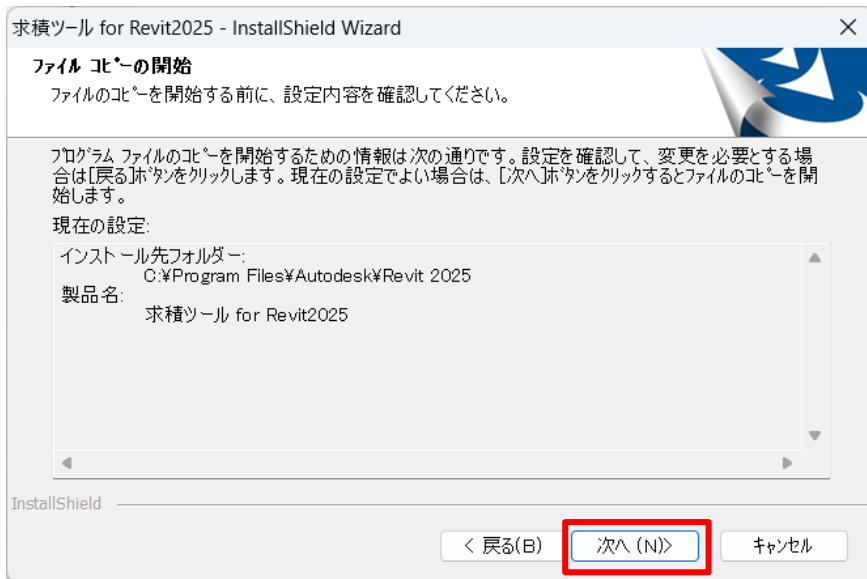

7) 本システムのインストールが開始します。

8) インストールが完了すると、コードメータドライバをインストールするか確認ダイアログが開きます。

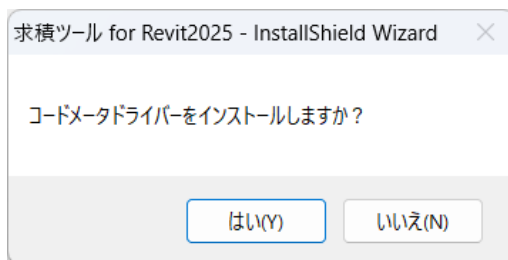

※ 既にコードメータドライバがインストールされている場合は「いいえ」を選択します。

9) インストールが完了すると、「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されます。



10) 「完了」を選択し、インストールを完了します。

4. コードメータドライバのインストール

ADS-BT ○

ADS-BT Light —

求積ツール ○

※ コードメータのバージョンの表示はシステムリリース時のものです。実際とは異なる場合があります。

4.1. スタンドアロン版およびネットワーク版クライアント PC

スタンドアロン版

ネットワーク版

(クライアント PC)

スタンドアロン版およびネットワーク版のクライアント PC に、コードメータドライバをインストールします。

※ 既にインストールされている場合は不要です。

※ PC からコードメータを外した状態でインストールを実行してください。

11) 解凍フォルダの「Win」フォルダ>「CodeMeter」フォルダ内の、「setup.exe」を実行します。


または「3.1 インストール」の手順 8) で「はい」を選択します。

12) 「CodeMeter Runtime Kit」のインストーラーが起動します。

13) 「次へ」を選択します。




- 14) 「使用許諾契約」画面より、内容をご確認の上、「使用許諾契約書に同意します」にチェックをし、「次へ」を選択します。

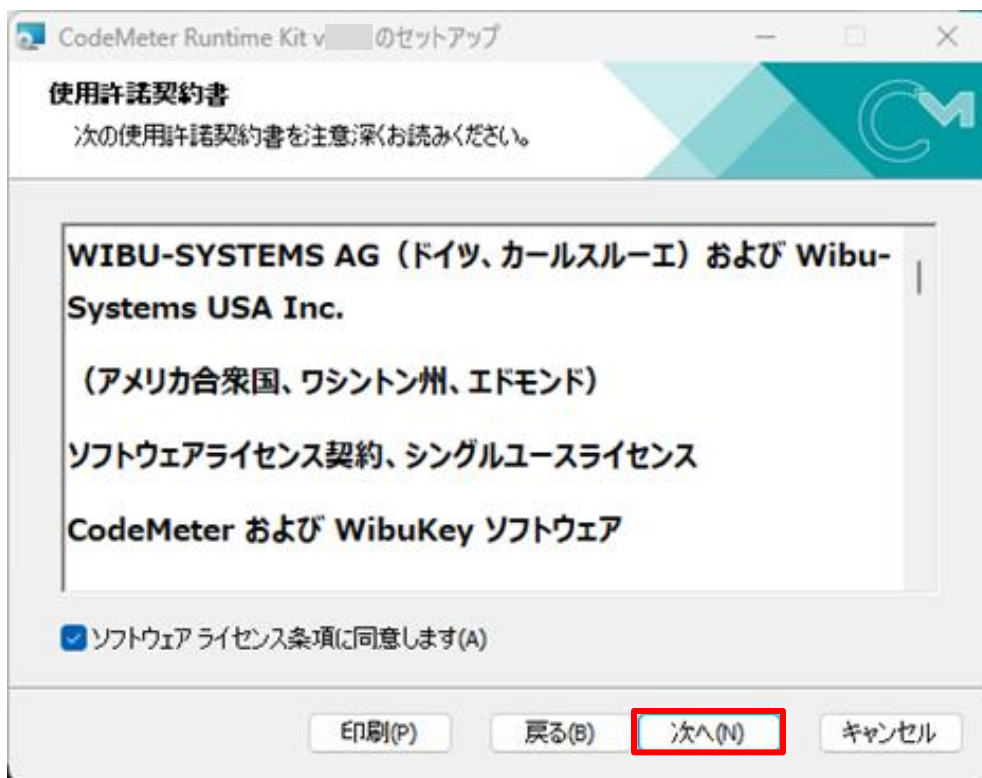

- 15) 「インストール範囲」画面より、必要に応じて設定を行い、「次へ」を選択します。



16) 「カスタム セットアップ」画面より、「次へ」を選択します。

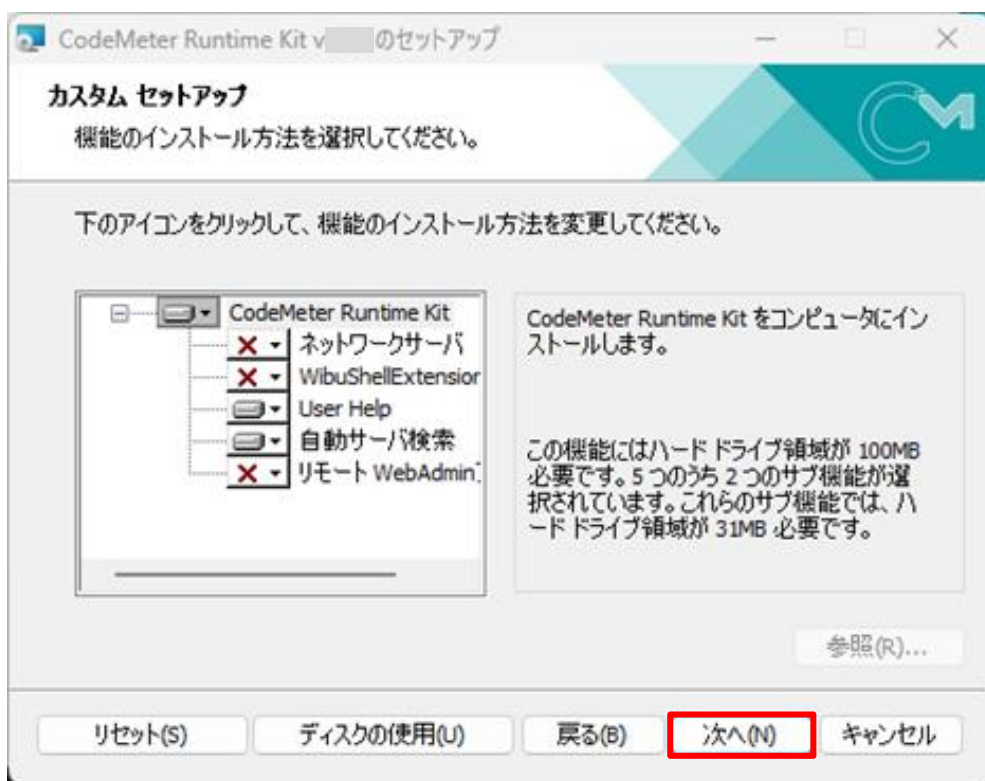

17) 「～インストール準備完了」画面より、「インストール」を選択します。



18) インストールが開始します。

19) 「～セットアップウィザードが完了しました」画面より、「完了」を選択し、インストールを完了します。



4.2. ネットワーク版 サーバー

スタンドアロン版

ネットワーク版


(サーバー)

サーバーにコードメータドライバのインストールを行います。

※ サーバーに既にインストールされている場合は不要です。

※ サーバーからコードメータを外した状態でインストールを実行してください。

- 1) 解凍フォルダの「Win」フォルダ>「CodeMeter」フォルダ内の、「setup.exe」を実行します。
- 2) 「4.1 スタンドアロン版およびネットワーク版クライアント PC」の手順 12)～15)を行います。
- 3) 「カスタム セットアップ」画面より、「ネットワークサーバ」および「リモート WebAdmin アクセス」のインストール方法を「ローカルハードドライブにインストール」に変更し、「次へ」を選択します。

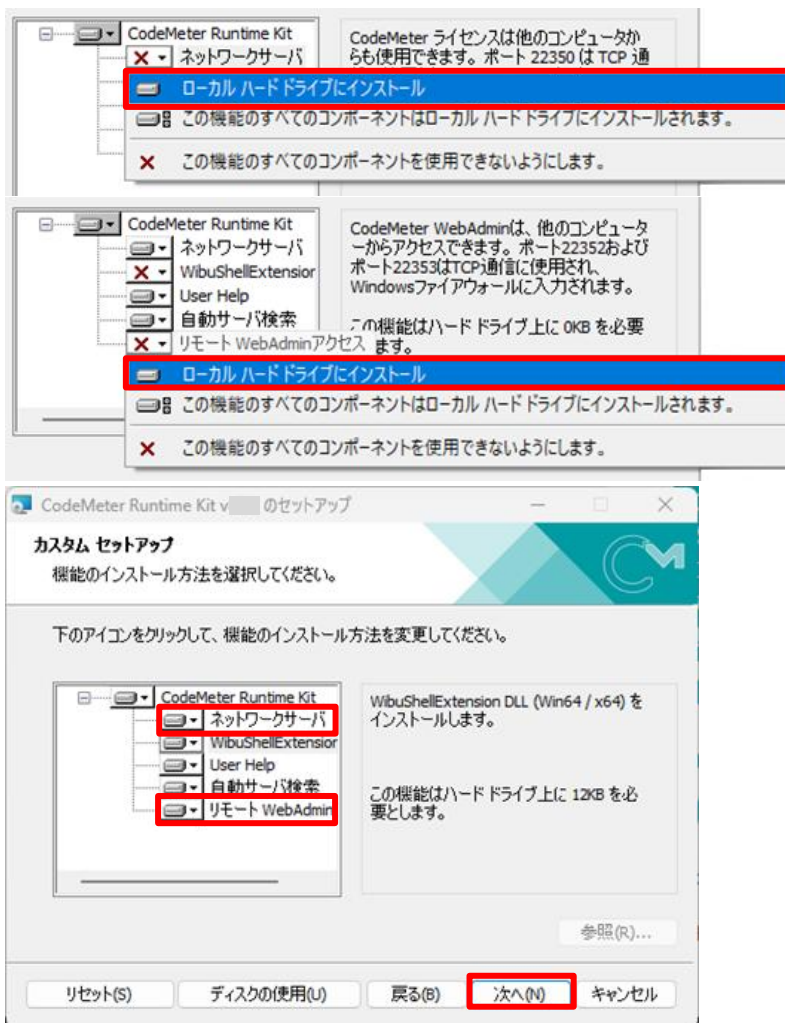

- 4) 「4.1 スタンドアロン版およびネットワーク版クライアント PC」の手順 17)～19)を行い、インストールを完了します。

5. ネットワーク版 サーバーの設定

ADS-BT ○

ADS-BT Light —

求積ツール ○

スタンドアロン版

ネットワーク版

(サーバー)

サーバーに、コードメータ(システムのライセンス管理プログラム)の設定を行います。


5.1. コードメータの設定

※ サーバーにコードメータを装着し設定を行います。

- 1) インターネットブラウザを起動します。
- 2) アドレス欄に「http://localhost:22352/」と入力します。
- 3) インターネットを介して「CodeMeter Web アドミン」ページが開きます。



4) 「設定>サーバー>サーバアクセス」を選択します。

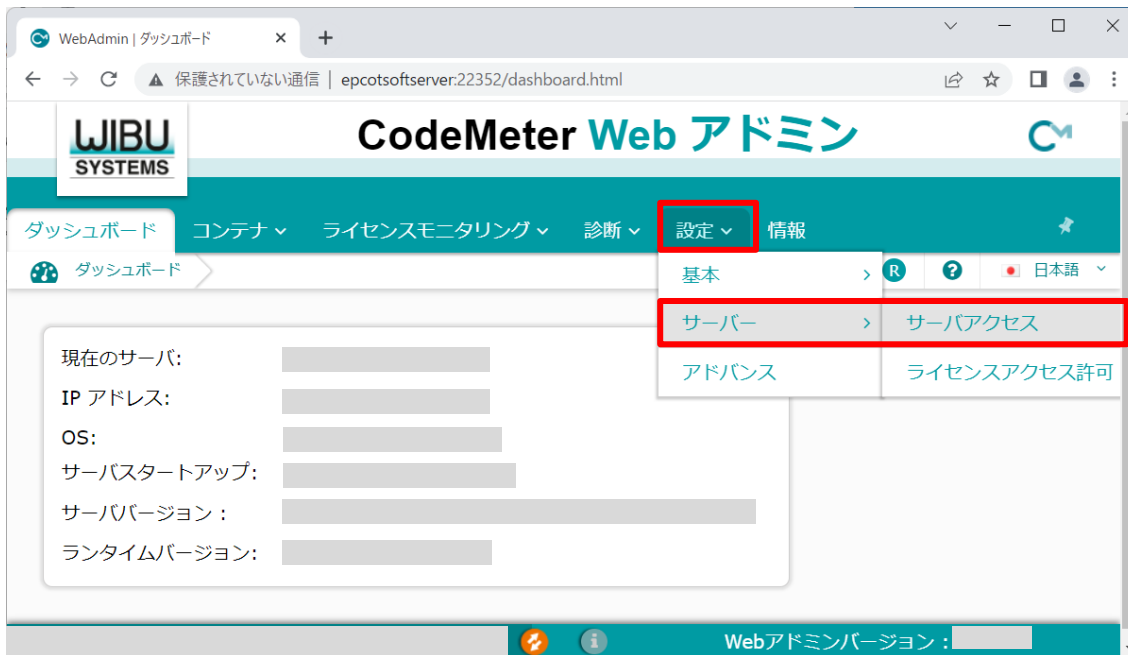

5) 「ネットワークサーバー」欄より、「可」にチェックを入れ、「適用」を選択します。



6) コードメータが更新され、サーバー上のライセンスを検索します。

7) 検索が完了すると、完了メッセージが表示されます。



8) 「CodeMeter Web アドミン」ページを終了します。

6. ADS 環境設定プログラムのインストール

ADS-BT ○

ADS-BT Light ○

求積ツール —

スタンドアロン版

ネットワーク版

(クライアント PC)

ADS シリーズ製品の与条件設定時に必要となるプログラムのインストールを行います。

※ ネットワーク版はクライアント PC にインストールしてください。

※ 既にインストールされている場合は不要です。

6.1. インストール方法

1) 解凍フォルダの、「ADS_Series_環境設定.exe」を実行します。


※ 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示され、プログラムをセットアップする為の許可を求めてきた場合は、「許可」を選択してください。

2) 「インストールの準備をしています」ダイアログボックス表示後に、インストーラーが起動します。

3) 「ADS 環境設定セットアップへようこそ」画面より、「次へ」を選択します。



- 4) 「インストール先の選択」画面より、「インストール先のフォルダを指定」し、「次へ」を選択します。

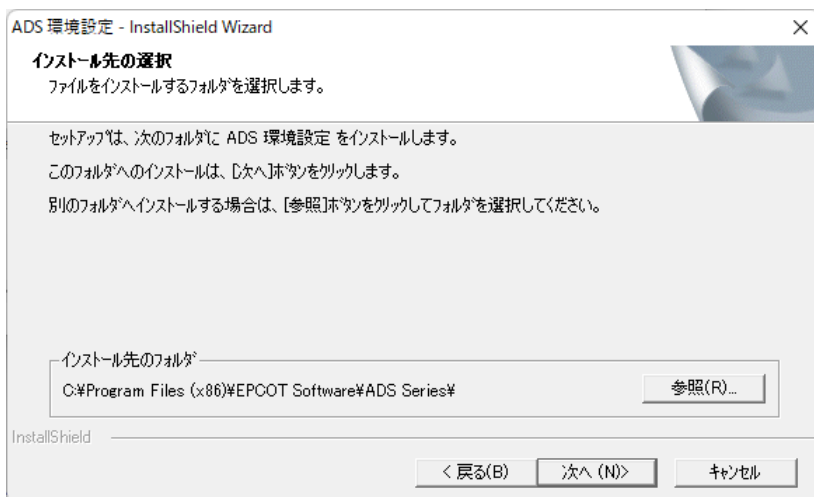

- 5) ADS 環境設定プログラムのインストールが開始します。

- 6) インストールが完了すると、「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されます



- 7) 「完了」を選択し、インストールを完了します。

7. システム・プログラムの起動

7.1. システムの起動

ADS-BT ○

ADS-BT Light ○

求積ツール ○

スタンドアロン版

ネットワーク版

(クライアント PC)

- 1) Revit を起動し、Revit のメニューバーに、各システムのメニューが追加されますので選択します。



※ システムの操作については、各システムのリファレンスマニュアルを参照してください。

7.2. ADS 環境設定プログラムの起動

ADS-BT ○

ADS-BT Light ○


求積ツール —

スタンドアロン版

ネットワーク版

(クライアント PC)

- 1) スタートメニューを開きます。
- 2) 「生活産業研究所株式会社」フォルダ内の、「ADS 環境設定」を選択します。

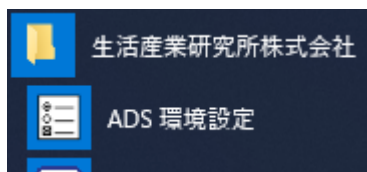

※ 通常は ADS-BT の与条件設定メニューから起動します。

8. アップデートとアンインストール

システムおよび ADS 環境設定プログラムの修正版等によるアップデートや、アンインストールする場合には行います。

※ Revit および ADS 環境設定プログラムを終了した状態で実行してください。

※ システムをアンインストールした場合でも、コードメータドライバは削除されません。

8.1. システム

ADS-BT ○

ADS-BT Light ○

求積ツール ○

スタンドアロン版

ネットワーク版

(クライアント PC)


- 1) 解凍フォルダの、「setup.exe」を実行します。
- 2) 「セットアップの準備」画面表示後に、インストーラーが起動します。
- 3) 「ようこそ」画面より、「修正」または「削除」を選択し、「次へ」を選択します。




※ 本システムをアップデートする場合は、「修正」を選択します。

※ 本システムをアンインストールする場合は、「削除」を選択します。

※ 「削除」を選択した場合、確認メッセージが表示されます。

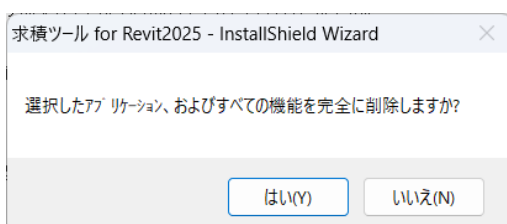

- 4) 修正または削除が完了すると、「メンテナンスの終了」画面、または「アンインストールの完了」画面が表示されます。

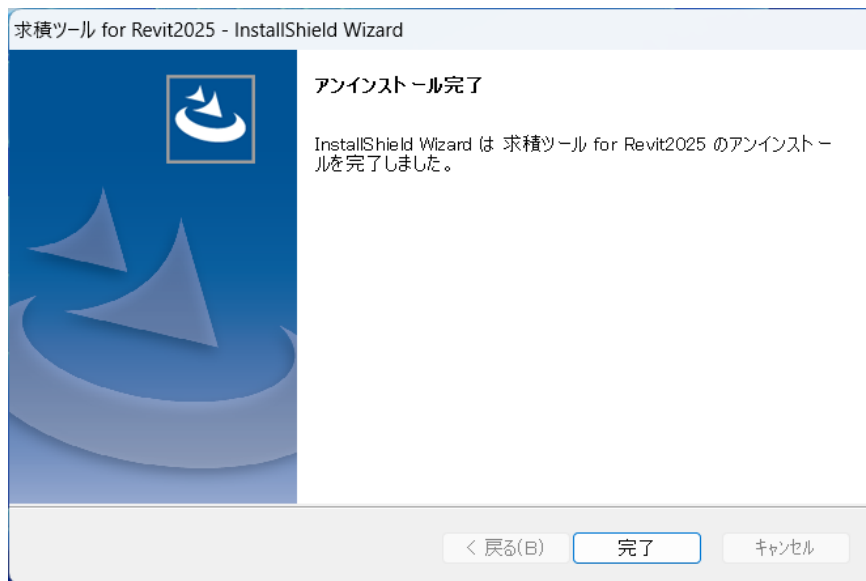

- 5) 「完了」を選択し、修正または削除を完了します。

※ 修正が適切に完了しない場合は、削除の上、再度セットアップを行ってください。

8.2. ADS 環境設定プログラム

ADS-BT ○

ADS-BT Light ○

求積ツール —

スタンドアロン版

ネットワーク版

(クライアント PC)


- 1) 解凍フォルダの、「ADS_Series_環境設定.exe」を実行します。
- 2) 「インストールの準備をしています」ダイアログボックス表示後に、インストーラーが起動します。
- 3) 「ようこそ」画面より、「修正」または「削除」を選択し、「次へ」を選択します。




※ ADS 環境設定プログラムをアップデートする場合は、「修正」を選択します。

※ ADS 環境設定プログラムをアンインストールする場合は、「削除」を選択します。

※ 「削除」を選択した場合、確認メッセージが表示されます。

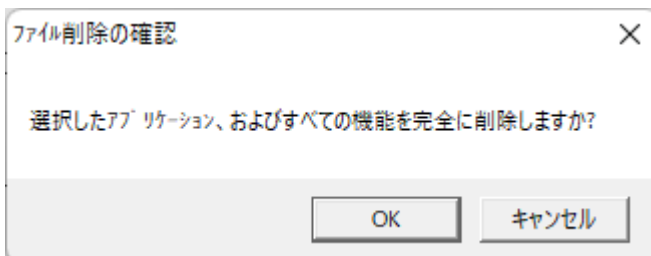

- 4) 修正または削除が完了すると、「メンテナンスの完了」画面、または「アンインストールの完了」画面が表示されます。

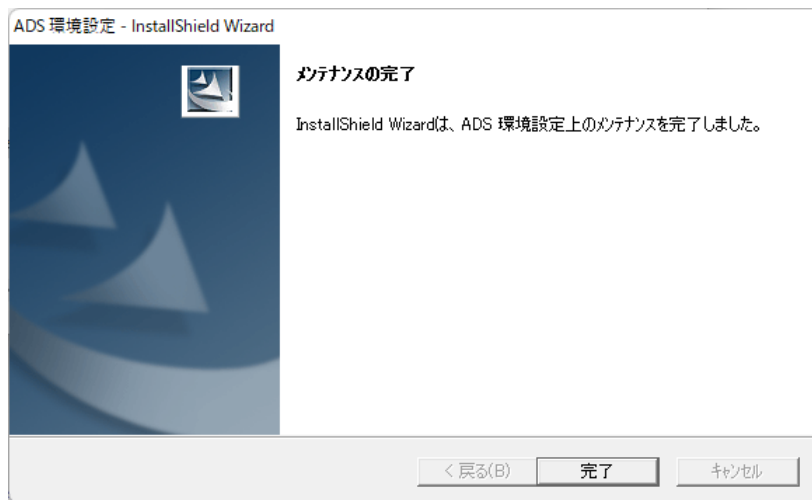

- 5) 「完了」を選択し、修正または削除を完了します。

※ 修正が適切に完了しない場合は、削除の上、再度セットアップを行ってください。

9. マニュアル

ADS-BT ○

ADS-BT Light ○

求積ツール ○

スタンドアロン版

ネットワーク版

(クライアント PC)

9.1. PDF マニュアル

- ・ 解凍フォルダに各種 PDF マニュアルがあります。
- ・ 各システムのメニューを選択するとリファレンスマニュアル PDF が開きます。



10. FAQ

10.1. セットアップが実行できない場合

10.1.1. エラーメッセージが表示される

ADS-BT ○

ADS-BT Light ○

求積ツール ○

スタンドアロン版

ネットワーク版

(クライアント PC)

エラーメッセージ「1607:InstallShield Scripting Runtime をインストールできません」が表示される場合、下記のいずれかの操作を行ってください。

- ・管理者権限を有するアカウントで PC にログインする。
- ・各種 exe ファイルを右クリックし、「管理者として実行」を選択する。
- ・常駐しているウィルスチェックプログラムを停止または、例外措置等を行う。

※ セットアップ終了後は必ず元に戻してください。

10.2. コードメータドライバインストール時のメッセージ

ADS-BT ○

ADS-BT Light —


求積ツール ○

スタンドアロン版

ネットワーク版

コードメータドライバがインストールされている場合、確認ダイアログが開きます。

「OK」を選択します。

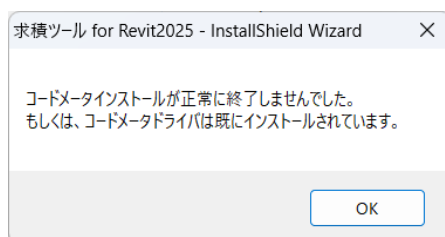

10.3. 初回起動時のメッセージ

ADS-BT ○

ADS-BT Light ○


求積ツール ○

スタンドアロン版

ネットワーク版

(クライアント PC)

インストール後、Revit 初回起動時に下記のダイアログが表示された場合、「常にロード」を選択します。

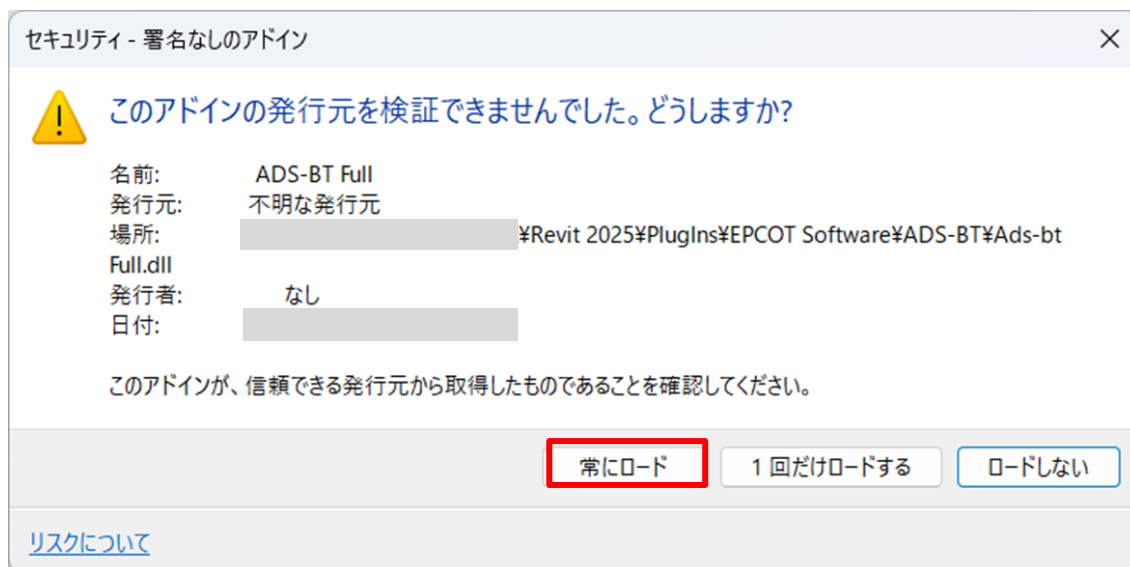

※上記画像は「ADS-BT for Revit Ver14」のものであります。

10.4. ネットワーク版でクライアント PC からコードメータを認識しない

ADS-BT ○

ADS-BT Light —

求積ツール ○

スタンドアロン版

ネットワーク版

(クライアント PC)

通常の利用環境でアクセスしていない IP アドレスのサーバーにコードメータを装着している場合、クライアント PC 毎に下記の設定を行わなければならない場合があります。

- 1) インターネットブラウザを起動し、アドレス欄に「`http://localhost:22352/`」と入力します。
- 2) インターネットを介して「CodeMeter Web アドミン」ページが開きます。



3) 「設定>基本>サーバー検索リスト」を選択します。



4) 「+新しいサーバーの追加」を選択します。



5) コードメータを装着しているサーバーの IP アドレスを入力し、「追加」を選択します。



6) 「サーバー検索リスト」に入力した IP アドレスが表示されていることを確認し、「適用」を選択します。



7) 「CodeMeter Web アドミン」ページを終了します。

10.5. ネットワーク版でサーバー上のコードメータライセンスを確認する

ADS-BT ○

ADS-BT Light —

求積ツール ○


スタンドアロン版

ネットワーク版

(クライアント PC)

ネットワーク版のシステムが起動しない場合、クライアント PC でコードメータライセンスを確認します。

- 1) インターネットブラウザを起動します。
- 2) アドレス欄に「http://localhost:22352/」と入力します。
- 3) インターネットを介して「CodeMeter Web アドミン」ページが開きます。
- 4) 「CodeMeter Web アドミン」ページ画面左下の「現在のサーバー」を選択します。

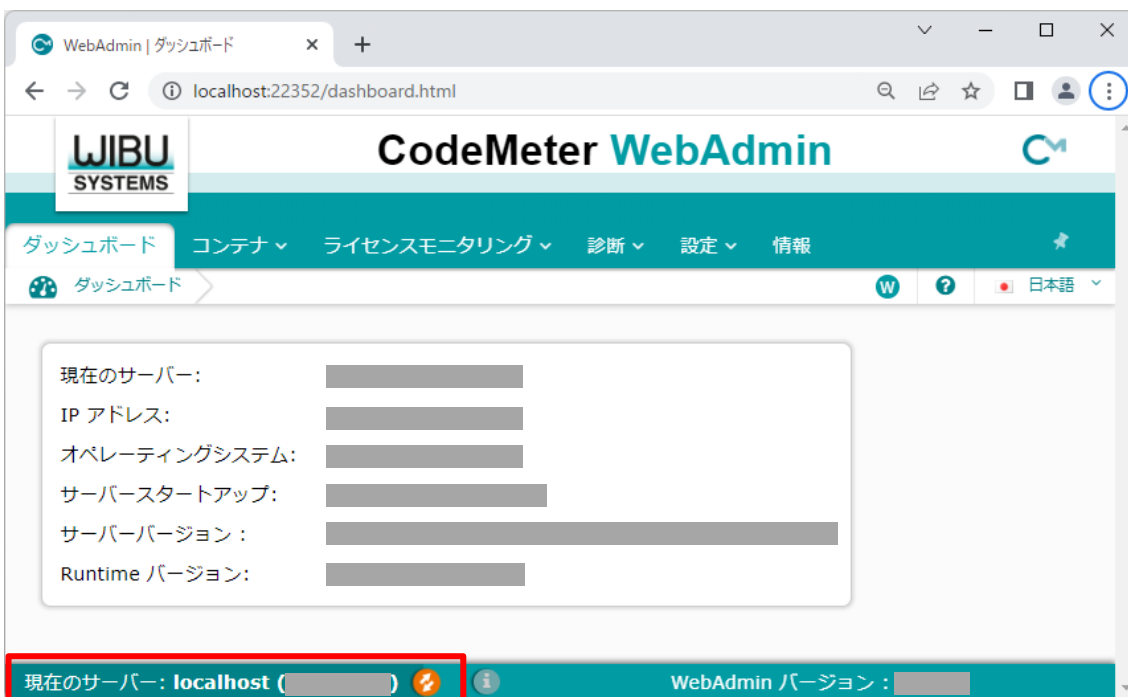

5) サーバーを指定し、「適用」を選択します。



※ サーバーを指定し、「適用」を選択してもサーバーに接続できない場合は、「IP アドレスを使用」にチェックを入れて「適用」を選択してください。

6) ダッシュボードの表示が指定したサーバーの情報に切り替わります。



7) 「ライセンスモニタリング > すべてのライセンス」を選択します。

8) 利用可能なライセンスが表示されます。



The screenshot shows the CodeMeter Web Admin interface. The main heading is '利用可能なライセンス' (Available Licenses). Below this, there are two tables displaying license information. Each table has columns for 'プロダクトコード' (Product Code), '名前' (Name), 'フィーチャーマップ' (Feature Map), 'ライセンス数' (License Count), '使用中' (In Use), and '利用可能' (Available).

プロダクトコード	名前	フィーチャーマップ	ライセンス数	使用中	利用可能
				0	1
				0	1

プロダクトコード	名前	フィーチャーマップ	ライセンス数	使用中	利用可能
				0	3
				0	3
			3	0	3

最後に更新された情報

現在のサーバ: () WebAdminバージョン:

9) 「CodeMeter Web アドミン」ページを終了します。

11. サポートについて

サポート受付時間 10:00-12:00/13:00-17:00（土日祝日および弊社休業日を除く）

受付時間は予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

11.1. ADS-BT、求積ツール

ADS-BT ○

ADS-BT Light —

求積ツール ○

システムに関するお問合せは、フリーダイヤルおよびメールにて対応させて頂いております。

各種計算結果に関するお問い合わせ等、データを拝見しないと確認できない場合がありますのでご了承ください。

サポートセンターのフリーダイヤル、メールアドレスは、システム納品時に同梱されている「年間著作権使用許諾登録証」に記載されています。

お問い合わせ必要事項

- ・保守契約番号
- ・御社名
- ・御氏名
- ・御連絡先
- ・内容(できるだけ具体的に)

11.2. ADS-BT Light

ADS-BT —

ADS-BT Light ○

求積ツール —

メールによるサポートサービスをご利用することができます。

下記問合せフォームよりお問合せください。

お問い合わせフォーム ②から：<https://www.epcot.co.jp/support/form.php>

※ 受付順にメールにてご回答致します。

本書およびこのプログラムは、著作権上、弊社に無断で使用、複製することはできません。

このプログラムは、使用する本人がバックアップの為にコピーする場合を除き、コピーすることを禁じます。

本書およびこのプログラムの運用上のトラブルについては、責任を負いかねます。

本書およびこのプログラムの内容は、予告なしに変更することがあります。

Revit プラグインシステム セットアップマニュアル (Revit2025/2026 対応版)

2026年3月 初版

製作・発行

生活産業研究所株式会社

〒153-0043 東京都目黒区東山 1-6-7 フォーラム中目黒
