

# ADS-BT<sub>for</sub> VECTORWORKS.

---

Windows 版セットアップマニュアル

(Vectorworks2025 対応版 Ver9)



## 目次

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1. 本セットアップマニュアルについて                   |    |
| 1.1. 対象アドオン                           | 4  |
| 2. セットアップのワークフロー                      |    |
| 2.1. スタンドアロン版のセットアップ                  | 5  |
| 2.2. ネットワーク版のセットアップ                   | 5  |
| 3. 本システムのセットアップ                       |    |
| 3.1. 本システムのインストール                     | 6  |
| 3.2. ADS 環境設定プログラムのインストール             | 10 |
| 4. システムの起動                            |    |
| 4.1. 本システムの起動                         | 12 |
| 4.2. ADS 環境設定プログラムの起動                 | 13 |
| 5. スタンドアロン版のセットアップ                    |    |
| 5.1. シリアル番号の発行                        | 14 |
| 5.1.1. 管理番号の確認                        | 14 |
| 5.1.2. Vectorworks シリアル番号の確認          | 14 |
| 5.1.3. インターネットによるシリアル番号発行手続き          | 15 |
| 5.2. シリアル番号の登録                        | 16 |
| 6. ネットワーク版のセットアップ                     |    |
| 6.1. コードメータドライバのインストール                | 17 |
| 6.1.1. クライアント PC                      | 17 |
| 6.1.2. サーバー                           | 21 |
| 6.2. サーバーのコードメータの設定                   | 22 |
| 6.3. ネットワークライセンスの確認                   | 25 |
| 7. アップデートとアンインストール                    |    |
| 7.1. 本システムのアップデートまたはアンインストール          | 26 |
| 7.2. ADS 環境設定プログラムのアップデートまたはアンインストール  | 28 |
| 8. マニュアル                              |    |
| 8.1. PDF マニュアル                        | 30 |
| 9. FAQ                                |    |
| 9.1. セットアップが実行できない場合                  | 31 |
| 9.1.1. エラーメッセージが表示される                 | 31 |
| 9.2. ネットワーク版でクライアント PC からコードメータを認識しない | 31 |
| 9.3. ネットワーク版でサーバー上のコードメータライセンスを確認する   | 35 |
| 10. サポートについて                          |    |
| 10.1. 年間有償サポート契約を締結している場合             | 38 |
| 10.2. 年間有償サポート契約を締結していない場合            | 38 |

## 1. 本セットアップマニュアルについて

### 1.1. 対象アドオン

本セットアップマニュアルは下記のシステムの Windows 版を対象としています。

- ・ ADS-BT for VECTORWORKS Ver9 スタンドアロン版 (以下、スタンドアロン版といいます)
- ・ ADS-BT for VECTORWORKS Ver9 ネットワーク版 (以下、ネットワーク版といいます)

上記のシステムをまとめて、以下、本システムといいます。

本マニュアルで表示する画像は特記なき限りネットワーク版のものです。

## 2. セットアップのワークフロー

スタンドアロン版またはネットワーク版でセットアップのワークフローが異なります。

### 2.1. スタンドアロン版のセットアップ

スタンドアロン版

ネットワーク版

- 1) システムをセットアップします。
- 2) ADS 環境設定プログラムをセットアップします。

※ ADS 環境設定プログラムが既にインストールされている場合、セットアップは不要です。

- 3) シリアル番号の発行及び登録をします。

### 2.2. ネットワーク版のセットアップ

スタンドアロン版

ネットワーク版

- 1) クライアント PC にシステムをセットアップします。
- 2) クライアント PC に ADS 環境設定プログラムをセットアップします。

※ADS 環境設定プログラムが既にインストールされている場合、セットアップは不要です。

- 3) クライアント PC 及びサーバーにコードメータドライバをセットアップします。

※コードメータドライバが既にインストールされている場合、セットアップは不要です。

- 4) サーバーのコードメータの設定を行います。

### 3. 本システムのセットアップ

※ 予め Vectorworks2025 (以下、Vectorworks と言います) がインストールされている必要があります。

※ 本システムは、本システムの体験版 (以下、体験版といいます) と併用することはできません。

体験版がインストール済みの場合は、事前に体験版をアンインストールしてください。

※ 本システムをダウンロードした場合は、予め圧縮ファイルを解凍 (展開) してください。

※ Vectorworks を終了した状態でセットアップを実行してください。

#### 3.1. 本システムのインストール

スタンドアロン版


ネットワーク版

1) 解凍フォルダの「Win」フォルダ内の、「setup.exe」を実行します。


※ 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示され、プログラムをセットアップする為の許可を求めてきた場合は、「許可」を選択してください。

2) 「セットアップの準備」画面表示後に、インストーラーが起動します。


3) 「～InstallShield Wizard へようこそ」画面より、「次へ」を選択します。

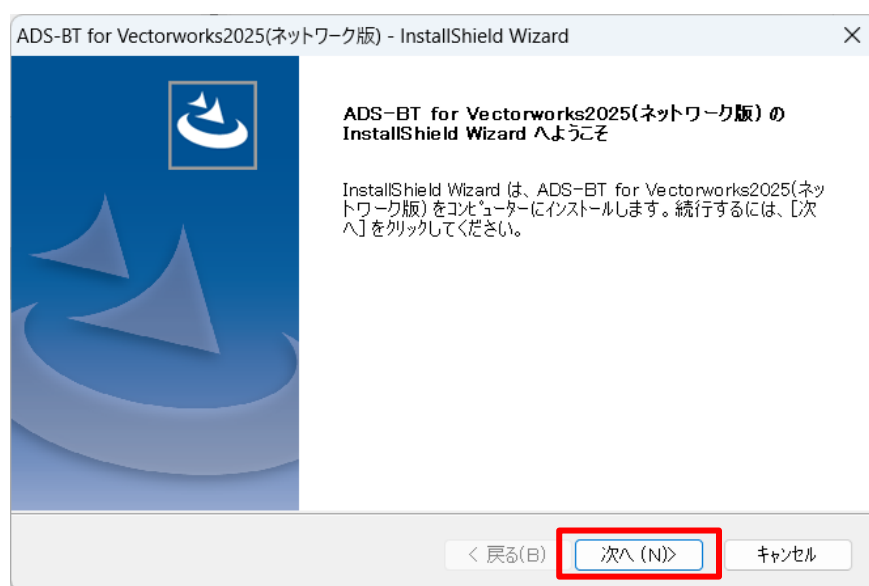

- 4) 「使用許諾契約」画面より、ソフトウェアライセンス契約書の内容をご確認の上、「使用許諾契約の全条項に同意します」にチェックをし、「次へ」を選択します。

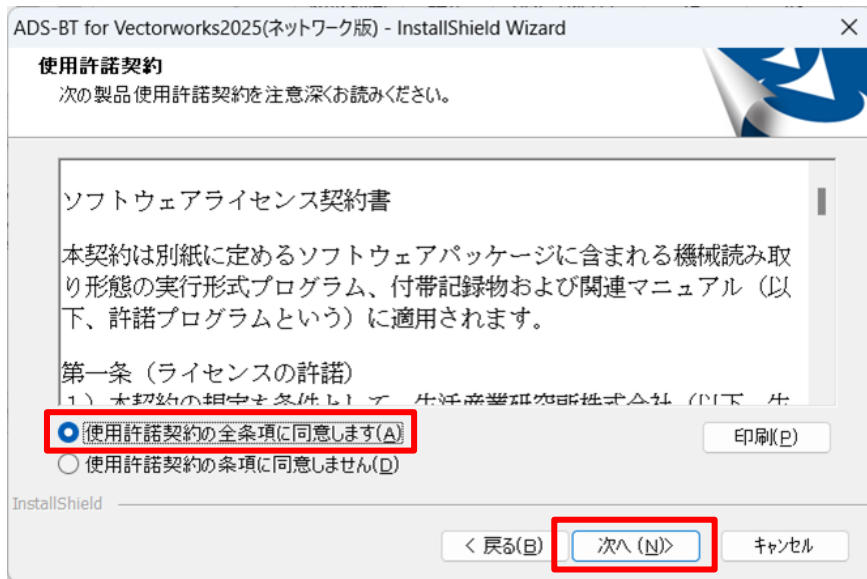

- 5) 「インストール先の選択」画面より、Vectorworks がインストールされているフォルダを選択し、「次へ」を選択します。

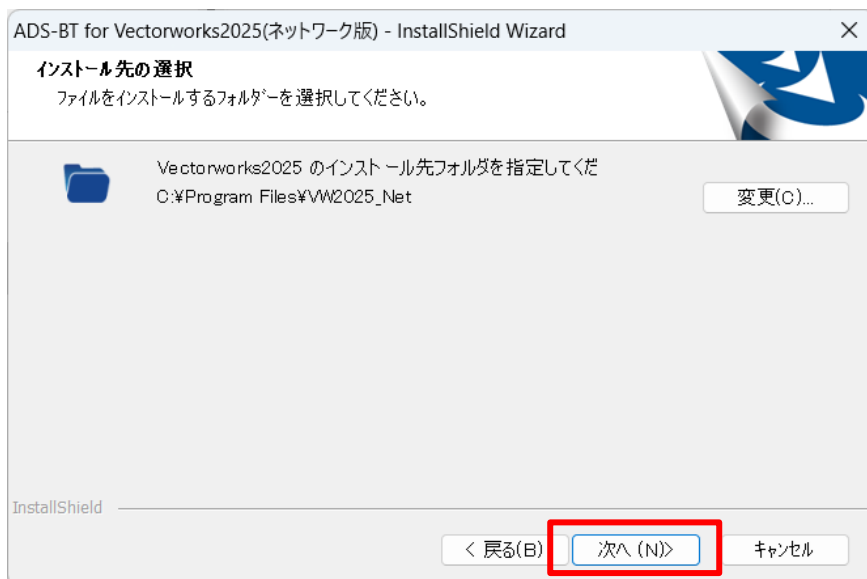


※デフォルトで指定されたフォルダが Vectorworks のインストールフォルダと異なる場合は、

「変更」を選択し Vectorworks のインストールフォルダを選択して下さい。

※Vectorworks のインストールフォルダが選択されていない場合は、「次へ」が選択できません。


6) 「ファイルコピーの開始」画面より、設定内容を確認し、「次へ」を選択します。

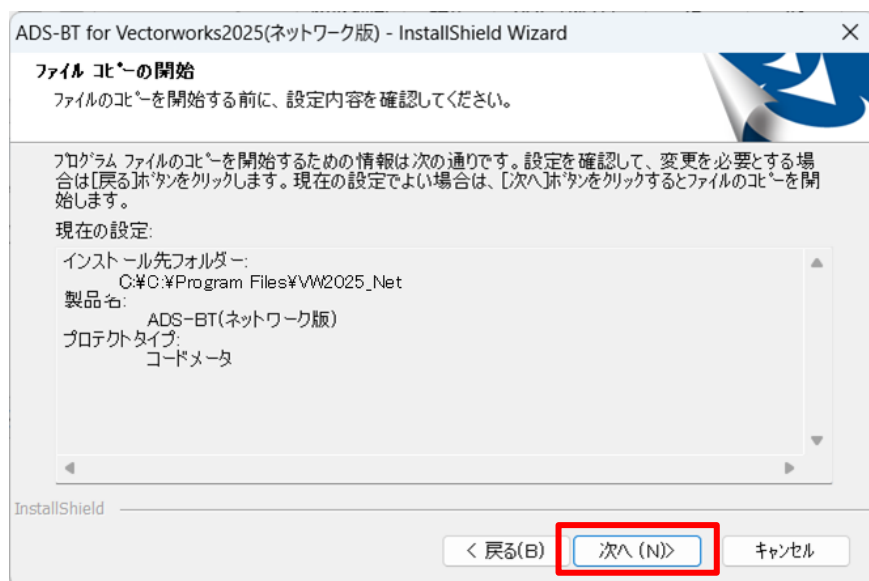

7) 本システムのインストールが開始します。

※スタンドアロン版は 9) へ進んで下さい。

8) ネットワーク版のみ、コードメータドライバをインストールするか確認ダイアログが開きます。

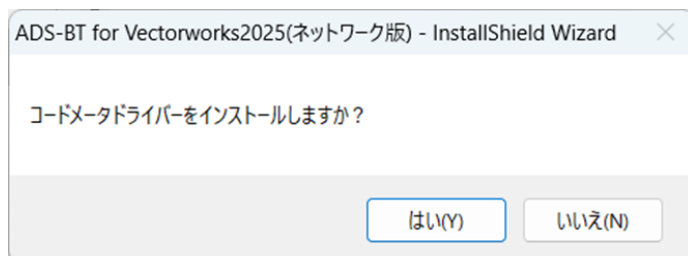


※ 「はい」を選択すると、コードメータドライバのインストールが開始します。

「6.1 コードメータドライバのインストール」を参照して下さい。

※ 既にコードメータドライバがインストールされている場合は「いいえ」を選択します。

9) インストールが完了すると、「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されます。

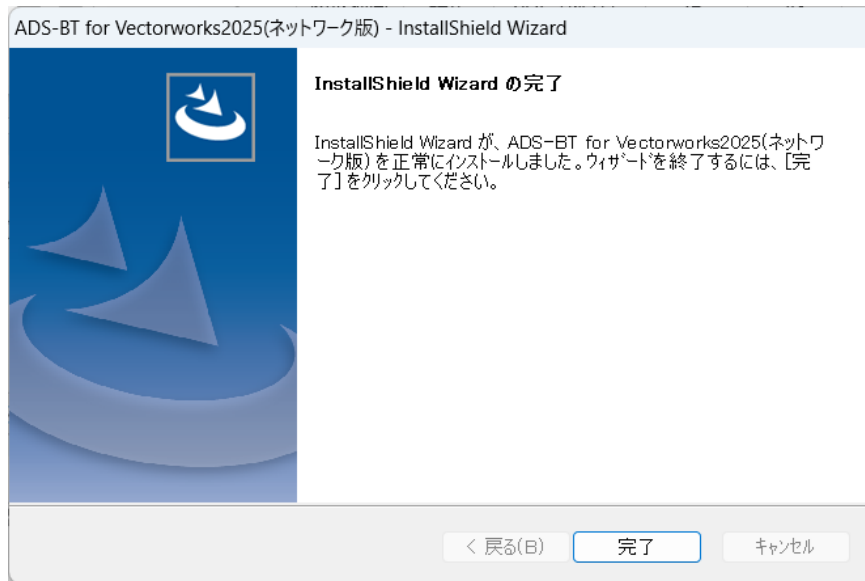

10) 「完了」を選択し、インストールを完了します。

## 3.2. ADS 環境設定プログラムのインストール

スタンドアロン版

ネットワーク版

ADS シリーズ製品の与条件設定時に必要となるプログラムのセットアップを行います。


※ 既に「ADS 環境設定プログラム」がインストールされている場合、セットアップは不要です。

- 1) 解凍フォルダの「WIN」フォルダ「内の、「ADS\_Series\_環境設定.exe」を実行します。


※ 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示され、プログラムをセットアップする為の許可を求めてきた場合は、「許可」を選択してください。

- 2) 「インストールの準備をしています」ダイアログボックス表示後に、インストーラーが起動します。

- 3) 「ADS 環境設定セットアップへようこそ」画面より、「次へ」を選択します。

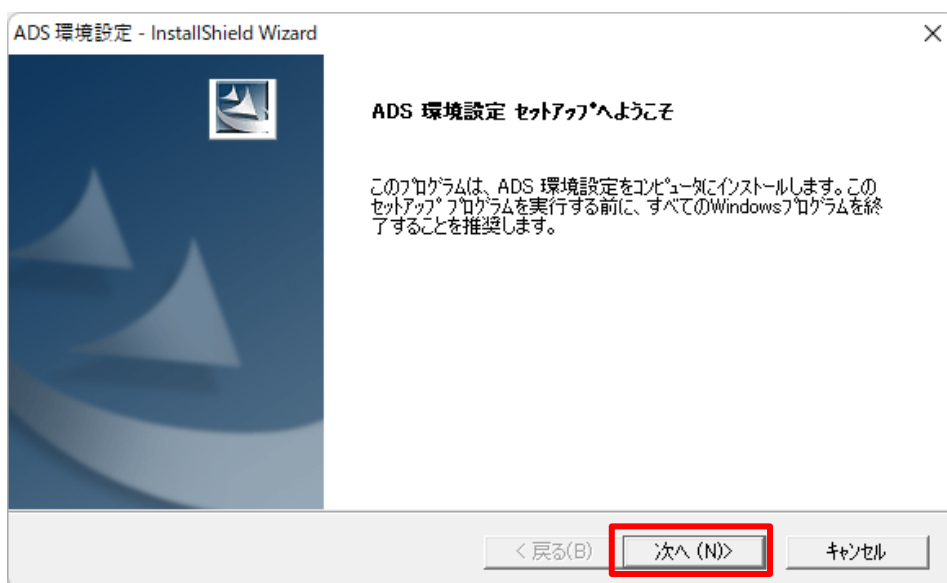


- 4) 「インストール先の選択」画面より、「インストール先のフォルダを指定」し、「次へ」を選択します。

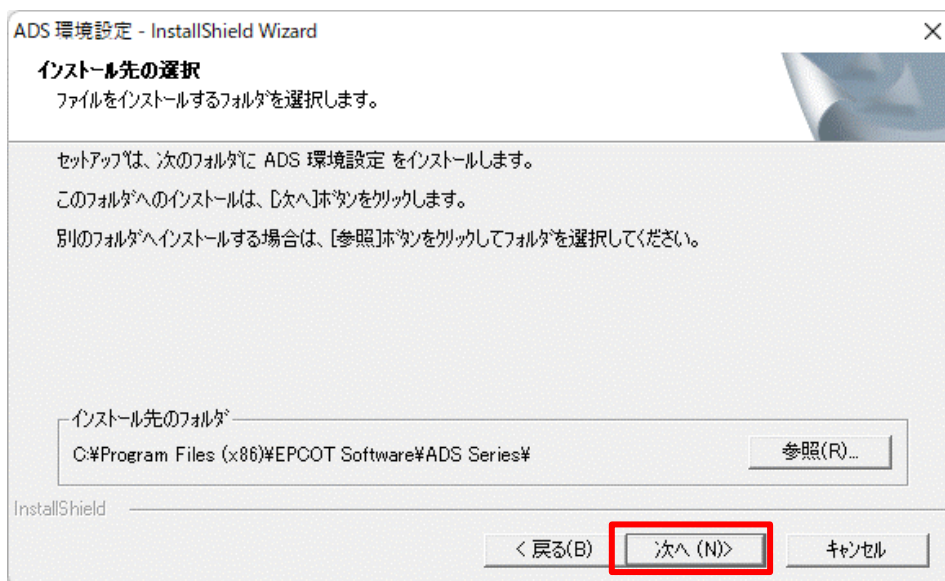

- 5) ADS 環境設定プログラムのインストールが開始します。

- 6) インストールが完了すると、「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されます

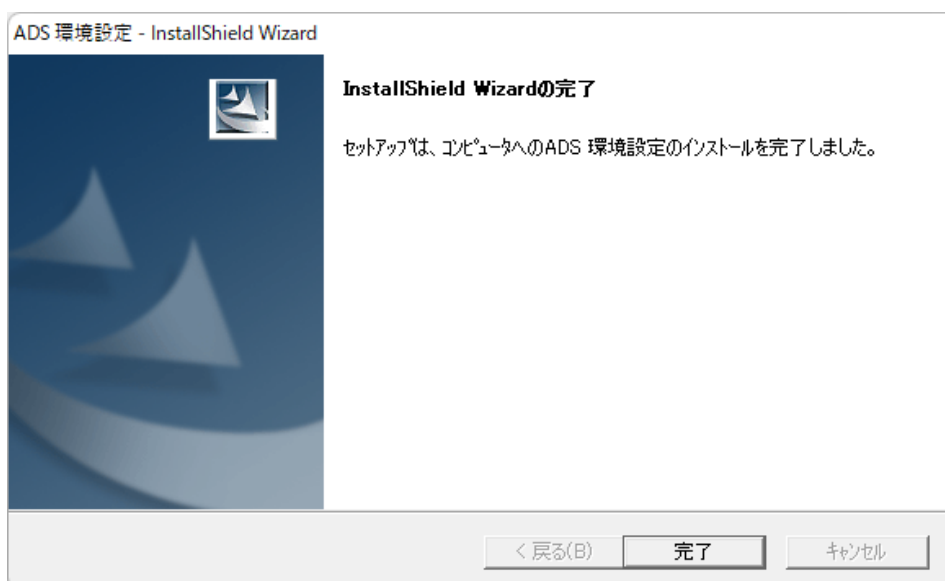

- 7) 「完了」を選択し、インストールを完了します。


## 4. システムの起動

### 4.1. 本システムの起動

スタンドアロン版

ネットワーク版

- 1) Vectorworks を起動します。
- 2) ツールメニュー＞作業画面より、「ADS-BT 2025」を選択します。

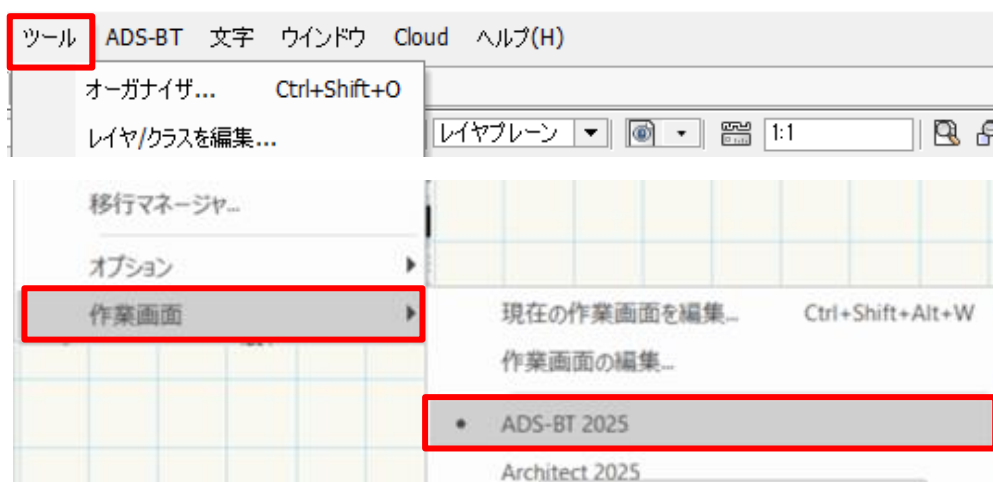

- 3) Vectorworks メニューバーに「ADS-BT」メニューが追加され、「ADS-BT」ツールが表示されます。




※ 本システムの操作については、リファレンスマニュアルを参照してください。

## 4.2. ADS 環境設定プログラムの起動

スタンドアロン版

ネットワーク版

- 1) Windows11 の場合「すべてのアプリ」、Windows10 以前の場合スタートメニューを開きます。
- 2) 「生活産業研究所株式会社」フォルダ内の、「ADS 環境設定」を選択します。

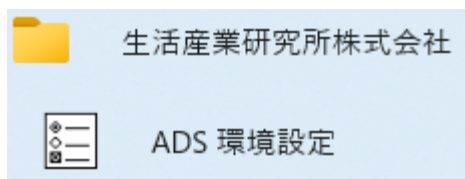

※ 通常は本システムの与条件設定メニューから起動します。

## 5. スタンドアロン版のセットアップ

シリアル番号を発行し、登録することで、スタンドアロン版のセットアップが完了します。

### 5.1. シリアル番号の発行

スタンドアロン版

ネットワーク版


シリアル番号の発行には「管理番号」及び「Vectorworks のシリアル番号」が必要です。

#### 5.1.1. 管理番号の確認


「ダウンロード、サポート等のご案内」、または有償サポート加入の場合「年間有償サポート契約登録証」(年間サポート契約バンドル版の場合)に記載された、半角英数記号のみの 14 文字です。

#### 5.1.2. Vectorworks シリアル番号の確認

- 1) Vectorworks 起動します。
- 2) 「ADS-BT」メニューより、「シリアル番号登録」を選択します。

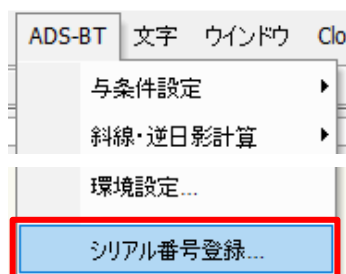

- 3) 「シリアル番号登録の設定」ダイアログが開きます。

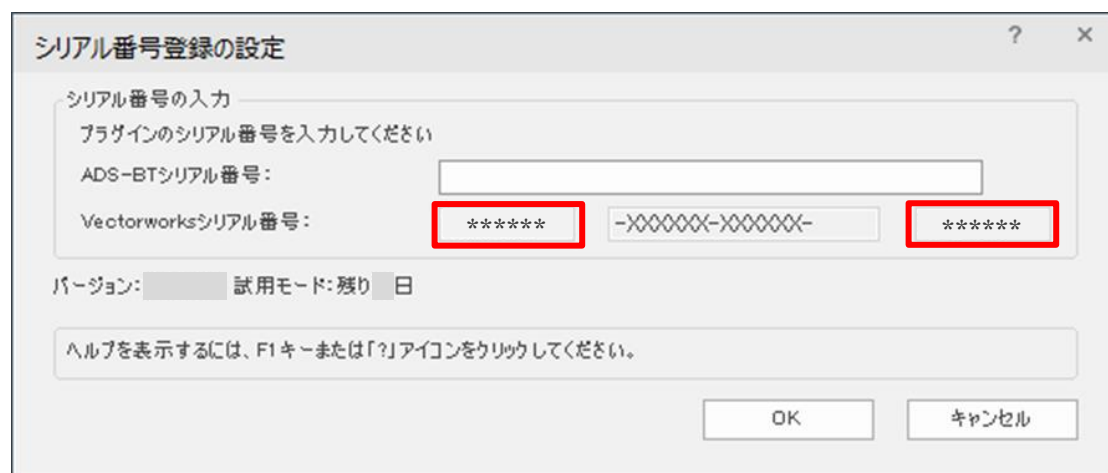

- 4) 「Vectorworks シリアル番号」より、Vectorworks のシリアル番号の上 6 桁及び下 6 桁を控えておきます。

※ ダイアログより、コピーすることが可能です。

### 5.1.3. インターネットによるシリアル番号発行手続き

- 1) 下記 URL にアクセスします。

<https://www.epcot.co.jp/support/serialcode.php>

- 2) ページに従いシリアル番号発行手続きを行います。


- 3) 登録されたメールアドレスにシリアル番号をメールにて自動返信します。

## 5.2. シリアル番号の登録


スタンドアロン版

ネットワーク版

- 1) Vectorworks を起動します。
- 2) 「ADS-BT」メニューより、「シリアル番号登録」を選択します。

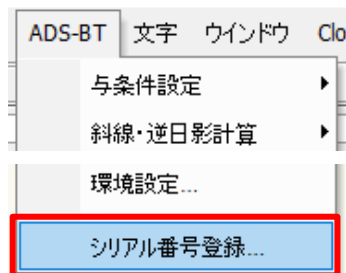

- 3) 「シリアル番号登録の設定」ダイアログが開きます。
- 4) 「ADS-BT シリアル番号」欄にシリアル番号を入力します。

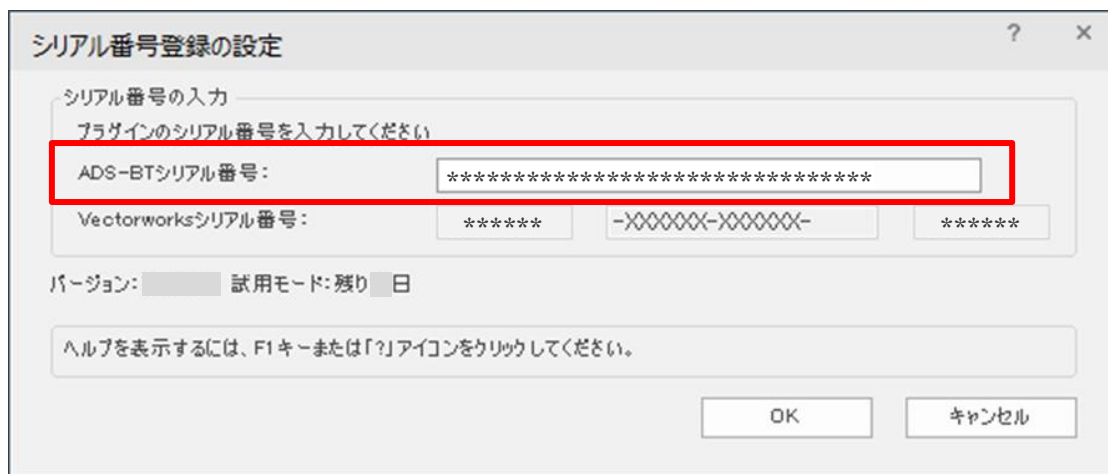

- 5) 「OK」を選択します。

※ シリアル番号正しくない場合や入力欄が空欄の場合は、エラーメッセージが表示されます。

## 6. ネットワーク版のセットアップ

※ Mac をサーバーとする場合は、Mac 版セットアップマニュアルを参照して下さい。

### 6.1. コードメータドライバのインストール

スタンドアロン版

ネットワーク版

クライアント PC、サーバー、双方にコードメータドライバをインストールします。

※ クライアント PC 及びサーバーからコードメータを外した状態でインストールを実行して下さい。

※ コードメータドライバが既にインストールされている場合、セットアップは不要です。

※ コードメータのバージョンの表示はシステムリリース時のものです。実際とは異なる場合があります。

#### 6.1.1. クライアント PC

1) 解凍フォルダの「Win」フォルダ>「CodeMeter」フォルダ内の、「setup.exe」を実行します。

または「3.1 本システムのインストール」の手順 8) で「はい」を選択します。

2) 「CodeMeter Runtime Kit」のインストーラーが起動します。

3) 「次へ」を選択します。




- 4) 「使用許諾契約」画面より、内容をご確認の上、「使用許諾契約書に同意します」にチェックをし、「次へ」を選択します。



- 5) 「インストール範囲」画面より、必要に応じて設定を行い、「次へ」を選択します。



6) 「カスタム セットアップ」画面より、「次へ」を選択します。

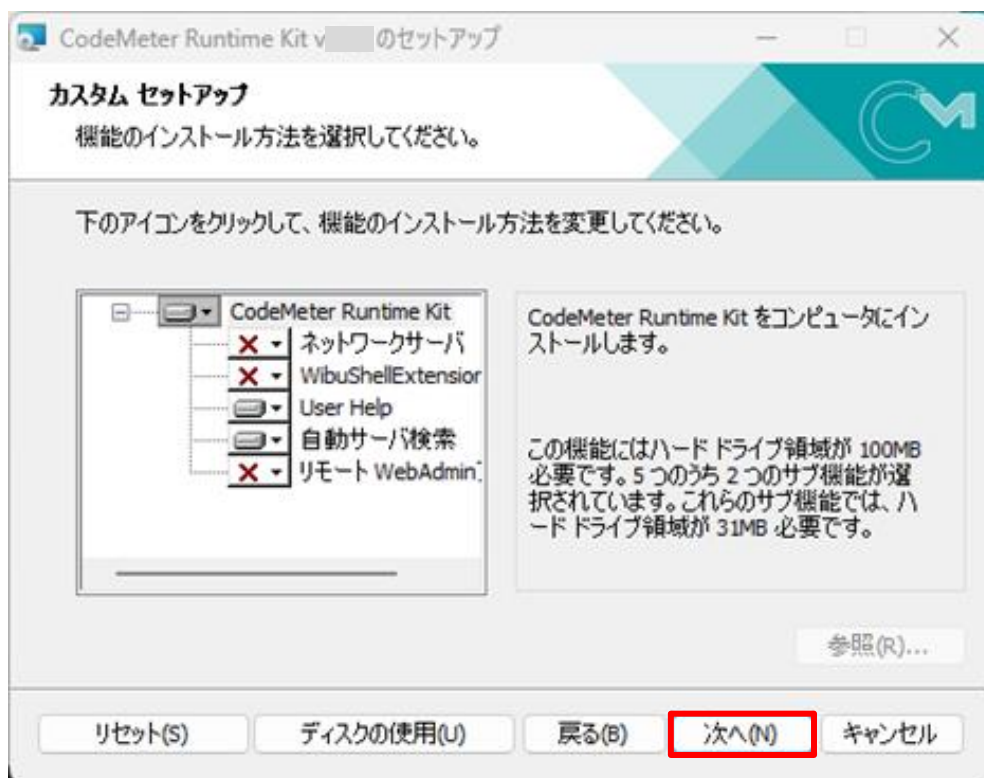

7) 「～インストール準備完了」画面より、「インストール」を選択します。




8) インストールが開始します。

9) 「～セットアップウィザードが完了しました」画面より、「完了」を選択し、インストールを完了します。



### 6.1.2. サーバー

- 1) 解凍フォルダの「Win」フォルダ>「CodeMeter」フォルダ内の、「setup.exe」を実行します。
- 2) 「6.1.1 クライアント PC」の手順 2)～5)を行います。
- 3) 「カスタム セットアップ」画面より、「ネットワークサーバ」及び「リモート WebAdmin アクセス」のインストール方法を「ローカルハードドライブにインストール」に変更し、「次へ」を選択します。

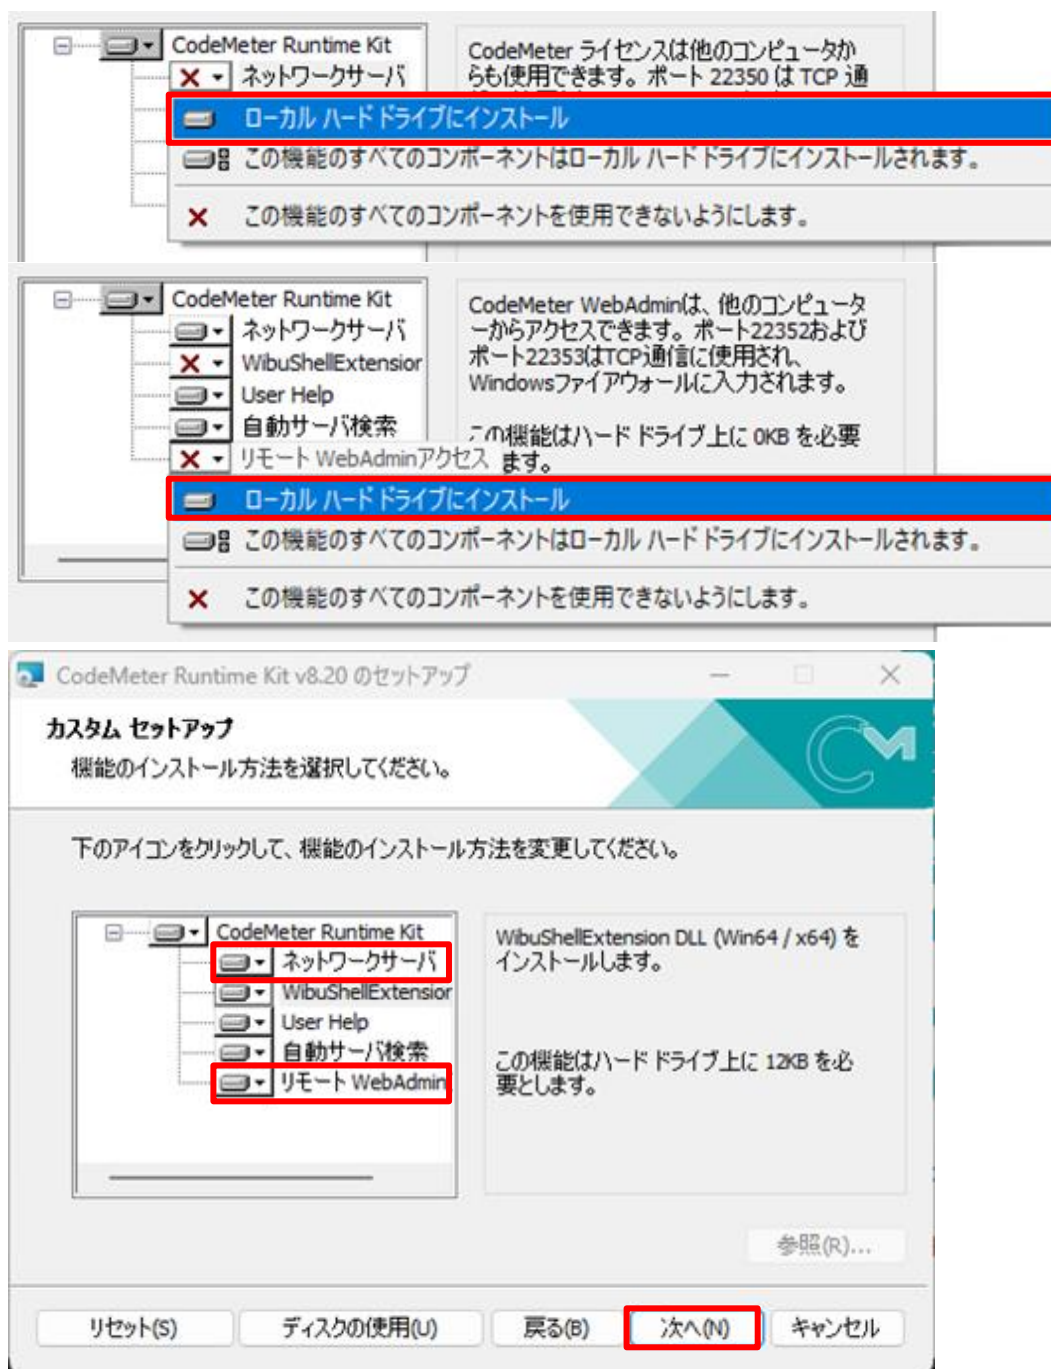

- 4) 「6.1.1 クライアント PC」の手順 7)～9)を行い、インストールを完了します。

## 6.2. サーバーのコードメータの設定

スタンドアロン版


ネットワーク版

※ サーバーにコードメータを装着し設定を行います。


- 1) サーバーでインターネットブラウザを起動します。
- 2) アドレス欄に「http://localhost:22352/」と入力します。
- 3) インターネットを介して「CodeMeter Web アドミン」ページが開きます。



4) 「設定＞サーバー＞サーバアクセス」を選択します。

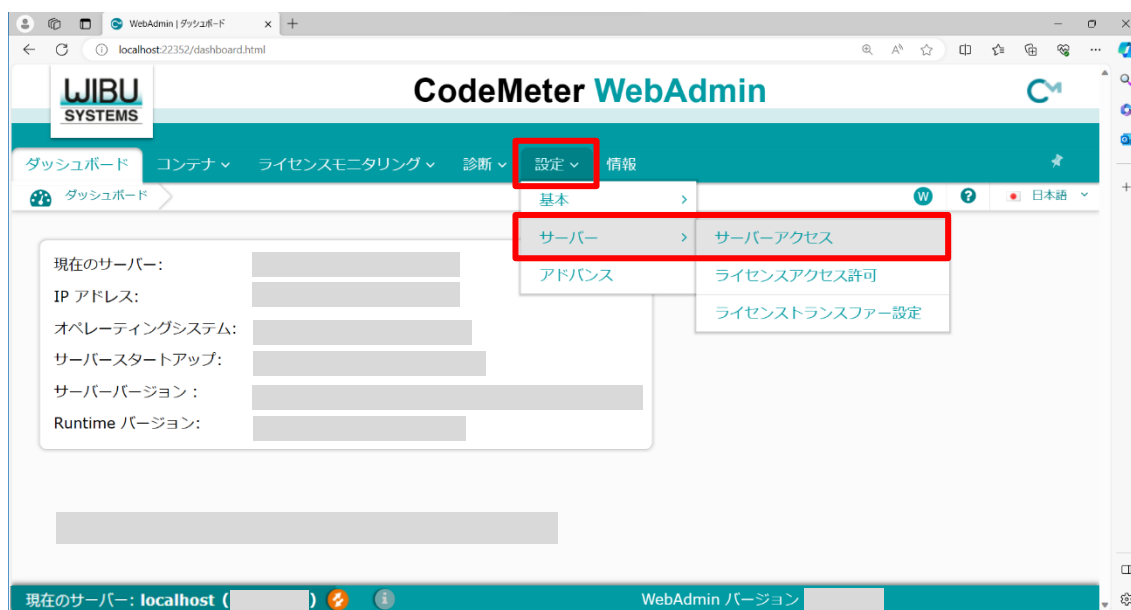


5) 「ネットワークサーバー」欄より、「可」にチェックを入れ、「適用」を選択します。

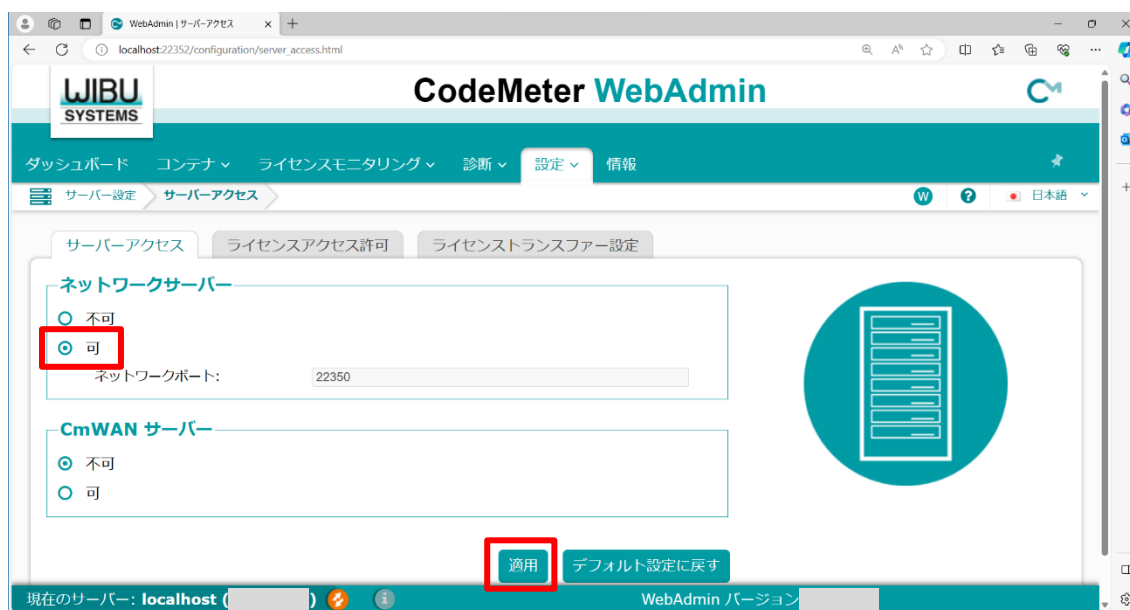

6) コードメータが更新され、サーバー上のライセンスを検索します。

7) 検索が完了すると、完了メッセージが表示されます。

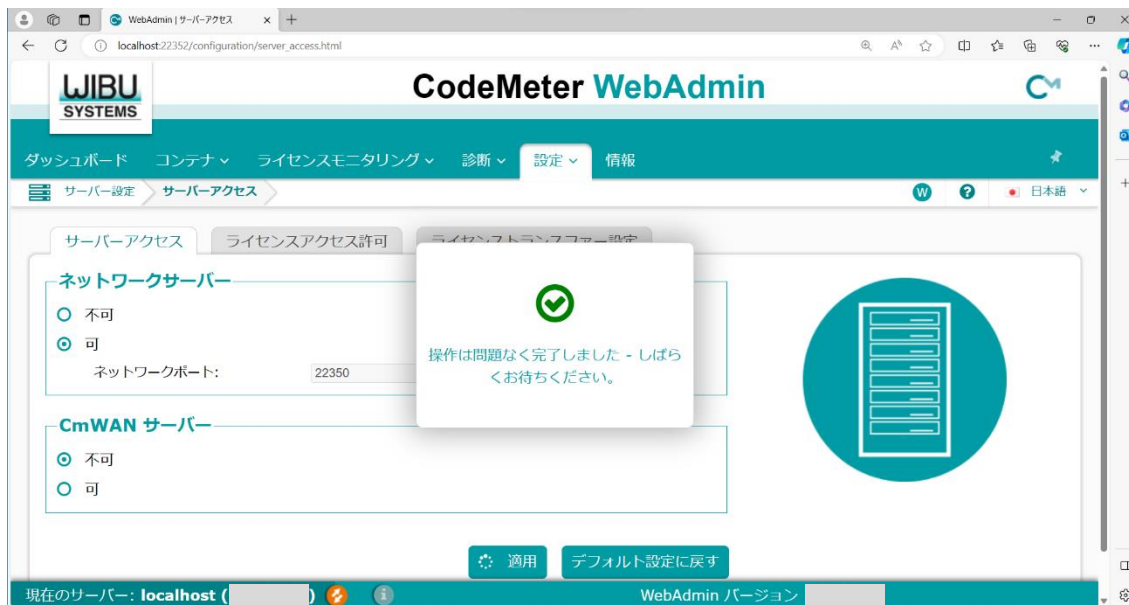

8) 「CodeMeter Web アドミン」ページを終了します。

### 6.3. ネットワークライセンスの確認

スタンドアロン版


ネットワーク版

ライセンスが適切に取得できているか確認します。

- 1) 「ADS-BT メニュー」より、「ネットワークライセンス」を選択します。



- 2) 「ネットワークライセンス情報」ダイアログが開きます。

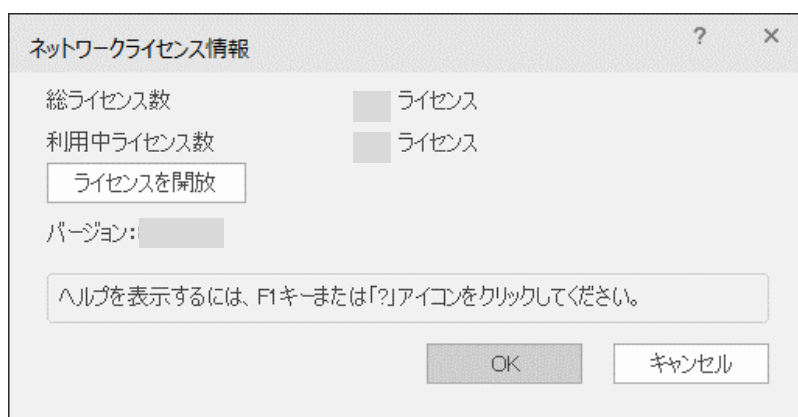

※「総ライセンス数」について、以下ご確認ください。

- ・ご契約のライセンス数になっているか確認ください。
- ・「0」になっている場合、サーバーに装着しているコードメータが認識していません。  
「9.2 ネットワーク版でクライアント PC からコードメータを認識しない」を参照し、  
ご契約のライセンス数になることを確認してください。

## 7. アップデートとアンインストール

本システム及び ADS 環境設定プログラムの修正版等によるアップデートや、アンインストールする場合に行います。

※ Vectorworks 及び ADS 環境設定プログラムを終了した状態で実行してください。


※ 本システムをアンインストールした場合でも、コードメータドライバは削除されません。

### 7.1. 本システムのアップデートまたはアンインストール

スタンドアロン版

ネットワーク版

- 1) 解凍フォルダの「Win」フォルダ内の、「setup.exe」を実行します。
- 2) 「セットアップの準備」画面表示後に、インストーラーが起動します。
- 3) 「ようこそ」画面より、「修正」または「削除」を選択し、「次へ」を選択します。

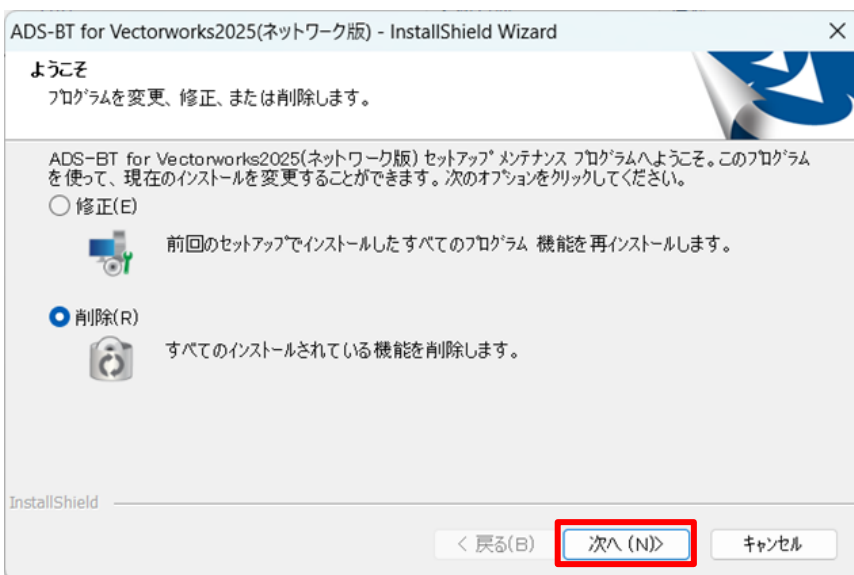


※ 本システムをアップデートする場合は、「修正」を選択します。

※ 本システムをアンインストールする場合は、「削除」を選択します。

※ 「削除」を選択した場合、確認メッセージが表示されます。



- 4) 修正または削除が完了すると、「メンテナンスの終了」画面、または「アンインストールの完了」画面が表示されます。

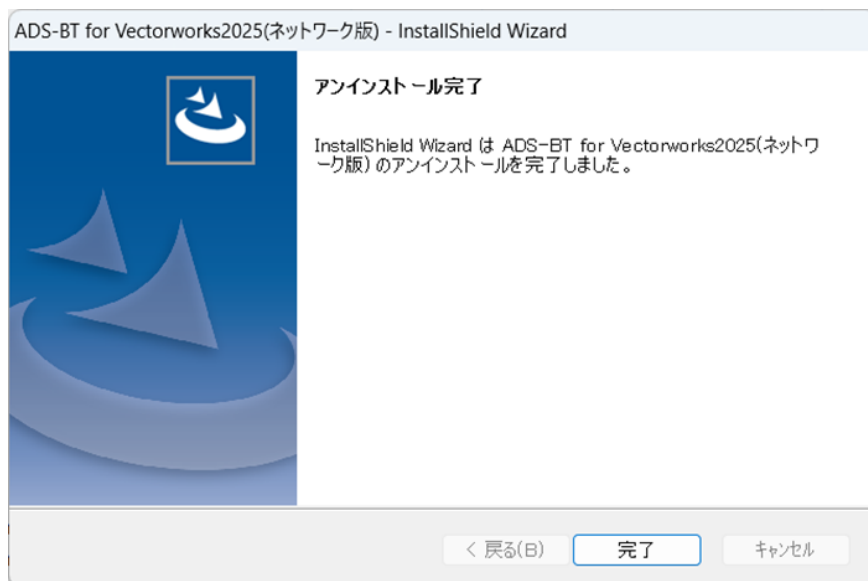

- 5) 「完了」を選択し、修正または削除を完了します。


※ 修正が適切に完了しない場合は、削除の上、再度セットアップを行って下さい。

## 7.2. ADS 環境設定プログラムのアップデートまたはアンインストール

スタンドアロン版

ネットワーク版


- 1) 解凍フォルダの「Win」フォルダ内の、「ADS\_Series\_環境設定.exe」を実行します。
- 2) 「インストールの準備をしています」ダイアログボックス表示後に、インストーラーが起動します。
- 3) 「ようこそ」画面より、「修正」または「削除」を選択し、「次へ」を選択します。

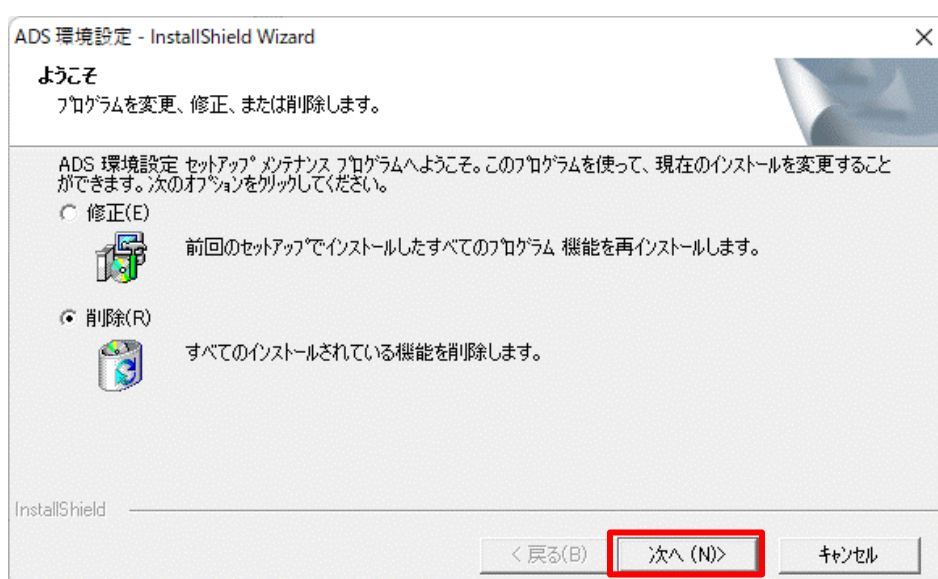


※ ADS 環境設定プログラムをアップデートする場合は、「修正」を選択します。

※ ADS 環境設定プログラムをアンインストールする場合は、「削除」を選択します。

※ 「削除」を選択した場合、確認メッセージが表示されます。

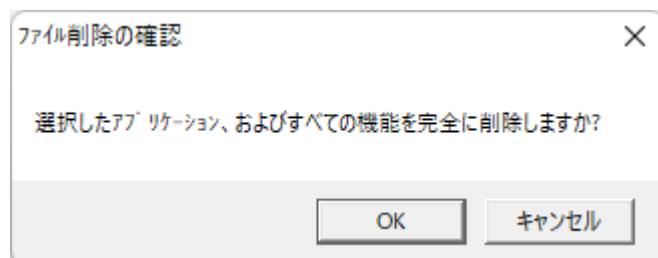

- 4) 修正または削除が完了すると、「メンテナンスの完了」画面が表示されます。

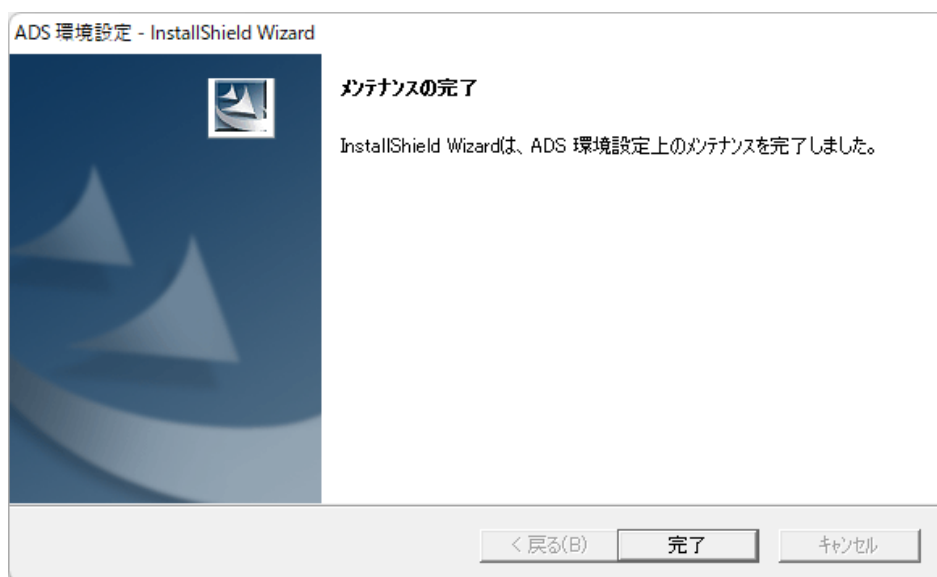

- 5) 「完了」を選択し、修正または削除を完了します。

※ 修正が適切に完了しない場合は、削除の上、再度セットアップを行って下さい。

## 8. マニュアル

### 8.1. PDF マニュアル

スタンドアロン版

ネットワーク版

解凍フォルダに各種 PDF マニュアルがあります。

## 9. FAQ

### 9.1. セットアップが実行できない場合

スタンドアロン版

ネットワーク版

#### 9.1.1. エラーメッセージが表示される

エラーメッセージ「1607:InstallShield Scripting Runtime をインストールできません」が表示される場合、下記のいずれかの操作を行ってください。

- ・管理者権限を有するアカウントで PC にログインする。
- ・各種 exe ファイルを右クリックし、「管理者として実行」を選択する。
- ・常駐しているウイルスチェックプログラムを停止または、例外措置等を行う。

※セットアップ終了後は必ず元に戻してください。

### 9.2. ネットワーク版でクライアント PC からコードメータを認識しない

スタンドアロン版

ネットワーク版

通常の利用環境でアクセスしていない IP アドレスのサーバーにコードメータを装着している場合、クライアント PC 毎に下記の設定を行わなければならない場合があります。

- 1) インターネットブラウザを起動し、アドレス欄に「<http://localhost:22352/>」と入力します。


2) インターネットを介して「CodeMeter Web アドミン」ページが開きます。



3) 「設定＞基本＞サーバー検索リスト」を選択します。



- 4) 「+ 新しいサーバーの追加」を選択します。

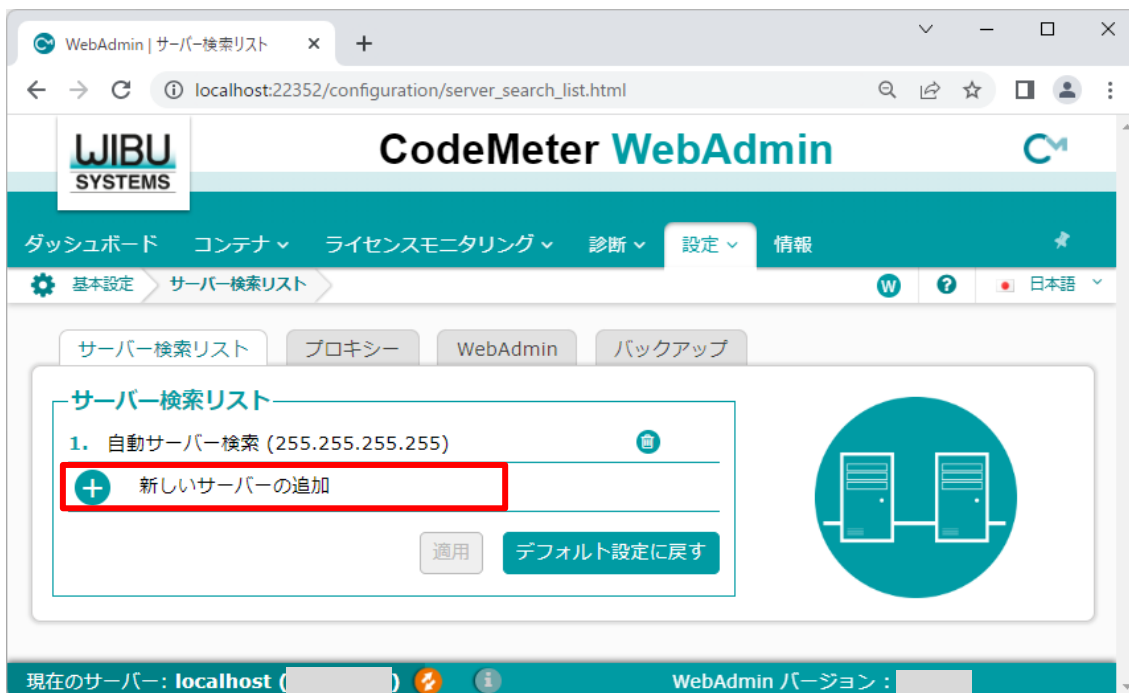

- 5) コードメータを装着しているサーバーの IP アドレスを入力し、「追加」を選択します。



6) 「サーバー検索リスト」に入力した IP アドレスが表示されていることを確認し、「適用」を選択します。



7) 「CodeMeter Web アドミン」ページを終了します。


### 9.3. ネットワーク版でサーバー上のコードメータライセンスを確認する

スタンドアロン版

ネットワーク版

ネットワーク版のシステムが起動しない場合、クライアント PC でコードメータライセンスを確認します。

- 1) インターネットブラウザを起動します。
- 2) アドレス欄に「http://localhost:22352/」と入力します。
- 3) インターネットを介して「CodeMeter Web アドミン」ページが開きます。
- 4) 「CodeMeter Web アドミン」ページ画面左下の「現在のサーバー」を選択します。

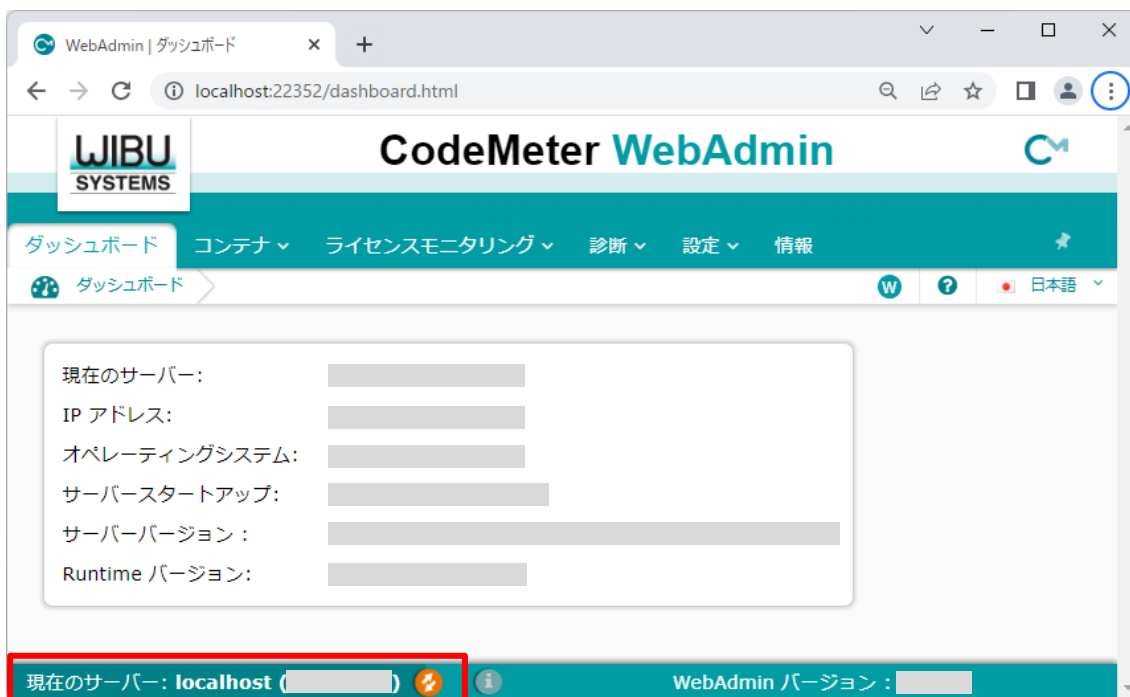

5) サーバーを指定し、「適用」を選択します。



※ サーバーを指定し、「適用」を選択してもサーバーに接続できない場合は、「IP アドレスを使用」にチェックを入れて「適用」を選択して下さい。

6) ダッシュボードの表示が指定したサーバーの情報に切り替わります。



7) 「ライセンスモニタリング」>「すべてのライセンス」を選択します。

8) 利用可能なライセンスが表示されます。



9) 「CodeMeter Web アドミン」ページを終了します。

## 10. サポートについて

サポート受付時間 10:00-12:00/13:00-17:00（土日祝日及び弊社休業日を除く）

受付時間は予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

### 10.1. 年間有償サポート契約を締結している場合

「専用フリーダイヤル」、「メール」、または「FAX」によるサポートサービスをご利用することができます。

尚、年間有償サポート契約の内容について詳しくは、ご購入時の書類又は生活産業研究所ホームページ「生活産業研究所株式会社 定型約款 一覧」の「ADS-BT for VECTORWORKS 年間有償サポート契約 定型約款」をご覧ください。

サポート専用フリーダイヤル:年間有償サポート契約登録証に記載されています

サポート専用メール:support@epcot.co.jp

サポート専用FAX:03-5723-6455

問合せフォーム:<https://www.epcot.co.jp/form/otoiawaselist.php>

※ お問い合わせの際は、「ダウンロード・サポート等のご案内」、または「年間有償サポート契約登録証」に記載の**管理番号**が必要です。

### 10.2. 年間有償サポート契約を締結していない場合

メールによるサポートサービスをご利用することができます。

下記問合せフォームよりお問合せください。

※ 電話でのお問合せは受け付けておりません。

問合せフォーム:<https://www.epcot.co.jp/form/otoiawaselist.php>

※ 受付順にメールにてご回答致します。

※ お問い合わせの際は、「ダウンロード・サポート等のご案内」に記載の**管理番号**が必要です。

本書およびこのプログラムは、著作権上、弊社に無断で使用、複製することはできません。  
このプログラムは、使用する本人がバックアップの為にコピーする場合を除き、コピーすることを禁じます。  
本書およびこのプログラムの運用上のトラブルについては、責任を負いかねます。  
本書およびこのプログラムの内容は、予告なしに変更することがあります。

---

ADS-BT for VECTORWORKS Ver9 Windows 版セットアップマニュアル

2025 年 1 月 初版

製作・発行

生活産業研究所株式会社

〒153-0043 東京都目黒区東山 1-6-7 フォーラム中目黒

---