

# ADS-BT for Vectorworks

---

---

Windows 版セットアップマニュアル

(Vectorworks2026 対応版 Ver10)



## 目次

1. 本セットアップマニュアルについて	
1.1. 対象アドオン	4
2. セットアップのワークフロー	
2.1. スタンドアロン版のセットアップ	5
2.2. ネットワーク版のセットアップ	5
2.3. 体験版のセットアップ	5
3. システムのインストール	
3.1. インストール	6
4. スタンドアロン版: シリアル番号の発行及び登録	
4.1. シリアル番号の発行	10
4.1.1. 管理番号の確認	10
4.1.2. Vectorworks シリアル番号の確認	10
4.1.3. インターネットによるシリアル番号発行手続き	11
4.2. シリアル番号の登録	12
5. ネットワーク版: コードメータドライバのインストール	
5.1. クライアント PC へのインストール	13
5.2. サーバーへのインストール	17
6. ネットワーク版: サーバー設定	
6.1. コードメータの設定	18
7. ADS 環境設定プログラムのインストール	
7.1. インストール方法	21
8. システムの起動	
8.1. 本システムの起動	23
8.2. ADS 環境設定プログラムの起動	24
9. アップデートとアンインストール	
9.1. 本システムのアップデートまたはアンインストール	25
9.2. ADS 環境設定プログラムのアップデートまたはアンインストール	27
10. マニュアル	
10.1. PDF マニュアル	29
11. FAQ	
11.1. エラーメッセージが表示され、セットアップが実行できない	30
11.2. ネットワーク版: ネットワークライセンスの確認	31
11.3. ネットワーク版: コードメータライセンスの確認	32
11.4. ネットワーク版: クライアント PC によるサーバー認識設定	35
12. サポートについて	
12.1. スタンドアロン版・ネットワーク版	38
12.2. 体験版	38

## 1. 本セットアップマニュアルについて

### 1.1. 対象アドオン

本セットアップマニュアルは下記のシステムの Windows 版を対象としています。

- ・ ADS-BT for Vectorworks Ver10 スタンドアロン版(以下、スタンドアロン版といいます)
- ・ ADS-BT for Vectorworks Ver10 ネットワーク版(以下、ネットワーク版といいます)
- ・ ADS-BT for Vectorworks Ver10 体験版(以下、体験版といいます)

上記のシステムをまとめて、以下、本システムといいます。

本マニュアルで表示する画像は特記なき限りネットワーク版のものです。

## 2. セットアップのワークフロー

システムによりセットアップのワークフローが異なります。

### 2.1. スタンドアロン版のセットアップ

スタンドアロン版

ネットワーク版

体験版

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 1) システムをインストールします。          | ----- p6  |
| 2) シリアル番号の発行及び登録をします。       | ----- p10 |
| 3) ADS 環境設定プログラムをインストールします。 | ----- p21 |

※ 既にインストールされている場合は不要です。

### 2.2. ネットワーク版のセットアップ

スタンドアロン版

ネットワーク版

体験版

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) クライアント PC にシステムをインストールします。           | ----- p6  |
| 2) クライアント PC にコードメータドライバをインストールします。     | ----- p13 |
| ※既にインストールされている場合は不要です。                  |           |
| 3) サーバーにコードメータドライバをインストールします。           | ----- p17 |
| ※既にインストールされている場合は不要です。                  |           |
| 4) サーバーのコードメータの設定を行います。                 | ----- p18 |
| 5) クライアント PC に ADS 環境設定プログラムをインストールします。 | ----- p21 |
| ※既にインストールされている場合は不要です。                  |           |

### 2.3. 体験版のセットアップ

スタンドアロン版

ネットワーク版

体験版

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 1) システムをインストールします。          | ----- p6  |
| 2) ADS 環境設定プログラムをインストールします。 | ----- p21 |

※ 既にインストールされている場合は不要です。

### 3. システムのインストール

※ 予め Vectorworks2026(以下、Vectorworks と言います)がインストールされている必要があります。

※ 本システムをダウンロードした場合は、予め圧縮ファイルを解凍(展開)してください。

※ スタンドアロン版、ネットワーク版は体験版と併用することはできません。

体験版がインストール済みの場合は、事前にアンインストールしてください。

※ Vectorworks を終了した状態でインストールを実行してください。

※ ネットワーク版は、クライアント PC からコードメータを外した状態でインストールを実行してください。

#### 3.1. インストール

スタンドアロン版

ネットワーク版

体験版


(クライアント PC)

1) 解凍フォルダの「Win」フォルダ内の、「setup.exe」を実行します。


※ 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示され、プログラムをセットアップする為の許可を求めてきた場合は、「許可」を選択してください。

2) 「セットアップの準備」画面表示後に、インストーラーが起動します。


3) 「～InstallShield Wizard へようこそ」画面より、「次へ」を選択します。

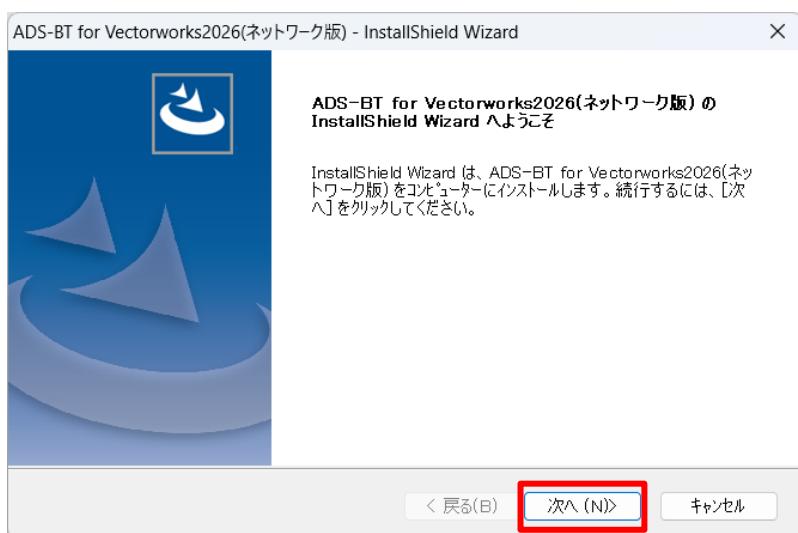

- 4) 「使用許諾契約」画面より、ソフトウェアライセンス契約書の内容をご確認の上、「使用許諾契約の全条項に同意します」にチェックをし、「次へ」を選択します。

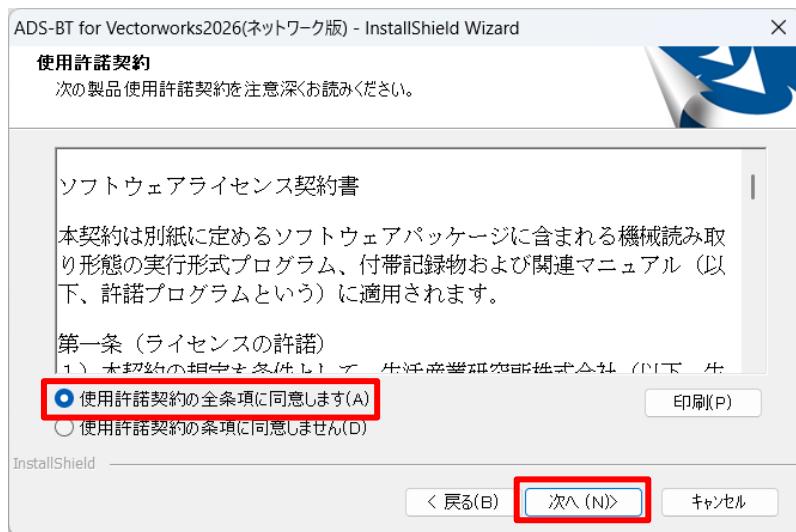

- 5) 「インストール先の選択」画面より、Vectorworks がインストールされているフォルダを選択し、「次へ」を選択します。

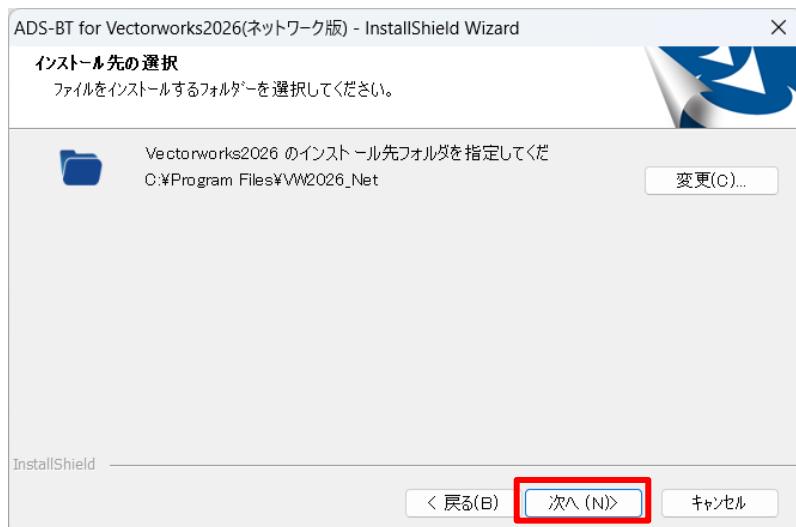

※デフォルトで指定されたフォルダが Vectorworks のインストールフォルダと異なる場合は、

「変更」を選択し Vectorworks のインストールフォルダを選択してください。

※Vectorworks のインストールフォルダが選択されていない場合は、「次へ」が選択できません。


6) 「ファイルコピーの開始」画面より、設定内容を確認し、「次へ」を選択します。



7) 本システムのインストールが開始します。

※スタンダードアロン版、体験版は 9) へ進んでください。

8) ネットワーク版のみ、コードメータドライバをインストールするか確認ダイアログが開きます。

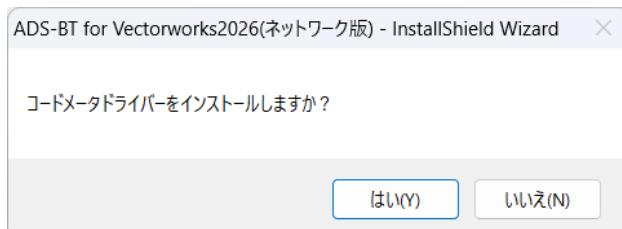


※「はい」を選択すると、コードメータドライバのインストールが開始します。

「5.1 クライアント PC へのインストール」を参照してください。

※ 既にコードメータドライバがインストールされている場合は「いいえ」を選択します。

9) インストールが完了すると、「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されます。

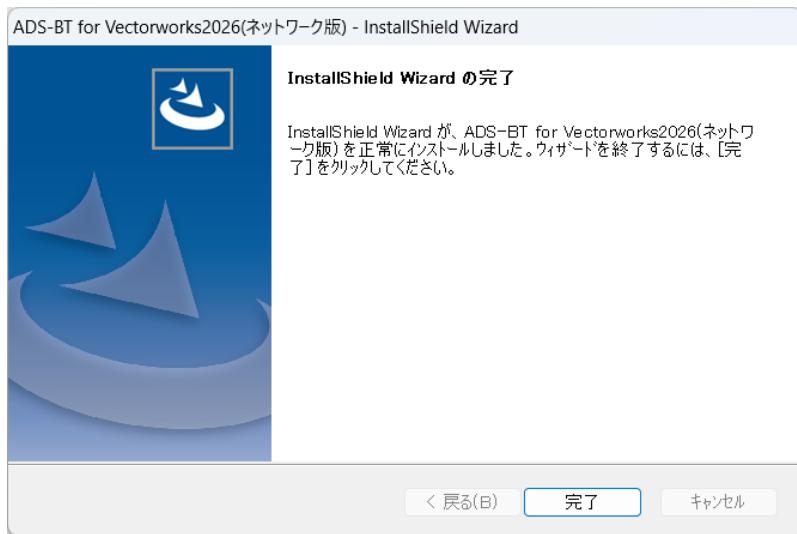

10) 「完了」を選択し、インストールを完了します。

## 4. スタンドアロン版：シリアル番号の発行及び登録

スタンドアロン版は、シリアル番号を発行、登録することで、セットアップが完了します。

### 4.1. シリアル番号の発行

スタンドアロン版

ネットワーク版

体験版


シリアル番号の発行には「管理番号」及び「Vectorworks のシリアル番号」が必要です。

#### 4.1.1. 管理番号の確認


「ダウンロード、サポート等のご案内」、または有償サポート加入の場合「年間有償サポート契約登録証」(年間サポート契約バンドル版の場合)に記載された、半角英数記号のみの 14 文字です。

#### 4.1.2. Vectorworks シリアル番号の確認

- 1) Vectorworks 起動します。
- 2) 「ADS-BT」メニューより、「シリアル番号登録」を選択します。

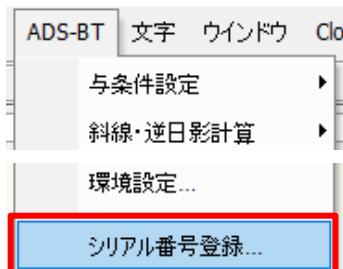

- 3) 「シリアル番号登録の設定」ダイアログが開きます。

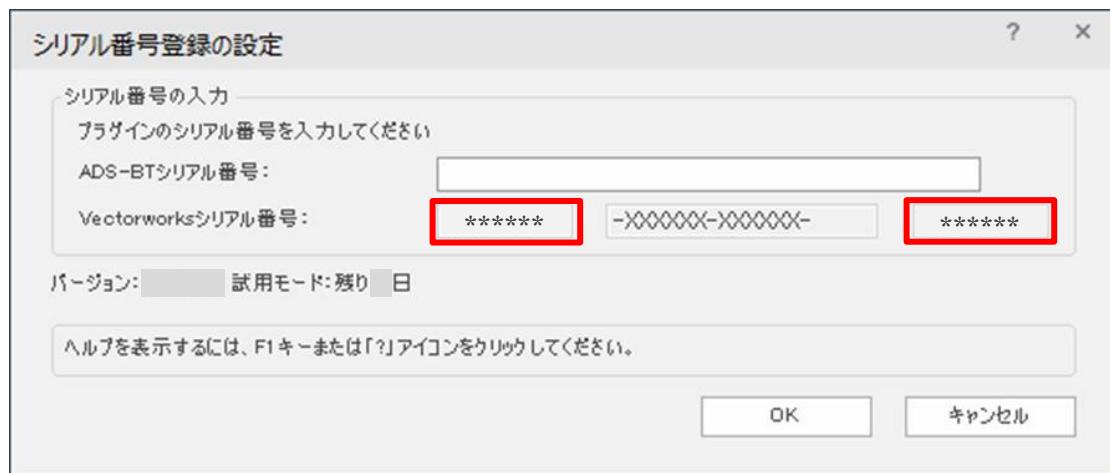

- 4) 「Vectorworks シリアル番号」より、Vectorworks のシリアル番号の上 6 行及び下 6 行を控えておきます。  
※ ダイアログより、コピーすることが可能です。

#### 4.1.3. インターネットによるシリアル番号発行手続き

- 1) 下記 URL にアクセスします。  
<https://www.epcot.co.jp/support/serialcode.php>

- 2) ページに従いシリアル番号発行手続きを行います。
- 3) 弊社より 2~3 営業日以内にシリアル番号をメールにて返信します。


## 4.2. シリアル番号の登録

スタンドアロン版


ネットワーク版

体験版

- 1) Vectorworks を起動します。
- 2) 「ADS-BT」メニューより、「シリアル番号登録」を選択します。

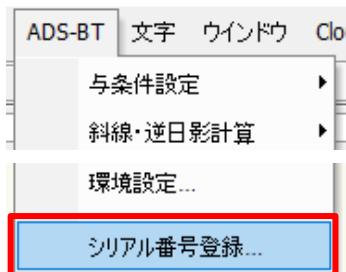

- 3) 「シリアル番号登録の設定」ダイアログが開きます。
- 4) 「ADS-BT シリアル番号」欄にシリアル番号を入力します。

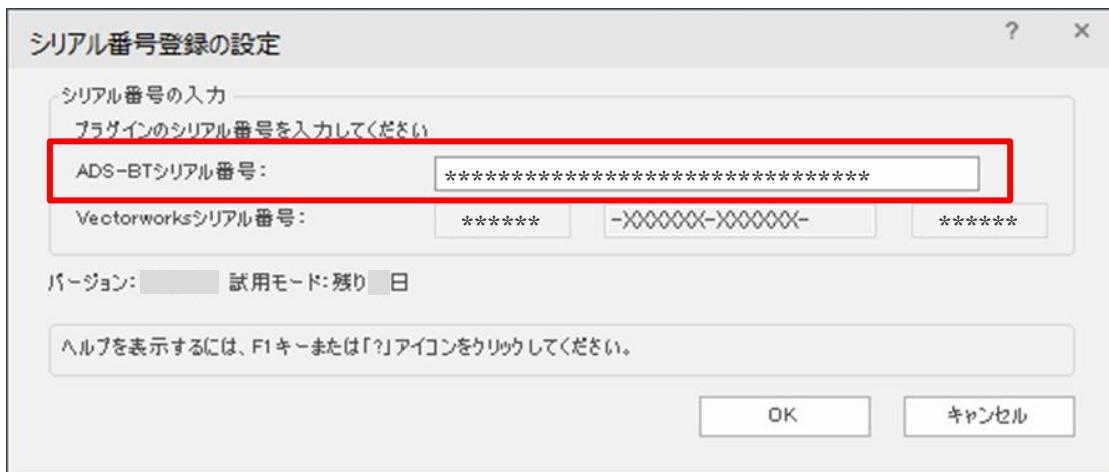

- 5) 「OK」を選択します。
- ※ シリアル番号正しくない場合や入力欄が空欄の場合は、エラーメッセージが表示されます。

## 5. ネットワーク版: コードメータドライバのインストール

ネットワーク版は、クライアント PC、サーバー、双方にコードメータドライバをインストールします。

### 5.1. クライアント PC へのインストール

スタンドアロン版

ネットワーク版

体験版

(クライアント PC)

※ コードメータドライバが既にインストールされている場合、インストールは不要です。

※ コードメータのバージョンの表示はシステムリリース時のものです。実際とは異なる場合があります。

※ クライアント PC からコードメータを外した状態でインストールを実行してください。

1) 解凍フォルダの「Win」フォルダ>「CodeMeter」フォルダ内の、「setup.exe」を実行します。


または「3.1 インストールインストール」の手順 8) で「はい」を選択します。

2) 「CodeMeter Runtime Kit」のインストーラーが起動します。

3) 「次へ」を選択します。




- 4) 「使用許諾契約」画面より、内容をご確認の上、「使用許諾契約書に同意します」にチェックをし、「次へ」を選択します。

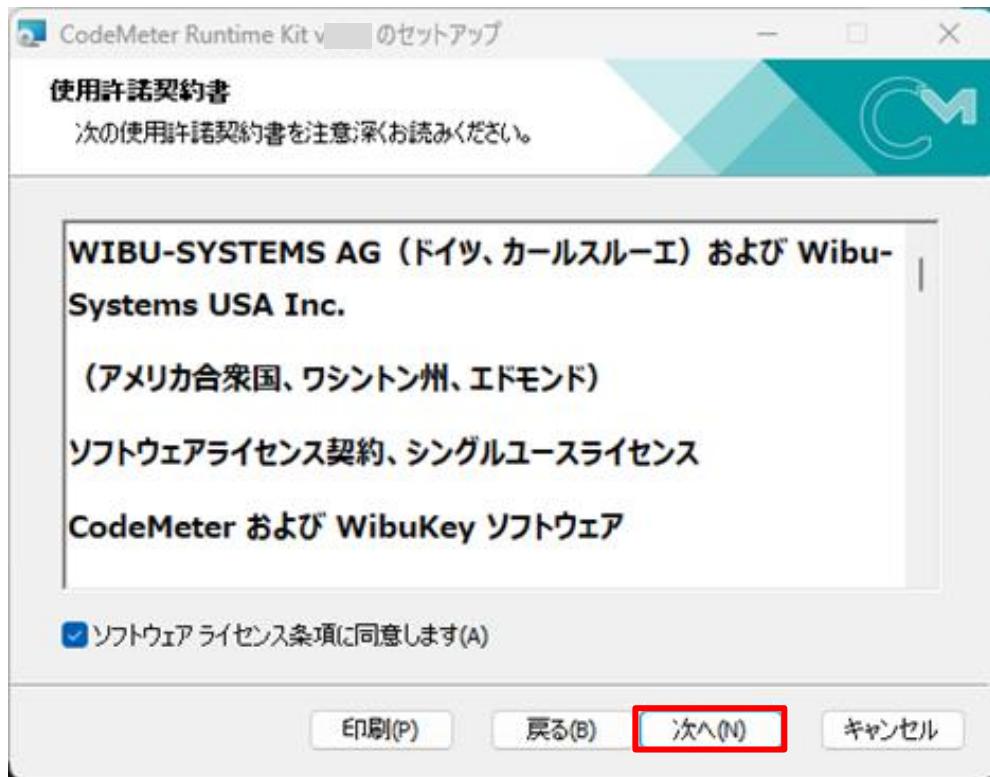

- 5) 「インストール範囲」画面より、必要に応じて設定を行い、「次へ」を選択します。



6) 「カスタム セットアップ」画面より、「次へ」を選択します。

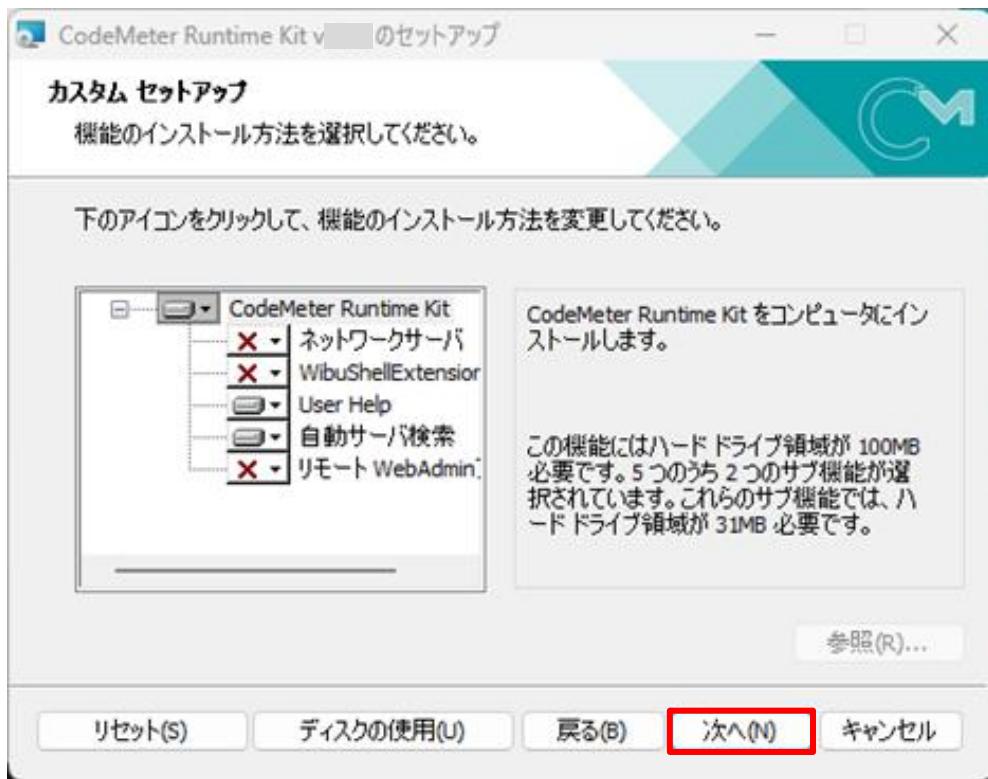

7) 「～インストール準備完了」画面より、「インストール」を選択します。



8) インストールが開始します。

9) 「～セットアップウィザードが完了しました」画面より、「完了」を選択し、インストールを完了します。



## 5.2. サーバーへのインストール

スタンドアロン版

ネットワーク版

体験版

(サーバー)


※ サーバーに既にインストールされている場合は不要です。

※ コードメータのバージョンの表示はシステムリリース時のものです。実際とは異なる場合があります。

※ Mac をサーバーとする場合は、Mac 版セットアップマニュアルを参照してください。

※ サーバーからコードメータを外した状態でインストールを実行してください。

- 1) 解凍フォルダの「Win」フォルダ>「CodeMeter」フォルダ内の、「setup.exe」を実行します。
- 2) 「5.1 クライアント PC へのインストールエラー! 参照元が見つかりません。」の手順 2)～5)を行います。
- 3) 「カスタム セットアップ」画面より、「ネットワークサーバ」及び「リモート WebAdmin アクセス」のインストール方法を「ローカルハードドライブにインストール」に変更し、「次へ」を選択します。

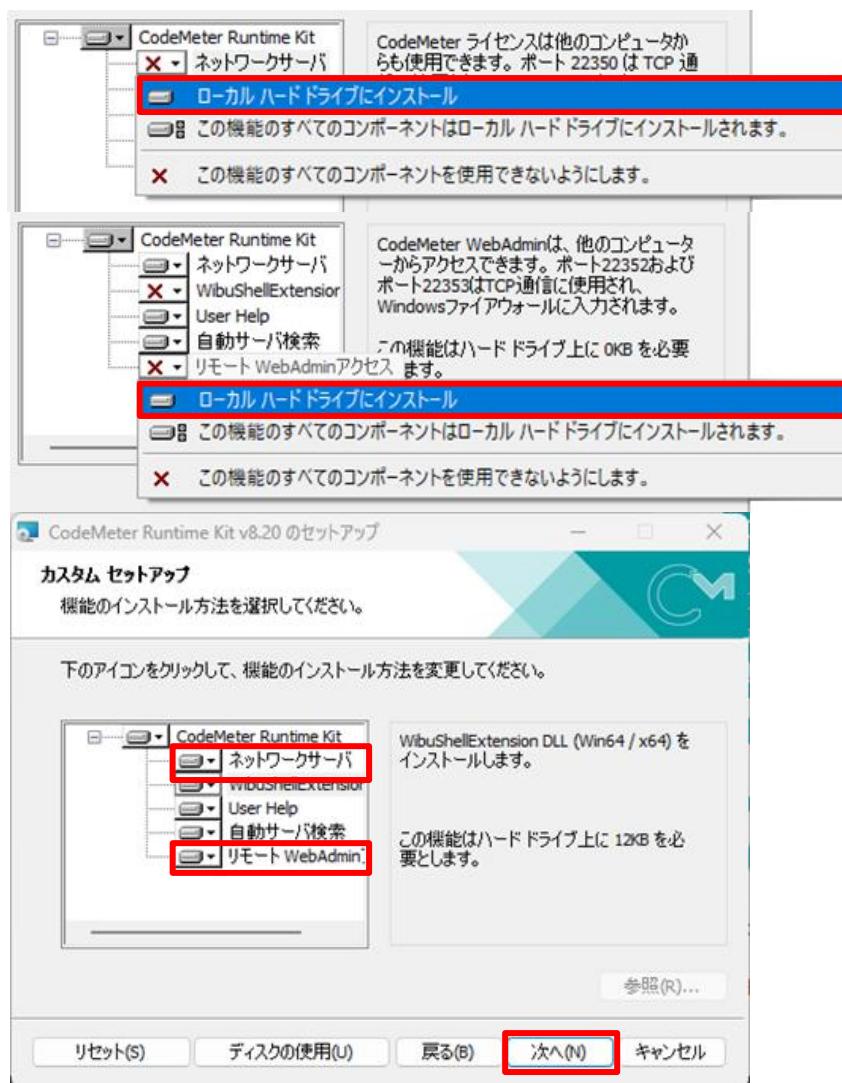

- 4) 「5.1 クライアント PC へのインストールエラー! 参照元が見つかりません。」の手順 7)～9)を行い、インストー

ルを完了します。

## 6. ネットワーク版：サーバー設定

スタンダード版

ネットワーク版

体験版

(サーバー)

サーバーに、コードメータ(システムのライセンス管理プログラム)の設定を行います。

※ サーバーが Mac の場合は、Mac 版セットアップマニュアルを参照してください。


※ サーバーにコードメータを装着し設定を行います。

### 6.1. コードメータの設定


- 1) サーバーでインターネットブラウザを起動します。
- 2) アドレス欄に「`http://localhost:22352/`」と入力します。
- 3) インターネットを介して「CodeMeter Web アドミン」ページが開きます。



4) 「設定>サーバー>サーバーアクセス」を選択します。

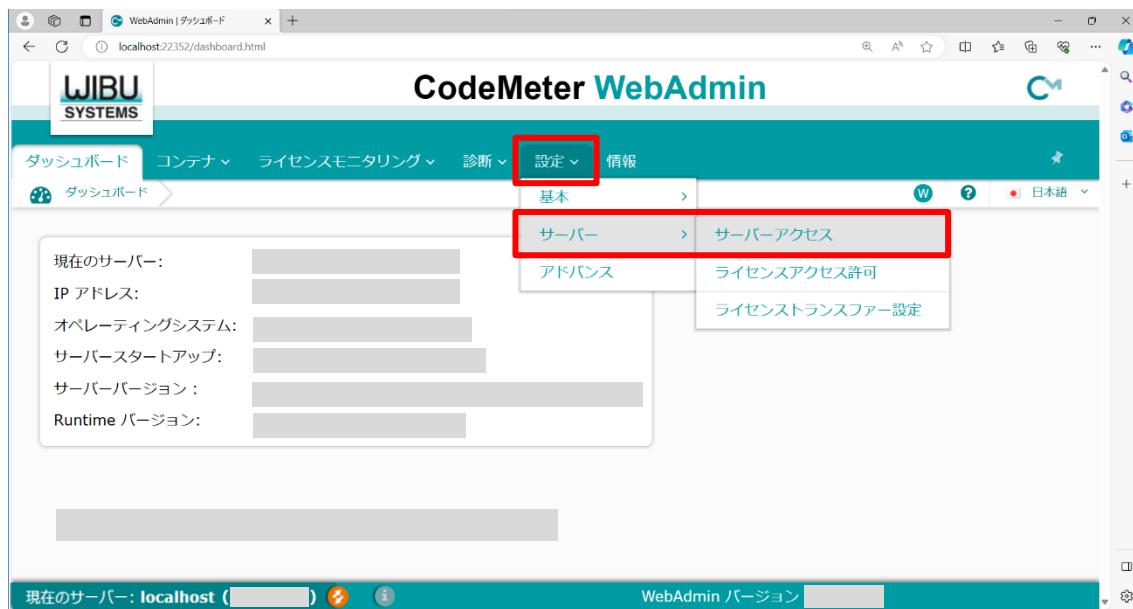


5) 「ネットワークサーバー」欄より、「可」にチェックを入れ、「適用」を選択します。

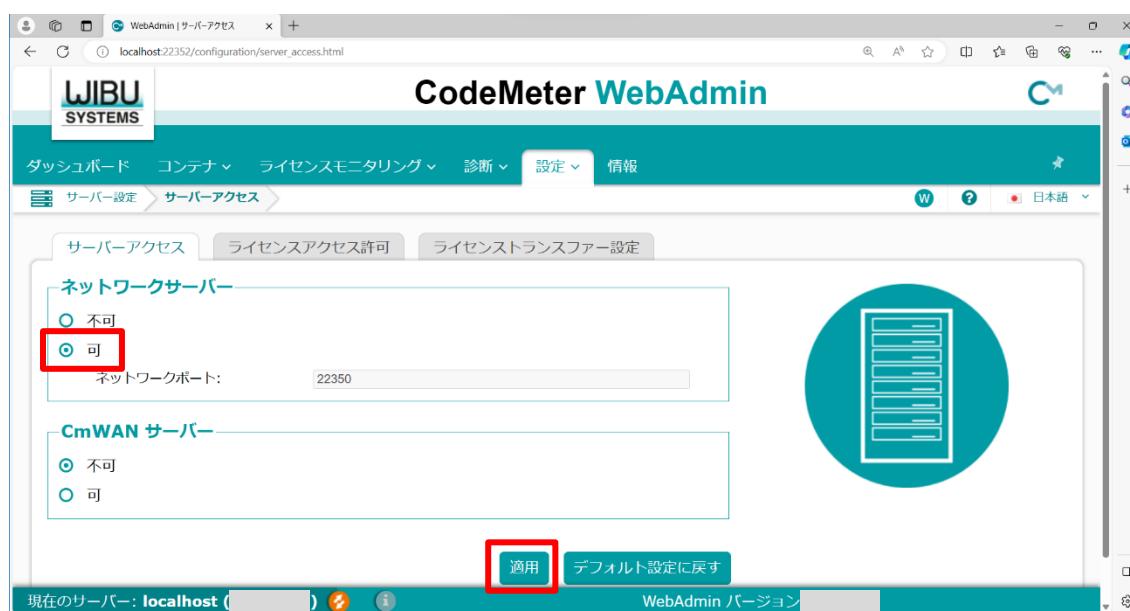

6) コードメータが更新され、サーバー上のライセンスを検索します。

7) 検索が完了すると、完了メッセージが表示されます。

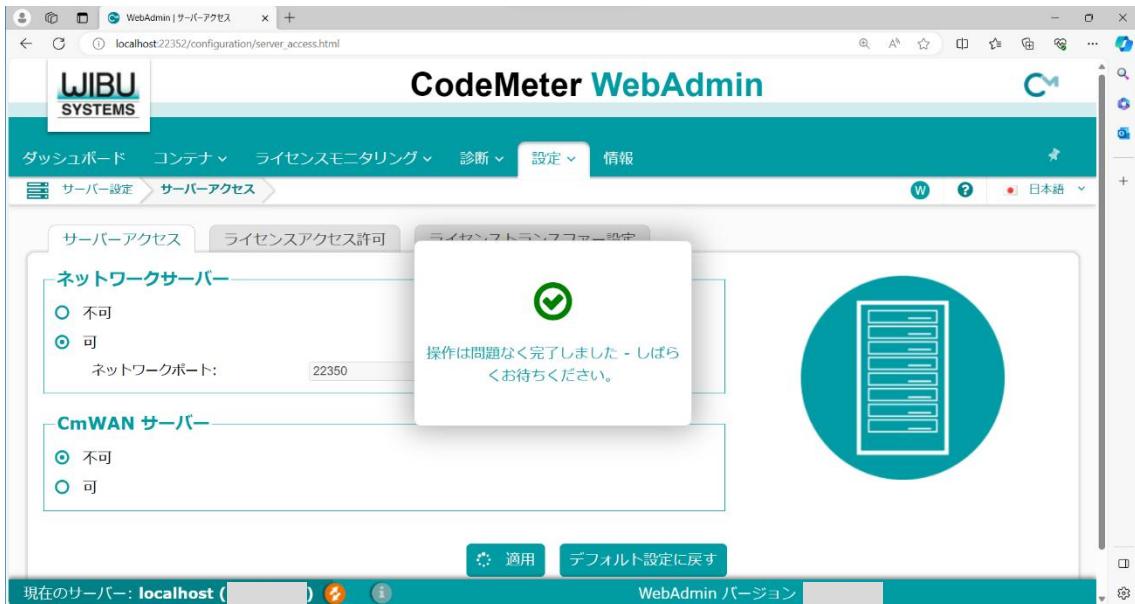

8) 「CodeMeter Web アドミン」ページを終了します。

※ ライセンスが適切に取得出来ているか確認する場合は、

※「11.2 ネットワーク版：ネットワークライセンスの確認」を参照ください。

## 7. ADS 環境設定プログラムのインストール

スタンドアロン版

ネットワーク版

体験版

(クライアント PC)

ADS シリーズ製品の与条件設定時に必要となるプログラムのインストールを行います。

※ ネットワーク版はクライアント PC にインストールしてください。

※ 既にインストールされている場合は不要です。


### 7.1. インストール方法

1) 解凍フォルダの「WIN」フォルダ「内の、「ADS\_Series\_環境設定.exe」を実行します。


※ 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示され、プログラムをセットアップする為の許可を求めてきた場合は、「許可」を選択してください。

2) 「インストールの準備をしています」ダイアログボックス表示後に、インストーラーが起動します。

3) 「ADS 環境設定セットアップへようこそ」画面より、「次へ」を選択します。

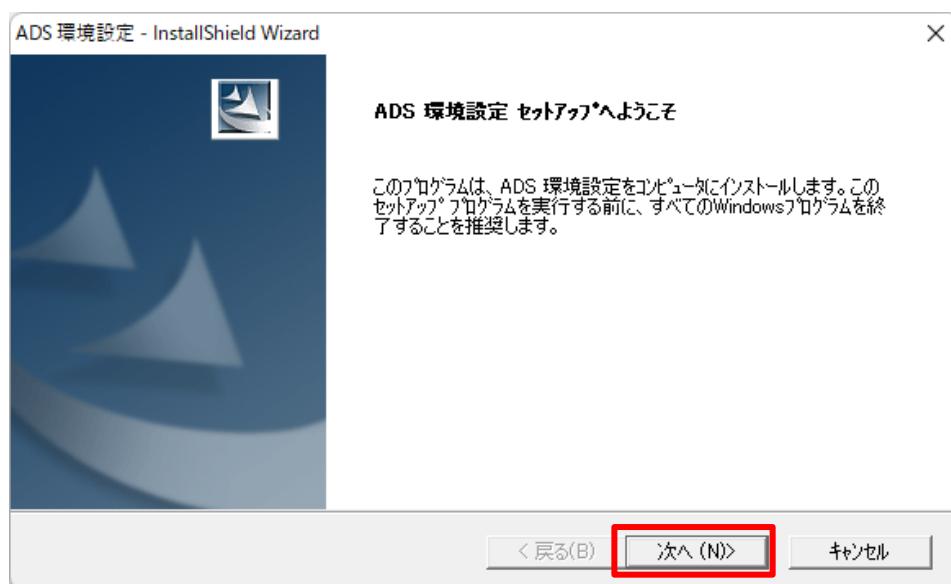


4) 「インストール先の選択」画面より、「インストール先のフォルダを指定」し、「次へ」を選択します。

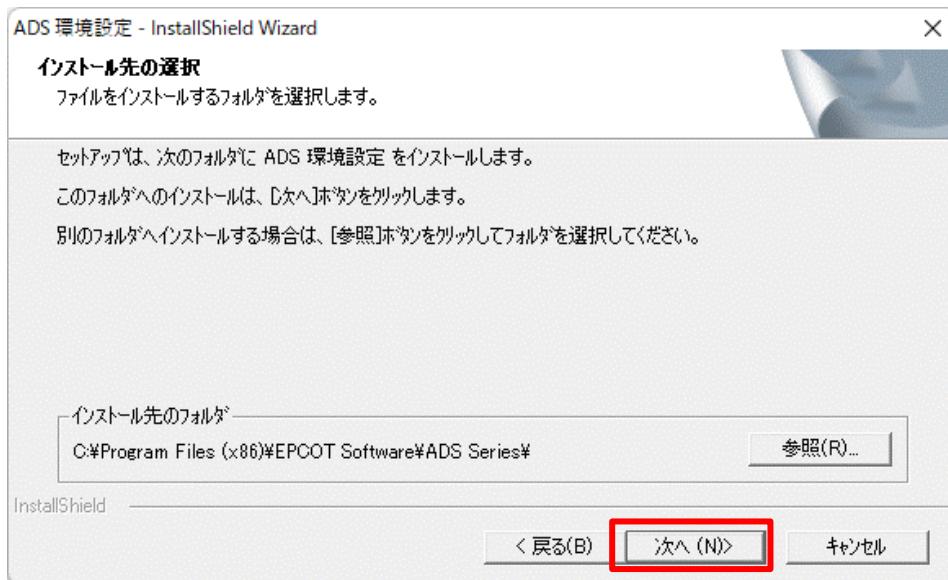

5) ADS 環境設定プログラムのインストールが開始します。

6) インストールが完了すると、「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されます

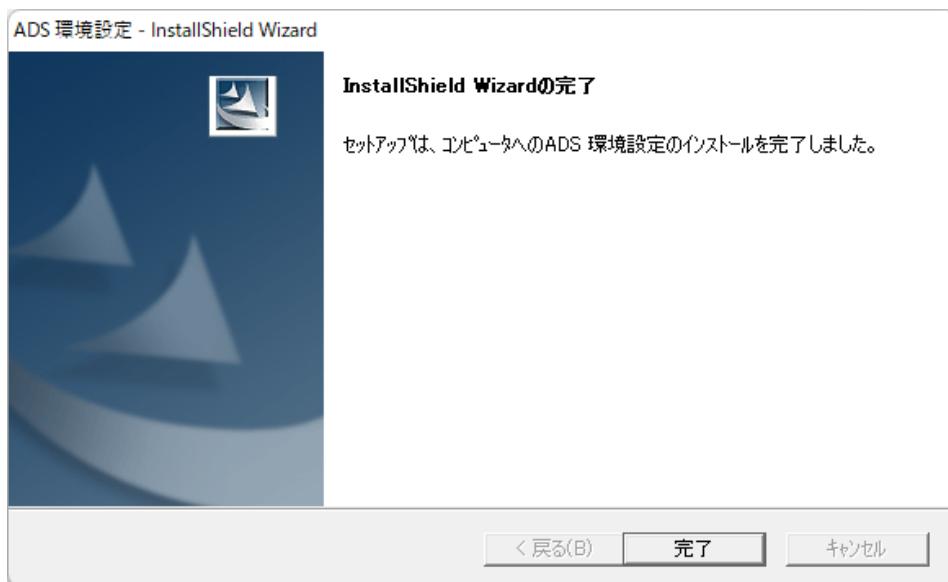

7) 「完了」を選択し、インストールを完了します。

## 8. システムの起動

### 8.1. 本システムの起動

スタンダード版


ネットワーク版

体験版

(クライアント PC)

1) Vectorworks を起動します。

2) ツールメニュー>作業画面より、「ADS-BT 2026」を選択します。

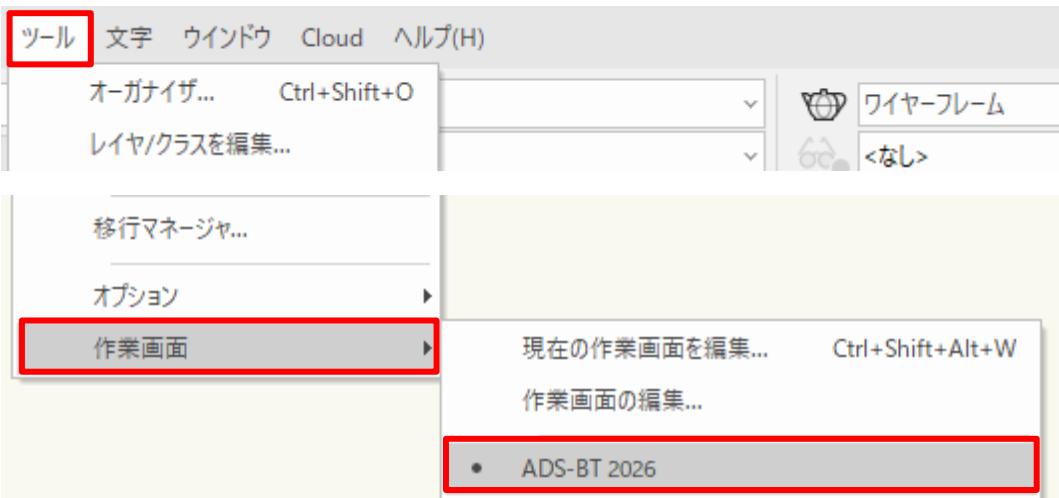

3) Vectorworks メニューバーに「ADS-BT」メニューが追加され、「ADS-BT」ツールが表示されます。



「ADS-BT」メニュー



「ADS-BT」ツール

※ 本システムの操作については、リファレンスマニュアルを参照してください。

## 8.2. ADS 環境設定プログラムの起動

スタンドアロン版

ネットワーク版

体験版

(クライアント PC)

- 1) 「すべてのアプリ」を開きます。
- 2) 「生活産業研究所株式会社」フォルダ内の、「ADS 環境設定」を選択します。



※ 通常は本システムの与条件設定メニューから起動します。

## 9. アップデートとアンインストール

本システム及び ADS 環境設定プログラムの修正版等によるアップデートや、アンインストールする場合に行います。

※ Vectorworks を終了した状態で実行してください。

※ 本システムをアンインストールした場合でも、コードメータドライバは削除されません。

### 9.1. 本システムのアップデートまたはアンインストール

スタンダード版

ネットワーク版


体験版

(クライアント PC)

1) 解凍フォルダの「Win」フォルダ内の、「setup.exe」を実行します。

2) 「セットアップの準備」画面表示後に、インストーラーが起動します。

3) 「ようこそ」画面より、「修正」または「削除」を選択し、「次へ」を選択します。

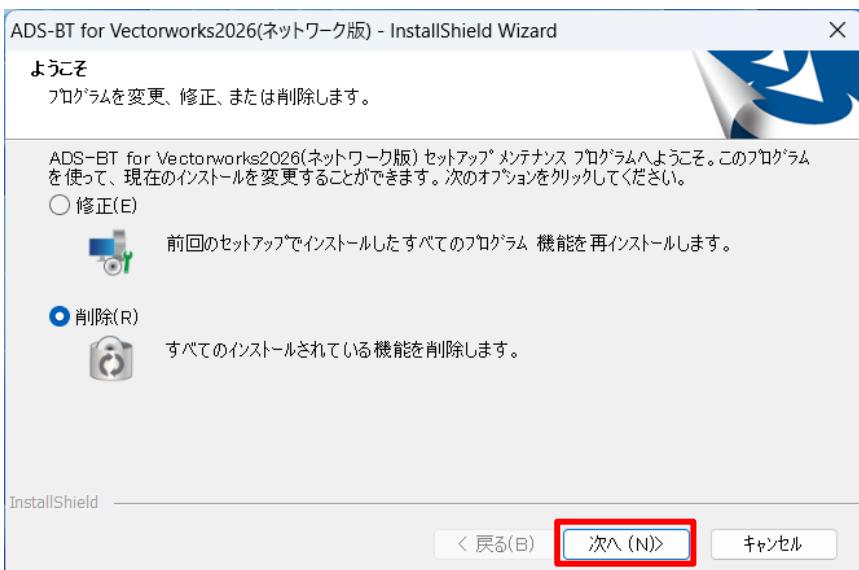


※ 本システムをアップデートする場合は、「修正」を選択します。

※ 本システムをアンインストールする場合は、「削除」を選択します。

※ 「削除」を選択した場合、確認メッセージが表示されます。



- 4) 修正または削除が完了すると、「メンテナンスの終了」画面、または「アンインストールの完了」画面が表示されます。

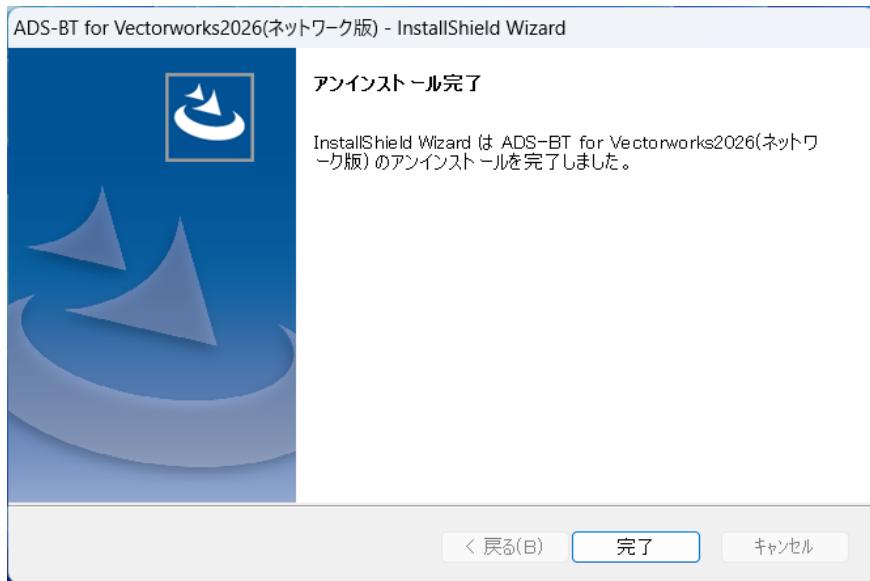

- 5) 「完了」を選択し、修正または削除を完了します。

※ 修正が適切に完了しない場合は、削除の上、再度セットアップを行ってください。

## 9.2. ADS 環境設定プログラムのアップデートまたはアンインストール

スタンダロン版

ネットワーク版


体験版

(クライアント PC)

1) 解凍フォルダの「Win」フォルダ内の、「ADS\_Series\_環境設定.exe」を実行します。

2) 「インストールの準備をしています」ダイアログボックス表示後に、インストーラーが起動します。


3) 「ようこそ」画面より、「修正」または「削除」を選択し、「次へ」を選択します。

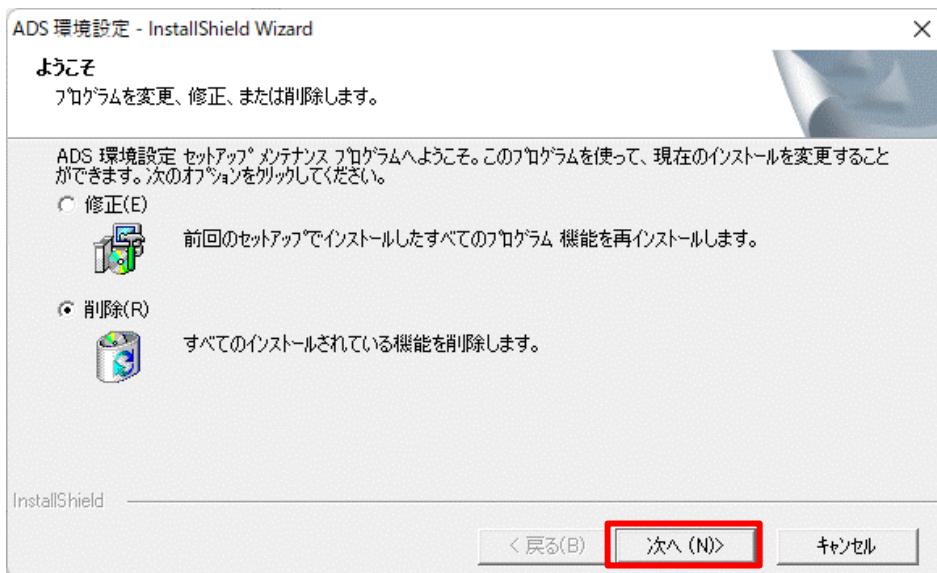


※ ADS 環境設定プログラムをアップデートする場合は、「修正」を選択します。

※ ADS 環境設定プログラムをアンインストールする場合は、「削除」を選択します。

※ 「削除」を選択した場合、確認メッセージが表示されます。

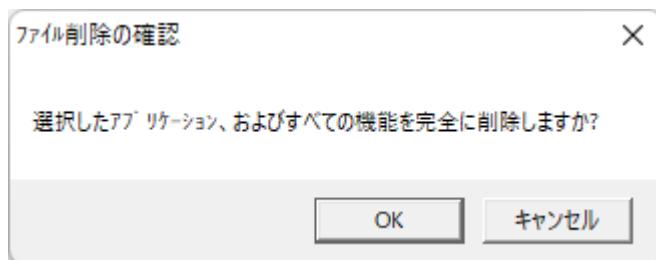

- 4) 修正または削除が完了すると、「メンテナンスの完了」画面が表示されます。

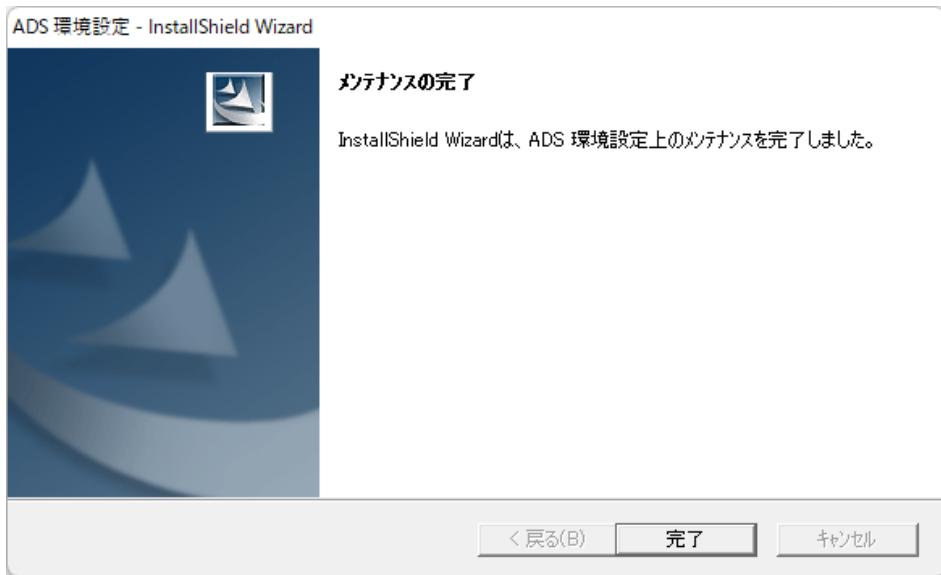

- 5) 「完了」を選択し、修正または削除を完了します。

※ 修正が適切に完了しない場合は、削除の上、再度セットアップを行ってください。

## 10. マニュアル

### 10.1. PDF マニュアル

スタンドアロン版

ネットワーク版

体験版

解凍フォルダに各種 PDF マニュアルがあります。

## 11. FAQ

### 11.1. エラーメッセージが表示され、セットアップが実行できない



エラーメッセージ「1607:InstallShield Scripting Runtime をインストールできません」が表示される場合、下記のいずれかの操作を行ってください。

- ・管理者権限を有するアカウントで PC にログインする。
- ・各種 exe ファイルを右クリックし、「管理者として実行」を選択する。
- ・常駐しているウィルスチェックプログラムを停止または、例外措置等を行う。

※セットアップ終了後は必ず元に戻してください。

## 11.2. ネットワーク版：ネットワークライセンスの確認

スタンダードアロン版

ネットワーク版

体験版


(クライアント PC)

ライセンスが適切に取得できているか確認します。

1) 「ADS-BT メニュー」より、「ネットワークライセンス」を選択します。



2) 「ネットワークライセンス情報」ダイアログが開きます。

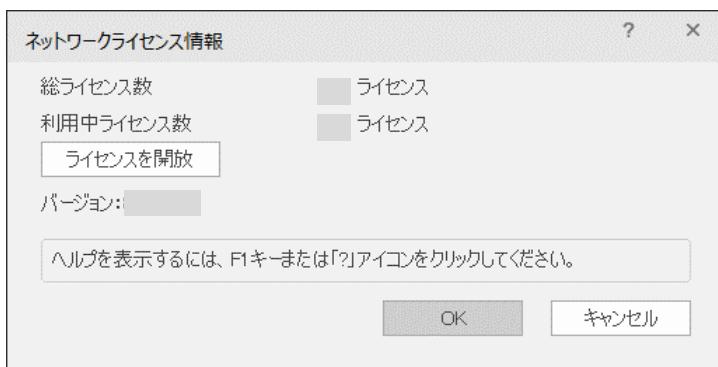

※「総ライセンス数」について、以下ご確認ください。

- ・ご契約のライセンス数になっているか確認ください。
  - ・「0」になっている場合、サーバーに装着しているコードメータが認識していません。
- 「11.4 ネットワーク版：クライアント PC によるサーバー認識設定」を参照し、  
ご契約のライセンス数になることを確認してください。

### 11.3. ネットワーク版：コードメータライセンスの確認




ネットワーク版のシステムが起動しない場合、クライアント PC でサーバー上のコードメータライセンスを確認します。


※ サーバーが指定できない、ライセンスを確認出来ないなどの場合は、

「11.4 ネットワーク版：クライアント PC によるサーバー認識設定」を参照ください。

- 1) クライアント PC で、インターネットブラウザを起動します。
- 2) アドレス欄に「`http://localhost:22352/`」と入力します。
- 3) インターネットを介して「CodeMeter Web アドミン」ページが開きます。
- 4) 「CodeMeter Web アドミン」ページ画面左下の「現在のサーバー」を選択します。

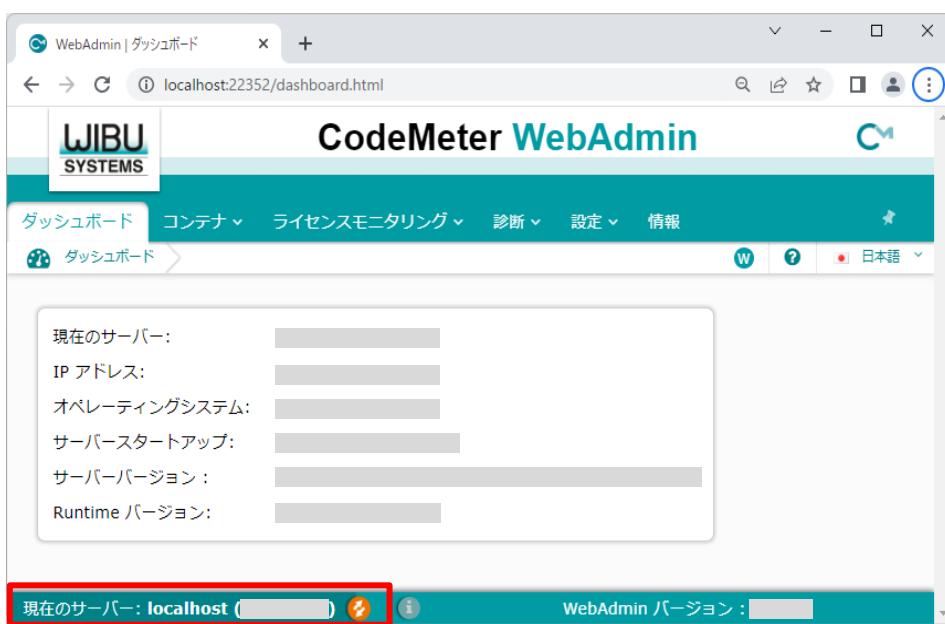


5) サーバーを指定し、「適用」を選択します。

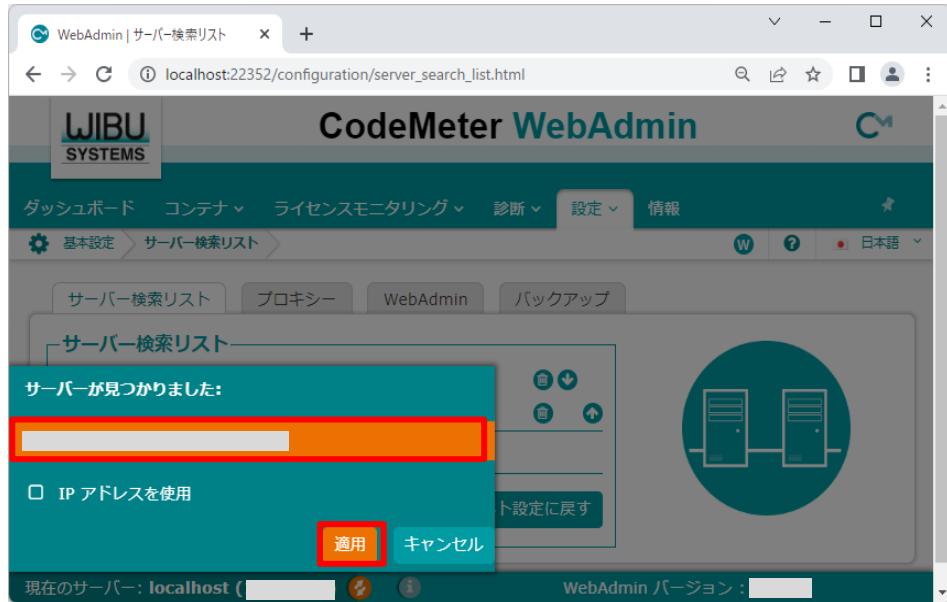

※ サーバーを指定し、「適用」を選択してもサーバーに接続できない場合は、「IP アドレスを使用」にチェックを入れて「適用」を選択してください。

6) ダッシュボードの表示が指定したサーバーの情報に切り替わります。

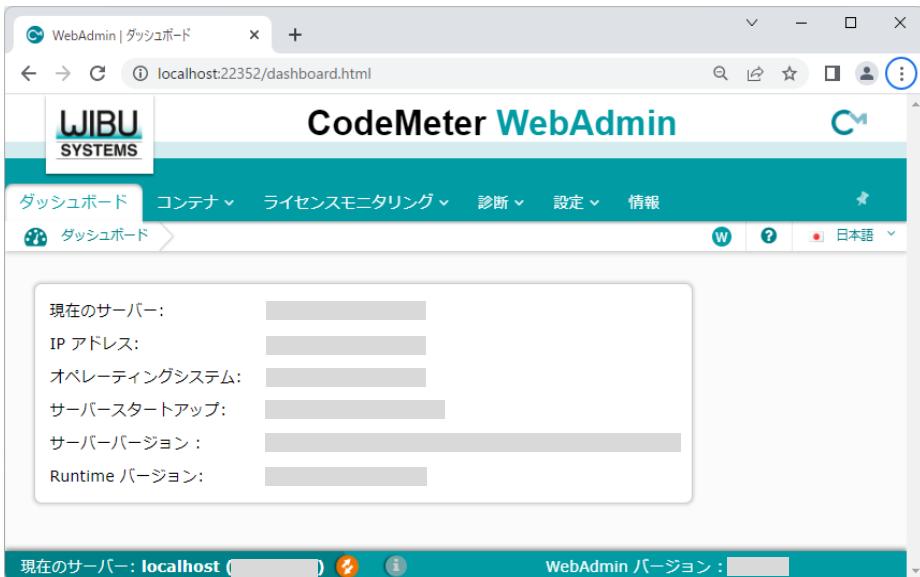

7) 「ライセンスモニタリング > すべてのライセンス」を選択します。

8) 利用可能なライセンスが表示されます。



The screenshot shows the 'CodeMeter Web アドミン' (CodeMeter Web Admin) interface. The top navigation bar includes 'ダッシュボード', 'コンテナ', 'ライセンスマニタリング' (selected), '診断', '設定', and '情報'. The main content area is titled '利用可能なライセンス' (Available Licenses) and displays two tables for product monitoring. Each table has columns for 'プロダクトコード', '名前', 'フィーチャーマップ', 'ライセンス数', '使用中', and '利用可能'. The first table shows 0 used and 0 available for both products. The second table shows the same for both products. A message '最後に更新された情報' (Last updated information) is displayed below the tables. The bottom status bar shows '現在のサーバー' (Current server) and 'Webアドミンバージョン' (Web Admin version).

プロダクトコード	名前	フィーチャーマップ	ライセンス数	使用中	利用可能
				0	
				0	

プロダクトコード	名前	フィーチャーマップ	ライセンス数	使用中	利用可能
				0	
				0	
				0	


9) 「CodeMeter Web アドミン」ページを終了します。

## 11.4. ネットワーク版：クライアント PC によるサーバー認識設定




通常の利用環境でアクセスしていない IP アドレスのサーバーにコードメータを装着している場合、クライアント PC 毎に下記の設定を行わなければならないケースがあります。


- 1) クライアント PC で、インターネットブラウザを起動し、  
アドレス欄に「<http://localhost:22352/>」と入力します。
- 2) インターネットを介して「CodeMeter Web アドミン」ページが開きます。

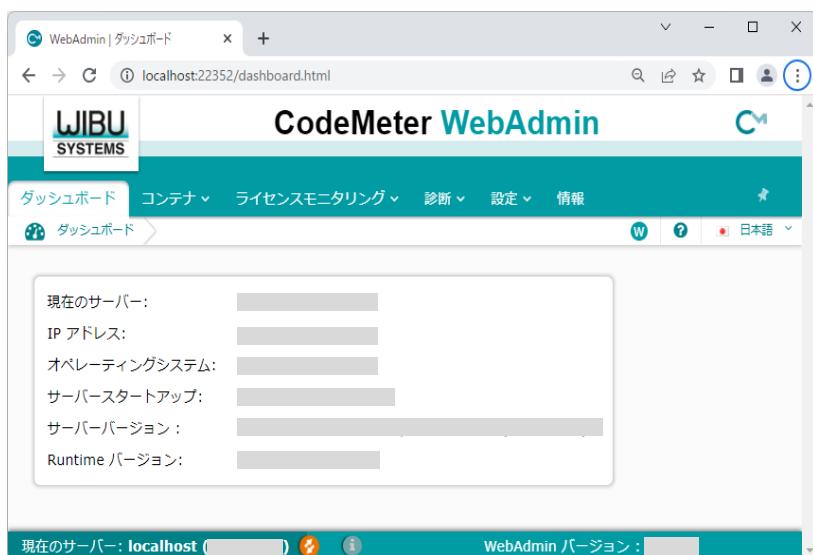


- 3) 「設定 > 基本 > サーバー検索リスト」を選択します。

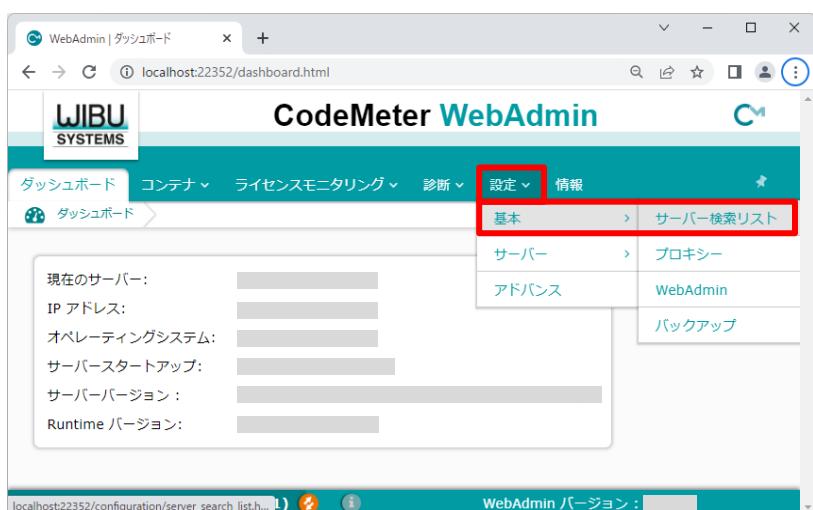

4) 「+新しいサーバーの追加」を選択します。

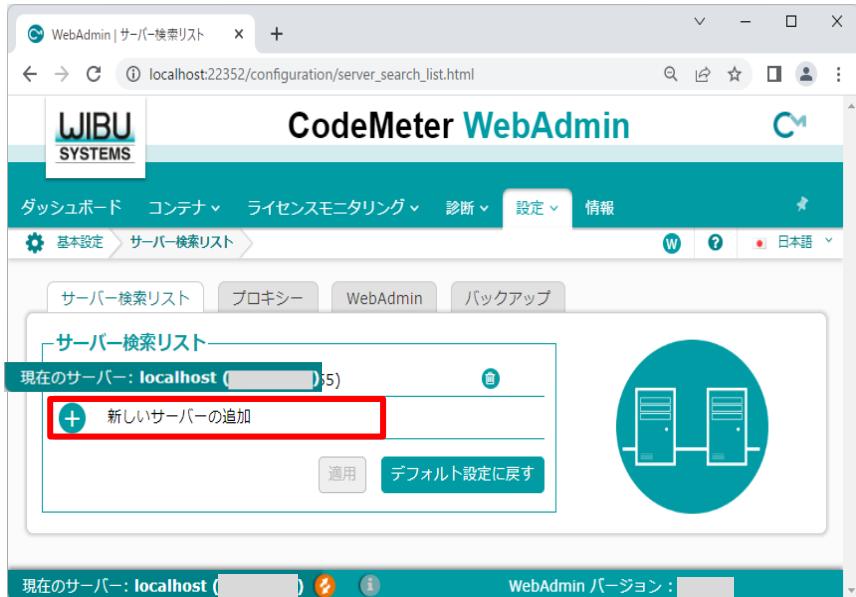

5) コードメータを装着しているサーバーの IP アドレスを入力し、「追加」を選択します。

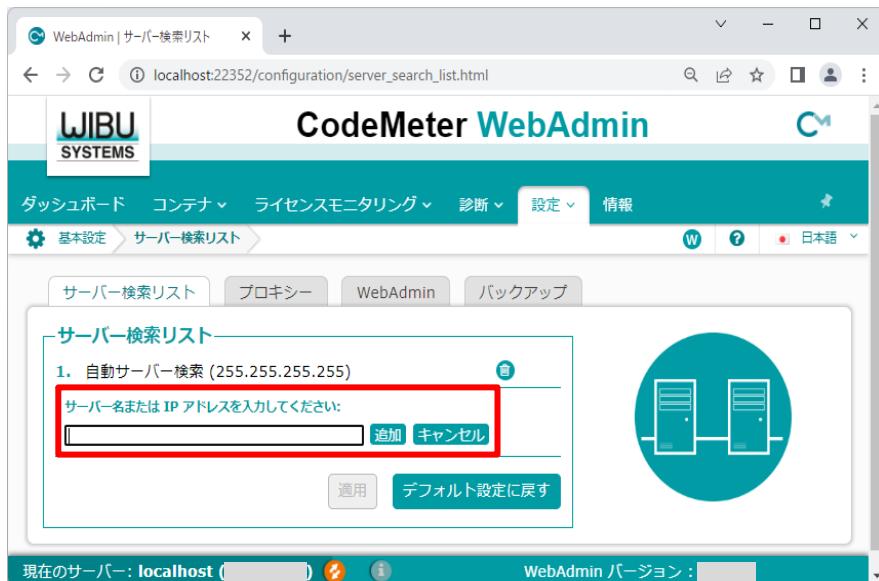

6) 「サーバー検索リスト」に入力した IP アドレスが表示されていることを確認し、「適用」を選択します。



7) 「CodeMeter Web アドミン」ページを終了します。

## 12. サポートについて

サポート受付時間 10:00-12:00/13:00-17:00 (土日祝日及び弊社休業日を除く)

受付時間は予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。


### 12.1. スタンドアロン版・ネットワーク版



システムに関するお問い合わせは、フリーダイヤル及びメールにて対応させて頂いております。

各種計算結果に関するお問い合わせ等、データを拝見しないと確認できない場合がありますのでご了承ください。

サポートセンターのフリーダイヤル及びメールアドレスは、システム納品時に同梱されている「年間著作権使用許諾登録証」に記載されています。

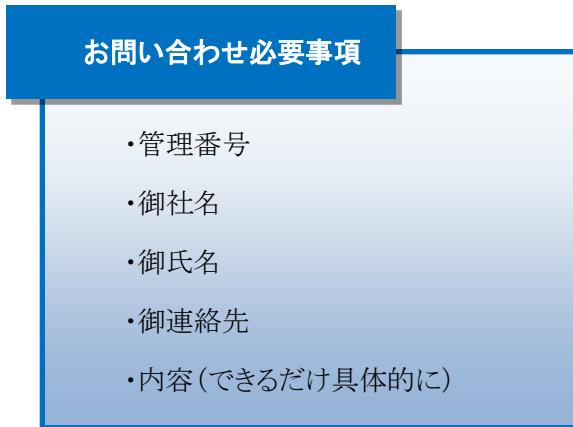

### 12.2. 体験版



操作等のお問合せは受け付けておりません。

本書およびこのプログラムは、著作権上、弊社に無断で使用、複製することはできません。  
このプログラムは、使用する本人がバックアップの為にコピーする場合を除き、コピーすることを禁じます。  
本書およびこのプログラムの運用上のトラブルについては、責任を負いかねます。  
本書およびこのプログラムの内容は、予告なしに変更することがあります。

---

ADS-BT for Vectorworks Ver10 Windows 版セットアップマニュアル

2026年1月 初版

製作・発行

生活産業研究所株式会社

〒153-0043 東京都目黒区東山 1-6-7 フォーラム中目黒

---